





J 使用説明書

目次

正しく安全にお使いいただくために	各部の名称
準備と基本撮影 19 撮影・再生の基本知識を説明しています。デジタルカメラを初めてお使いの方はもちろん、すでに使ったことのある方もこの章は一通りお読みください。	各機能の説明(撮影)39 露出モードやドライブモードの変更、露出補正など、 さまざまな撮影方法について説明しています。必要 に応じてお読みください。
電池を入れる 20 電池を充電する 20 電池を充電する 20 電池を入れる 21 電池容量 / パワーセーブ / 取り出す 22 追加購入 23 レンズを取り付ける / 取り外す 23/24 カードを入れる / 取り出す 25/26 電源 (メインスイッチ)を入れる 27 日時の設定 27 撮影できるコマ数 28 カメラを構える 28 カメラを構える 28	撮影情報画面の切り替え
AUTO(オート)撮影について	M(マニュアル)モード
場影した画像を確認する / 消土する 3.8	設定を呼び出す 65

各機能の説明	【撮影、	続き)
--------	------	-----

撮像感度	66
ゾーン切り替え	67
マニュアルフォーカス	68
ファンクション設定	69
フォーカスフレーム	70
ワイド / スポットフォーカスフレームを使用する	71
スポットフォーカスフレームを常に使用する	72
ローカル / スポットフォーカスフレームを使用する	73
オートフォーカスモード	74
測光モード	76
調光補正	78
画像仕上げ	79
コントラスト・彩度・シャープネス設定	8 1
プレビュー(絞り込み)	83
視度調整	84
手ぶれ補正	84
露出を固定する(AEロック撮影)	86
スローシンクロ撮影	
(夜景を背景にしたフラッシュ撮影)	88
ハイスピードシンクロ(HSS)撮影	89

各機能の説明(再生)	9 0
再生時の機能について説明して てお読みください。	こいます。必要に応じ
1コマ再生 再生画面の切り替え	

てお読みください。	
1コマ再生	91
再生画面の切り替え	91
インデックス画面	93
ヒストグラム(輝度分布)表示	93
画像の回転	95
拡大再生	96
画像をテレビで見る	97

ます。必要に応じてお読みください。	
メニュー操作	
メニュー設定方法1	00
メニュー一覧1	01
撮影メニュー	
画像サイズ 1	05
画質1	
ファイルサイズと撮影コマ数1	08
アフタービュー1	
ノイズリダクション1	
フラッシュモード1	11
調光モード 1	17
ブラケット撮影の撮影順序 1	18
撮影モードリセット1	19
再生メニュー	
フォルダとファイルの構成1	
画像の消去 1	22
CFカードのフォーマット(初期化) 1	24
再生フォルダの選択1	25
プロテクト(誤消去防止)	26
インデックス画面の切り替え1	28
スライドショー(画像の自動再生) 1	31
DPOF(プリント)指定 1	32

メニュー機能...

目次(続き)

メニュー機能(続き)

カスタムメニュー		
オートフォーカス優先 / レリーズ優先	1	36
フォーカスホールドボタンの機能	1	36
AEロックボタンの機能と操作方法	1	37
ダイヤルの設定	. 1	38
露出補正の効果	1	38
AF補助光	1	39
カード未挿入時のレリーズロック機能	1	40
レンズ未装着時のレリーズロック機能	1	40
AFフレーム投光時間	1	41
液晶モニターの自動消灯	1	41
撮影情報画面の縦横切り替え	. 1	42
撮影構図(縦横情報)の記録	1	42
セットアップメニュー		
液晶モニターの明るさ調整	1	42
USB接続の種類	1	43
ビデオ出力形式の切り替え	1	43
ブザー音の設定	1	44
言語設定	1	44
日時設定	1	45
フォルダとファイルの設定変更	1	46
フォルダを日付別に分ける	1	46
新規フォルダの作成	1	47
撮影フォルダの選択	1	47
ファイルNo.メモリー	1	48
撮影情報画面の点灯時間	1	49
パワーセーブまでの時間変更	1	49
メニュー呼び出し先の設定	1	50
消去確認画面	1	50
CCDのクリーニング	1	5 1
設定値リセット	1	52

パソコンへの接続 撮影した画像をパソコンに取り込んで保存すができます。	
USB接続の動作環境	
パソコンに画像ファイルを コピー・保存する 接続を解除する	
パソコンで画像ファイルを開ける ドライバのインストール	
(Windows 98/98SEのみ) USB接続ができないときは	
Kodak EasyShareソフトウェア DiMAGE Master Lite	173
付属のその他のソフトウェア PictBridge対応プリンタでの印刷	

その他ー般的な注意事項や、トラブル時の処置等を記ています。	
リセット一覧表 別売りアクセサリー 不具合が生じたときは 取り扱い上の注意 手入れと保管のしかた デジタルビックアップサービスのご案内 主な性能 索引	189 194 200 202 203 204

正しく安全にお使いいただくために

お買い上げありがとうございます。

ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するためのものです。よく理解して正しく安全にお使いください。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う危険性が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。(左図の場合は発火注意)

充電式リチウムイオン電池 NP-400 について





電池は指定カメラ以外の用途に使用しないでください。また充電には専用の充電器を ご使用ください。



発火、破裂、液漏れの原因となります。



電池の分解、改造、加熱、および火中・水中への投入は避けてください。特に端子部 分は濡らさないでください。また落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでくださ い。



危険防止用の安全機構や保護装置が損傷し、発火、破裂、液漏れの原因となります。また異常に気づいたときはすぐに使用を中止し、火気から遠ざけてください。



表面が破損した電池は使用しないでください。

電池内部でショート状態となり、発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

そ

の他

⚠ 危険



プラス(+)とマイナス(-)を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。



ショート状態になり、発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。



万一電池が液漏れし、液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で洗った後、直ちに医師にご相談ください。液が手や衣服に付着した場合は、水でよく洗い流してください。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。

適切な温度・湿度条件下で使用や保管を行なってください。



使用時・充電時温度:0 ~40

火のそばや炎天下の車中など(60 以上になるところ)での使用や充電、保管、放置はしないでください。



高温になると安全機構や保護装置が損傷し、発火、破裂、液漏れの原因となります。10 以下だと電池の使用可能時間が著しく短くなります。常温(20 ± 5)でのご使用をおすすめします。

保管時温度: -20 ~30

湿度:45%~85%

♠ 警告



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。



他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄するか、リサイクルしてください。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。 そのまま充電を続けると、発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

カメラ・充電器・電池について







指定された電池以外を使わないでください。

発火、破裂、液漏れの原因となります。



充電器のACコードは、100~120ボルト、50/60ヘルツ用です。




日本、アメリカ、カナダ、台湾で使用できます。それ以外の国や地域では使用しないでください。 火災や感電の原因となります。



ACアダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使いください。



表示以外の電源電圧を使用すると、火災や感電の原因となります。





内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場合は、別紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社テクニカルセンターまたはお買い求めの販売店にご依頼ください。



落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露出した場合は、内部に触れないように 電池を抜き(充電器やACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き)、使 用を中止してください。



フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も使用を続けると、感電、火傷、火災の原因となります。別紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社 テクニカルセンターまたはお買い求めの販売店に修理をご依頼ください。



幼児の口に入るような電池や小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管してください。

幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



製品および付属品を、幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。

幼児・子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意をはらってください。ケガや事故の原因となります。





フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。

目の近くでフラッシュを発光すると視力障害を起こす原因となります。



車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。 交通事故の原因となります。



自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでください。 転倒や交通事故の原因となります。



ファインダーや取り外したレンズを通して、太陽や強い光を見ないでください。 視力障害や失明の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。 内部に水が入った場合はすみやかに電池を取り出し(充電器やACアダプターの場合は 電源プラグをコンセントから抜き)、使用を中止してください。



使用を続けると、火災や感電の原因となります。

⚠ 警告



引火性の高いガスの充満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製 品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー 等の引火性溶剤は使用しないでください。

爆発や火災の原因となります。



充電器やACアダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。またコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。



コードが傷むと火災や感電の原因となります。傷んだコードは使用しないでください。



万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、すみやかに電池を抜き(充電器やACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き)、使用を中止してください。電池も高温になっていることがありますので、火傷には十分ご注意ください。



使用を続けると感電、火傷、火災の原因となります。別紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社テクニカルセンターまたはお買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

カメラ・充電器・電池について(続き)





直射日光の当たる場所に放置しないでください。

太陽光が近くの物に結像すると、火災の原因となります。やむを得ず直射日光下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。



車のトランクやダッシュポードなど、高温や多湿になるところでの使用や保管は避けてください。



外装が変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による火災、火傷、ケガの原因となります。



長時間使用される場合は、皮膚を触れたままにしないでください。

本体の温度が高くなり、低温やけどの原因となることがあります。



長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないでください。

電池やカードが熱くなっているため火傷の原因となります。電源を切って温度が下がるまでしばらくお待ちください。



発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 発光時に発光部が熱くなり、火傷の原因となります。



目の周りにかゆみや炎症が起こった場合は、使用を止め、医師にご相談ください。 アイピースカップに長時間触れていると、かゆみや炎症の原因となることがあります。

液晶モニターを強く押したり、衝撃を与えたりしないでください。



液晶モニターが割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の液体に触れてしまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流した後医師にご相談ください。



充電器やACアダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込んでください。



電源プラグが傷ついていたり、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。火災や感電の原因となります。

⚠ 注意



充電器やACアダプターを布や布団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 熱により変形して感電や火災の原因となったり、非常時に電源プラグが抜けなくなったりします。



お手入れの際や長期間使用しないときは、充電器やACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。



火災や感電の原因となります。



充電器やACアダプターを、電子式変圧器(海外旅行用の携帯型変圧器など)を介して コンセントに接続しないでください。

故障や火災の原因となります。

KONICA MINOLTAは、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標です。DiMAGEおよびオンラインラボは、コニカミノルタフォトイメージング株式会社の登録商標です。

WindowsおよびWindows XPは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、QuickTime、およびQuickTimeロゴは、Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

KodakおよびEasyShareは、米国Eastman Kodak Companyの登録商標です。

コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。

IBMは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

Adobeは、米国Adobe Systems Inc.の商標です。

その他記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

© 2005 Konica Minolta Photo Imaging, Inc.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受像機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

はじめに

お買い上げありがとうございます。

スウィートデジタル (アルファスウィート デジタル)は、従来からの豊富なミノルタ シリーズ用交換レンズとアクセサリーが利用できるデジタル一眼レフカメラです。弊社 -7デジタルで高い評価をいただいているCCDシフト方式によるボディ内蔵手ぶれ補正機能を搭載。大画面2.5型液晶には、豊富な撮影情報を大きく分かりやすく表示します。加えて画像仕上げ機能や独自の画像処理技術などにより、初心者の方にも本格的な作品作りを目指す方にも満足してお使いいただけます。

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みいただき、末永くこの製品をご愛用ください。

ユーザー登録について —

本製品をご使用になる前に、お早めにユーザー登録(オンライン登録)をお済ませください。ユーザー登録は、弊社ホームページ(http://ca.konicaminolta.jp/)のユーザー登録のページで行なうことができます。

内容物の確認

お買い上げのパッケージに梱包されている内容物は以下の通りです。ご確認の上、不備な点がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

カメラ本体(スウィート デジタル) ボディキャップBDC-1000、アクセサリーシューキャップSC-1000、アイビースカップEC-1500付き ワイドストラップ WS-5 アイピースキャップII、リモートコードクリップ付き 充電式リチウムイオン電池 NP-400 リチウムイオン電池充電器 BC-400 充電器用ACコード ビデオケーブル VC-500 USBケーブル USB-3

デジタルカメラソフトウェア CD-ROM

- ・Kodak EasyShare ソフトウェア
- DiMAGE Master Lite
- ・Windows98/98SE用USBドライバ


本使用説明書 コニカミノルタからのお知らせ アフターサービスのご案内 保証書

本製品にはコンパクトフラッシュカードは入っておりません。別にお買い求めください。


このカメラには、弊社のボディ特性に適合するように設計された弊社製のアクセサリーのご使用をおすすめします。他社製品と組み合わせた場合の性能の保証や、それによって生じた事故や故障についての補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


電池の模造品にご注意ください。模造品には危険防止用の安全機構が備えられていない場合があり、使用 はたいへん危険です。弊社純正のリチウムイオン電池をお使いください。

ストラップを取り付ける

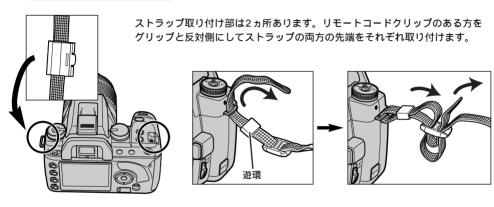

ストラップを遊環に通す際、固くて通しにくい場合は、右図の通り、ストラップの先端部分を指で固定して、ストラップでなく遊環を移動させるとスムーズに通ります。







遊環がストラップから外れてしまった 場合は、突起部のある方から先に通し てください。

各部の名称


*の付いたところは、直接手で触れないでください。()内は参照ページです。

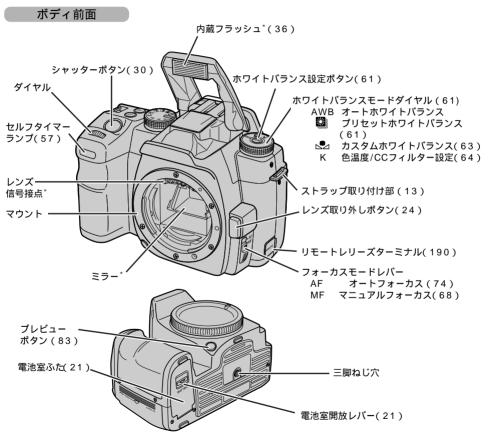

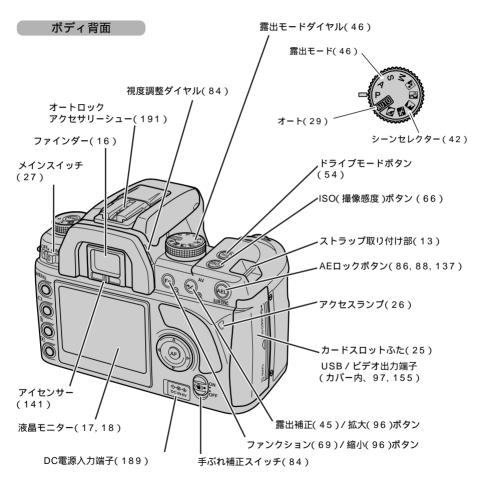


各部の名称(続き)

ボディ背面(液晶モニター周辺)

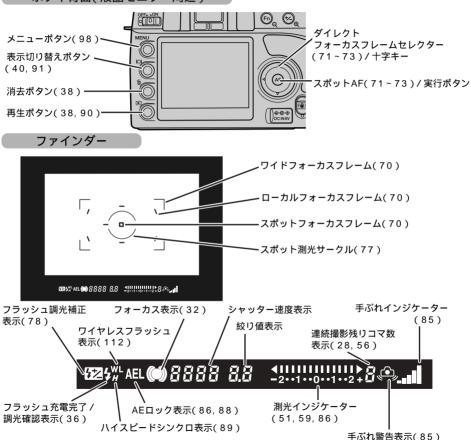

液晶モニター(撮影情報画面)

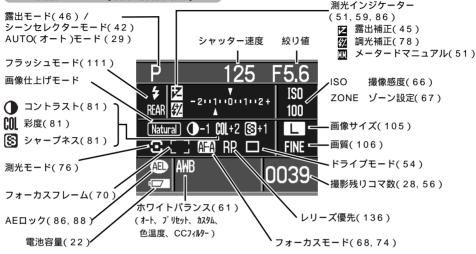

このページでは、説明のためすべての表示を点灯させています。

操作ガイド

液晶モニター下部に、次に行なう操作が 表示されることがあります。

- ◆ 十字キー左右
- ▲ 十字キー上下
- ◆◆ 十字キー上下左右
- 十字キー中央の実行ボタン
- ダイヤル

MENU > メニューボタンで元に戻る




例(左図の場合)


十字キー上下でAFモードを 選択し、左右でAFモードの 指定を行なう。中央の実行ボ タンを押せば操作が完了す る。

各部の名称(続き)

液晶モニター(1コマ再生)

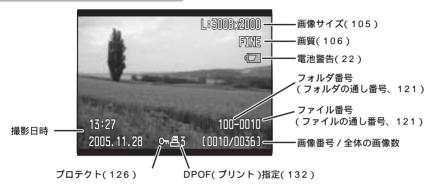

液晶モニター(ヒストグラム再生)

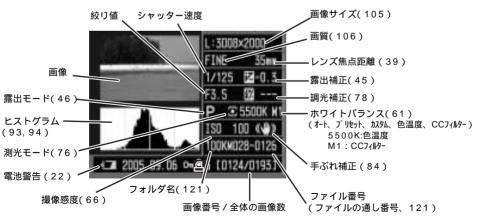

18

各部の名称

準備と基本撮影


撮影・再生の基本知識を説明しています。デジタルカメラを初めてお使いの方はもちろん、 すでに使ったことのある方もこの章は一通りお読みください。

電池を入れる

このカメラには、付属の専用電池(充電式リチウムイオン電池NP-400)を使用します。お買い上げの際には電池の充電はされていません。付属の充電器で完全に充電してからお使いください。

充電器に付属のコードは日本国内用です。海外でのご使用については P.190

電池を充電する



電源コードを、充電器の電源ソケットとコンセントにそれぞれ差し込みます。



接点部分を先に、文字面を下にして入 れてください。

充電が開始されます。充電中は充電ランプが点灯します。

充雷時間は約150分です。



3. 充電ランプが消えたら充電完了です。

電池を取り出して、コードをコンセントから抜いてください。

電池の充電は、ご使用の直前か前日ぐらいにされることをおすすめします。充電した状態で長時間放置すると、自然に放電され、使用できる時間が短くなります。

電池の状態によっては、充電器に取り付けた後充電開始までに数秒かかることがあります。

電池を保管するときは、ほぼ使い切った状態での保管をおすすめします。フル充電状態での保管は電池の寿命を縮めたり劣化の原因となりますので避けてください。

充雷ランプ

長期間使用しないときは、少なくとも半年に1回5分程度の充電をし、カメラでほぼ使い切った状態にしてから再び保管してください。自然放電により完全に放電してしまうと、充電しても使えなくなることがあります。

充電しても著しく撮影枚数が少ない場合は、電池の寿命です。新しい電池をご購入ください。




この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は、お住まいの自治体またはリサイクル協力店等の規則に従って、正しくリサイクルしてください。

リサイクル協力店お問い合わせ先 有限責任中間法人 JBRC

ホ-仏ペ-ジ: http://www.JBRC.com

所定の充電時間を越しても充電が完了しない場合には充電を止めてください。

電池を入れる

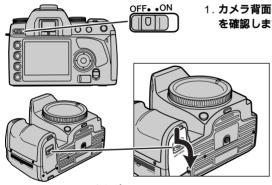


1. カメラ背面のメインスイッチがOFFになっているの を確認します。

> 2. カメラ底面の電池室ふたのレバーを 図の方向に押します。

ふたが開きます。



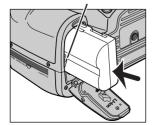

3. 電池室ふた内側の表示にしたがって電池を入れます。

電池室内のロックレバーが、しっかり電池をロックするまで押し込んでください。

4. ふたを閉めます。

電池を入れる(続き)

雷池容量の確認



メインスイッチを入れると、電池の容量が液晶モニターに表示されます。

- (白) 電池容量は十分です。
- (白) 新しい電池の準備をおすすめします。 この状態でも撮影はできます。
- 電池の交換をおすすめします。 この状態でも撮影はできます。

「電池がなくなりました」 新しい電池と交換してください。 シャッターは切れません。

長時間の撮影や再生には、別売りのACアダプターをおすすめします。 P.189


パワーセーブ(操作しないでいると表示が自動的に消えます)

このカメラは、約5秒以上何も操作をしないでいると、液晶モニターの撮影情報画面が消えます。また約3分以上操作をしないでいると、省電力設定になり、ほぼ電源OFFに近い状態になります(パワーセーブ)。シャッターボタンを半押しなど何かカメラを操作すれば、撮影が再開できます。

上記の時間(初期設定は5秒 / 3分)は変更することもできます。 P.149

電池を取り出す

- 1. カメラの電源が切れているのを確認し、電池室を開けます。
- 2. 電池ロックレバーを図の方向に押して、電池を取り出します。

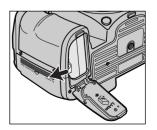


雷池の追加購入

このカメラの専用電池(充電式リチウムイオン電池NP-400)を追加で購入される場合は、別紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社フォトスクエア、コニカミノルタネットショップ(弊社ホームページhttp://ca.konicaminolta.jp/よりアクセス可能) お買い求めの販売店のいずれかにてご購入ください。


レンズを取り付ける/取り外す

レンズを取り付ける



1. カメラのボディキャップ、レンズの後キャップを 外します。

カメラの内部にホコリや水滴が入らないよう、また内部に触れたり傷つけたりしないように気を付けてください。

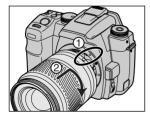

2. レンズとカメラの2つの赤い点を合わせてはめ込み 、レンズ を軽くカメラに押し付けながら、カチッと音がするまで時計方向にゆっくり回します 。


レンズを取り付けるときは、レンズ取り外しボタンを押さないでください。

レンズに無理な力を加えないでください。

フラッシュを使わずに撮影する場合は、画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフードの使用をおすすめします。レンズフードは、レンズの使用説明書をご覧の上、正しく装着してください。

レンズを取り付ける/取り外す(続き)

レンズを取り外す

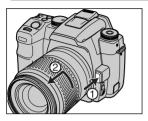

レンズ取り外しボタンを押しながら 、レンズを矢印の方向に止まるまで回して取り外します。

取り外した後は、カメラ側・レンズ側ともキャップを付けて保管してください。

レンズ交換の際に、カメラ内にホコリが入らないように! ―

カメラ内にゴミやホコリが入ってCCD(フィルムの役割を果す部分)表面に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやホコリが画像に写り込むことがあります。弊社の品質基準においてはゴミやホコリは厳重に対策を行なっておりますが、レンズの取り付け/取り外しを行なう際に紛れ込むことがありますので、ホコリの多い場所でのレンズ交換は避けるようにしてください。またカメラを保管する際には、必ずレンズまたはボディキャップを取り付けてください。ボディキャップを取り付ける際も、先にキャップのホコリを落としてからカメラに取り付けてください。万一ゴミやホコリが入ってしまった場合は、セットアップメニューでクリーニングモード設定後、カメラ内部の清掃を行なってください(P.151)。それでも取れない場合は、別紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社テクニカルセンターにご依頼ください。

カードを入れる/取り出す

カードを入れる

画像を記録するには、コンパクトフラッシュカード(以下CFカードまたはカード)が必要です。 カードがカメラに入っていない状態ではシャッターは切れません。シャッターを切れるようにすることもできます。 P.140






指かかり



メインスイッチを切って、アクセスランプが消えているのを確認し、カードスロットふたにある指かかりに直角に指を添え、カメラ背面の方向にスライドさせます。

指を離すとふたは自然に開きます。

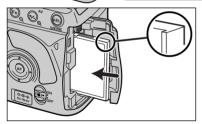

2. CFカードの細長い突起部分を図の向きにして、スロットにカードを入れます。

カードの中央をまっすぐに押し込みます。端を押し込まないでください。

カードが奥まで入らない場合は、無理に押し込まずに、カードの向きを確かめてください。

- 3. カードを奥までしっかり押し込みます。
- 4. ふたを閉めます。


CFカードの互換性については、

弊社ホームページ(http://ca.konicaminolta.ip/)から「互換性情報」

をご覧いただくか、裏表紙記載の デジタルホットラインにお問い合わせください。

CFカードの代わりに、マイクロドライブや、SDメモリーカード + SD-CFアダプターの使用も可能です。


カードを入れると液晶モニターに「このカードは使えません」のメッセージが現れる場合は P.199 旅行など撮影枚数の多い場合は、予備のカードを用意されることをおすすめします。




カードを入れる / 取り出す(続き)

カードを取り出す






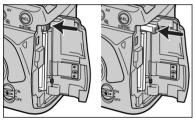

1. メインスイッチを切って、アクセスランプが消えて いるのを確認し、カードスロットふたを開けます。

アクセスランプ点灯中は、カードを取り出さないでください。カード内のデータが破損する原因となります。

- 2. カード取り出しレバーを中に押し込みます。 レバーが出てきます。
- 3. **再度カード取り出しレバーを押し込みます。** カードが出てきます。 レバーはカチッというまでしっかりと押し込んでください。

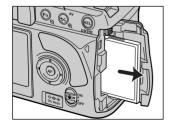

4. カードを取り出し、ふたを閉めます。

レバーが出ている場合は、レバーを押し込んでからふたを 閉めてください。ふたを閉める前にカードを挿入する場合 も、レバーが押し込まれているのを確認してから挿入して ください。

長時間使用した直後のカードは熱くなっていますので、注 意してください。





雷源を入れて、カメラを撮影モードにします。

メインスイッチをONの方向にスライドさせて、電源 を入れます。

日時の設定

ご購入後初めて使用されるときや、長時間雷池を抜いたままにした後は、 右のメッセージが現れます。以下の要領で日時を設定してください。





1. 十字キー中央の実行ボタンを押します。

後で設定する場合は、十字キー右で[いいえ]を選んでから実行 ボタンを押してください。





- 2. 十字キー左右で修正したい項目を選びます。 十字キー左右のかわりに、ダイヤルを回しても設定できま す。
- 3. 十字キー上下で数値を変更します。
- 4. 必要なだけ2、3の操作を繰り返します。 「年/月/日」は年月日の並び順を表します。



5. 修正が終わったら、十字キー中央の実行ボタンを押 します。

時計がスタートします.

途中でメニューボタンを押すと、日時設定はキャンセルされます。

いったん[いいえ]を選んで後で修正する場合は P.145

撮影できるコマ数



CFカードを入れてメインスイッチをONにすると、液晶モニターに、 撮影残りコマ数(現在の設定で撮影を続けると、後何枚撮影できるか) が表示されます。

1枚のCFカードに記録できるコマ数は、カードの容量、カメラで設定された画像サイズおよび画質によって異なります。例として512MBのCFカードで初期設定で撮影する場合、記録できるコマ数は約163枚です(画像サイズL:3008×2000、画質ファイン)。 詳細は P.108

0000が赤く点滅したときは、カードがいっぱいです。カードを交換するか、カード内の画像を消去してください。画像サイズや画質を変更すると撮影できることもあります。

ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては、撮影後に撮影残り画像数表示が変化しない場合もあります。

旅行など撮影枚数の多い場合は、予備のカードを用意されることをおすすめします。



ファインダーには、連続して撮影できる最大コマ数(カメラ内部のメモリに 一時的に蓄えられる画像のコマ数)が表示されます。続けて撮影して数が減っても、撮影データのカードへの保存が終了すれば、コマ数は元に戻ります。 表示のコマ数よりも多く撮影できる場合があります。

カメラを構える



カメラが動くとぶれた写真になりますので、しっかりと構えて撮影してください。手ぶれ補正機能をONにして使われることをおすすめします。 P.84


右手でカメラのグリップを持ち、脇を閉め、左手でレンズの下 側を持って支えます。

片足を軽く踏み出し、上半身を安定させます。壁にもたれたり、 机などに肘をついたりしても効果があります。

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場合や、望遠レンズで撮影する場合は、手ぶれが起こりやすくなります。手ぶれ補正スイッチをOFFにして、三脚などにカメラを固定して撮影することをおすすめします。

AUTO(オート)撮影について

露出モードダイヤルで、基本的な撮影モードを選ぶことができます。カメラを基本の状態で使いたい場合、AUTO位置をおすすめします。

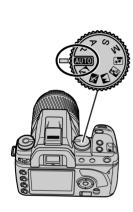



AUTO(オート撮影)では、カメラの主な機能が、一時的に自動設定になります。 カメラまかせで気軽に撮影したいときに 便利です。新たな設定を加えることも可能です。

AUTO撮影では、コントラスト、彩度、 シャープネスの調整も含め、画像仕上げ モードの変更はできません。

AUTO撮影で一時的に自動設定に戻る項目は以下の通りです。

一覧表は P.186

ボタン/ダイヤルによる設定

ホワイトバランス(AUTO撮影では、ホワイトバランスモードダイヤルの位置と、実際に撮影に使われる設定とが一致しない場合があります。ダイヤルの位置ではなく、 液晶モニターの情報を元に撮影を行なってください。)


露出補正、ドライブモード、撮像感度/ゾーン切り替え、フォーカスフレーム、AFモード、測光モード、 調光補正、画像仕上げ

メニュー

ノイズリダクション、フラッシュモード、調光モード、フォーカス優先 / レリーズ優先

撮影する

ここでは、最も基本的な全自動撮影について説明しています。

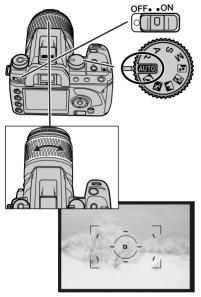


- 1. メインスイッチをONにして電源を入れます。
- 2. **露出モードダイヤルを**AUTO**に合わせます。** AUTOについて P.29

3. ファインダーをのぞき、ズームレンズの場合はズームリングを回して構図を決めます。

フラッシュを発光させたいときは、内蔵フラッシュを上げてください。 P.36

レンズに記載されている焦点距離を1.5倍すると、35mm フィルムカメラでほぼ同じ画角で撮影できる焦点距離に相 当する値を求めることができます。

換算表は P.39



4. シャッターボタンを半押しします。

シャッターボタンを軽く押すと、途中で少し止まるところがあります。そこまで押すことを「半押し」と呼んでいます。 ここの中のものにピントが合います。 ピントが合わないときは P.34

ファインダーの画像や表示がはっきり見えないときは、視度を調整してください。 P.84

半押しして現れるファインダー内の表示は以下の通りです。

フォーカス表示 (ピントの状態を お知らせします。 P.32)



·ピント合わせに使われたセンサー (一瞬赤く表示され、ピントの合っている 位置をお知らせします。)

シャッター速度・絞り値

手ぶれインジケーター P.85 (手ぶれ補正スイッチがONの時に、カメラ の揺れの度合いをお知らせします。)



5. シャッターボタンを押し込んで撮影しま す

撮影後、液晶モニターに撮影画像が2秒間表示 されます。表示時間の変更もできます。

アフタービュー、P.109

撮影された画像が自動的にCFカードに記録されます。保存中はアクセスランプが点灯しますので、その間はカードや電池を抜かないでください。








ファインダー内に (が出たときは、シャッター速度が遅くなっているので手ぶれの恐れがあります。手ぶれ補正スイッチをONにするか(P.84)、フラッシュ撮影(P.36)または三脚の使用をおすすめします。



撮影後は、メインスイッチをOFFにしてください。 レンズキャップを付けるか、レンズを外す場合はボディキャップを付けて保管してください。

ピント合わせ

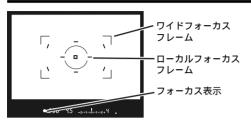

ワイドフォーカスフレーム[]の中には、ピントを合わせるためのセンサー(ローカルフォーカスフレーム)が9個あります。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合っている部分のセンサーが一瞬赤く点灯して、どこにピントが合っているかをお知らせします。

フォーカス表示

シャッターボタンを半押しすると、自動的にピント合わせが行われ、ファインダー内のフォーカス表示がその状態をお知らせします。

フォーカス表示	状況
● 点灯	ピントが合って固定されています。撮影できます。
(()) 点灯	ピントが合っています。被写体の動きに合わせてピント位置が変わります。撮影できます。
() 点灯	ピント合わせの途中で、シャッターは切れません。
● 点滅	ピントが合わず、シャッターは切れません。以下を確認してください。 撮りたいものに近づき過ぎていませんか? ご使用のレンズの最短撮影距離よりも近いものにはピントが合いません。 被写体が【 〕から外れていませんか? 外れるとピントが合いません。 被写体が動いていませんか? 動いている物を撮影する時は、コンティニュアスAFをおすすめします。 P.75 オートフォーカスの苦手な被写体ではありませんか? オートフォーカスの苦手な被写体ではありませんか? オートフォーカスの苦手な被写体(P.34)だと、オートフォーカスではピント合わせができません。フォーカスロック撮影(P.33)またはマニュアルフォーカス撮影(P.68)を行なってください。 ● の点滅中でもシャッターが切れるようにする場合は レリーズ優先、P.136

被写体がフォーカスフレームに入らないときは(フォーカスロック撮影)



オートフォーカスで撮影する場合、通常は、ピントを合わせたい被写体をフォーカスフレーム[]に入れて撮影します。

ピントを合わせたいものが〔〕に入らないときにそのまま撮影すると、 〔〕と重なっている背景にピントが合って人物がぼけてしまいます。 このようなときは、次のようにしてピントを固定(フォーカスロック) して撮影してください。

この方法は、オートフォーカスの苦手な被写体を撮影する際にも有効です。 P.34



1. ピントを合わせたいものに〔〕〕を合わせ、シャッターボタンを 半押しします。

ファインダー内の ● が点灯し、ピントが合った部分のローカルフォーカスフレームが一瞬赤く点灯します。



2.シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻します。

3. シャッターボタンを押し込んで撮影します。

ピントと同時に露出も固定されます(多分割測光(14分割ハニカムパターン)選択時のみ、P.76)。

撮影後、シャッターボタンから指を離すと、ピントの固定は解除されます。撮影後も指を離さずにそのまま 半押し状態に戻すと、同じピント位置で連続して撮影できます。

ファインダー内の ● が点灯しないとき(被写体が動いているとき)は、シャッターボタン半押しによるフォーカスロック撮影はできません。

上記のような方法以外にも、[]内の任意の位置でピントを合わせたり(ダイレクトフォーカスフレームセレクター、P.73)、シャッターボタン半押し以外でのフォーカスロック撮影も可能です(P.72)。

ピント合わせ

オートフォーカスの苦手な被写体


オートフォーカスのピント合わせは、被写体のコントラスト(明暗差)を利用しています。したがって、次のような被写体ではオートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。ピントが合わない場合は、ファインダー内のフォーカス表示が点滅します(P.32)。このような場合は、フォーカスロック撮影(P.33)またはマニュアルフォーカス撮影(P.68)を行なってください。



青空や白壁など コントラストのないもの



[]の中に 距離の異なるものが 混じっているとき




ビルの外観など、 繰り返しパターンの 連続するもの



太陽のように 明るいものや、 車のボディ、水面など きらきら輝いているもの

撮影距離を正確に測るには



左図に示した横線がCCD*面の位置となります。カメラから被写体までの距離を正確に計るには、この線の位置を参考にしてください。

*CCD = デジタルカメラでフィルムの役割を果たす部分

AF補助光




被写体が暗いときに内蔵フラッシュを上げていると、シャッターボタン半押し等オートフォーカスでピントを合わせたときに、フラッシュが発光することがあります。これは、オートフォーカスでピントを合わせやすくするためのAF補助光です。

補助光の届く範囲は、約1~5mです(当社試験条件による)。 フォーカスモードをAF-C(コンティニュアスAF)にしているときや、被写体が動いているとき(ファインダー内にフォーカス表示 ⑩ が点灯しているとき)は、補助光は発光しません。

レンズの焦点距離が300mm以上のときは、AF補助光は発光しないことがあります。AFマクロズーム3X-1X使用時にも、AF補助光は発光しません。

プログラムフラッシュを取り付けているときは、プログラムフラッシュのAF補助光が発光します。 AF補助光の発光をなくすこともできます。 P.139

フラッシュ撮影

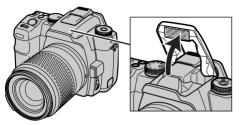

フラッシュを発光させるときは、内蔵フラッシュ を手で上げてください。上げていると必ず発光し ます。

フラッシュを発光させないときは、内蔵フラッシュを手で押し下げてください。

フラッシュ表示


フラッシュが上がっているときにシャッターボタンを半押しすると、 ファインダー内にフラッシュ表示が現れます。



フラッシュ表示	状況
\$ 点灯	フラッシュの充電が完了しました。フラッシュ撮影ができます。 この表示が現われないときは、フラッシュが充電中です。点灯するのを待って撮影し てください。
4点滅(撮影後)	フラッシュ光が被写体に届きました。 この表示が現われないときは、フラッシュ光が被写体に届いていません。フラッシュ 光の届く距離を確認してください。

暗いところでフラッシュ撮影をすると、シャッターボタンを半押ししたときに、フラッシュが発光することがあります。これはオートフォーカスでピントを合わせやすくするためのAF補助光です。 P.35 このカメラではフラッシュの発光量を正確に決めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に一度フラッシュが発光します(プリ発光)。よって本発光と合わせてフラッシュが数回続けて発光します。 詳しくは P.117

フラッシュ光の届く距離(フラッシュ調光距離)



内蔵フラッシュによる調光距離(適正露出の得られる範囲)は、絞り値と撮像感度によって異なります。右の表は、撮像感度AUTOの調光距離です。

絞り値	調光距離
F2.8	1.4 ~ 8.6 m
F4	1.0 ~ .6.0 m
F5.6	1.0 ~ 4.3 m

撮像感度 P.66

内蔵フラッシュ使用時の注意

内蔵フラッシュで撮影する場合は、フラッシュ光がレンズでさえぎられて、写真の下部に影ができることがあります。以下の点に気を付けて撮影してください。

被写体から1m以上離れて撮影してください。


レンズフードは取り外してください。

このカメラの内蔵フラッシュは、レンズ表記上18mm以上の焦点距離の画角をカバーします。

AFアポテレ600mm F4(ハイスピードタイプを含む)では、フラッシュ光がレンズでさえぎられるため、内蔵フラッシュによる撮影はできません。

撮影した画像を確認する / 消去する

画像を確認する




撮影した画像はすぐに見ることができます。

- 1. 撮影後、再生ボタンを押します。 直前に撮影された画像が液晶モニターに現れます。
- 2. 十字キー左右で見たい画像を選びます。
- 3. もう一度再生ボタンを押すと撮影モードに戻ります。

再生の詳細について P.90

画像を消去する

1. 上記の要領で、再生ボタンと十字キーで消去したい画像を表示させます。

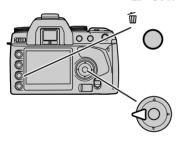

2. 消去ボタンを押します。

右の画面が現れます。 消去しない場合は、この状態で 十字キー中央の実行ボタンを押 してください。



3. 十字キー左側で「はい」を 選びます。





4. 十字キー中央の実行ボタンを押します。

選んだ画像が消去されます。

この後、続けて画像を消去することもできます。



5. 再生ポタンを押して(またはシャッターボタンを半押しして)通常の撮影モード に戻ります。

> 消去する際、「はい」を先に選択した状態にすることもできます。 P.150 複数の画像を一度に消去するときは P.122、130

各機能の説明(撮影)

この章では、撮影の際の各種設定について説明しています。必要に応じてお読みください。

焦点距離について


35mmフィルムカメラのフィルムサイズが 36×24 mmなのに対し、このカメラのCCD(フィルムの役割を果たす部分)のサイズは 23.5×15.7 mmです。このため、同じ焦点距離のレンズでも、フィルムカメラとこのカメラでは得られる画角が異なります。

例えばフィルムカメラでは、焦点距離50mmのレンズを付けると、画角47 の画像が得られます。同じく焦点距離50mmのレンズをこのカメラに付けると、画角は32 ℃なり、従来のフィルムカメラで約75mmに相当する画像が得られます。

お手持ちのレンズの焦点距離を1.5倍($36 \div 23.5$ 1.5)にすると、35mmフィルムカメラでほぼ同じ画角で撮影できる焦点距離に相当する値を求めることができます。以下は主な焦点距離の換算表です。

レンズの仕様上の 焦点距離	17	18	24	28	35	50	70	75	105	200	300
このカメラでの 35mm換算焦点距離	25.5	27	36	42	52.5	75	105	112.5	157.5	300	450

撮影情報画面の切り替え



撮影時には、カメラ背面の液晶モニターに、各種の撮影情報が 表示されます。

表示切り替えボタンを押すと、数多くの表示が可能な詳細画面と、大きくて見やすい拡大画面とを切り替えることができます。 表示をなくして、電池の消耗を少なくすることもできます。


個々の表示内容について P.17

また、カメラを縦位置に構えると、画面が自動的に縦向きに変わります。

この使用説明書では、横方向の詳細画面(次ページ左上)で説明しています。


露出モードダイヤルがAUTOやシーンセレクターに設定されている場合、カメラのホワイトバランスダイヤルの位置は、実際のカメラの設定と異なります。液晶モニターの撮影情報は正確ですので、撮影情報画面を参考に撮影を行なってください。

縦位置に構えても縦画面を出さないようにすることもできます。 P.142

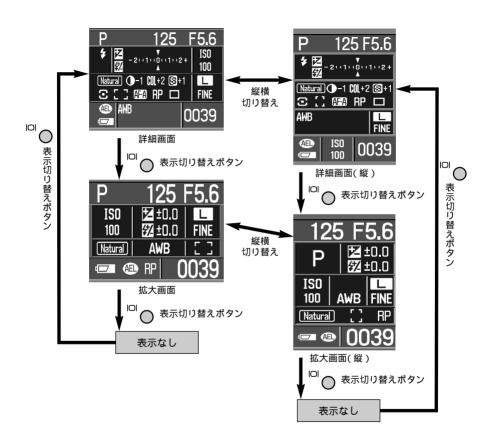

シーンセレクター

撮影したい場面を絵表示で選ぶだけで、その場面に合った写真を撮ることができます。



ポートレート
 スポーツ

▲ 風景

● 夕景 P.44

| 夜景ポートレート・夜景 P.44

露出モードダイヤルを回して、撮影した い場面の絵表示を選びます。



撮影シーンセレクターでは、画像仕上げモードやドライブモードなど、選んだ撮影場面に応じてカメラの設定が自動的に行われます。撮影シーンセレクターでは、コントラスト、彩度、シャープネスの調整も含め、画像仕上げモードの変更はできません。

撮影シーンセレクターでは、ホワイトバランスモードダイヤルの位置と、実際に撮影に使われる設定とが一致しない場合があります。ダイヤルの位置ではなく、液晶モニターの情報を元に撮影を行なってください。

ポートレート



人物を引き立たせるように、背景をぼかした撮影と、人の肌をやわらかに再現するような処理を行ないます。

背景をよりぼかすには、レンズの望遠側の方が効果があります。 逆光のときはフラッシュの使用をおすすめします。フラッシュを使わない場合は、画面に余分な光が写り込むのを防ぐため、レンズフードの使用をおすすめします。

スポーツ



速く動いているものでもぶれにくいよう、高速寄りのシャッター速度 で撮影を行ないます。

フォーカスモードはAF-C (コンティニュアスAF) に設定されます (P.75)。 シャッターボタンを押している間ピントが調整され続けます。 ドライブモードは連続撮影に設定されます (P.56)。 シャッターボタンを押している間連続して撮影されます。

フラッシュ光が届かない場合はフラッシュを使用しないでください(内蔵フラッシュを下げてください)。 フラッシュ光の届く距離 P.37

風墨

色は鮮やかに、輪郭はくっきりと描写します。全体的にピントが合って見えるように再現します。

フラッシュを押し下げて、フラッシュ発光禁止で撮影することをおすすめします。

被写体が暗いときはシャッター速度が遅くなります。ファインダー内に <♪ が現れたときは、手ぶれに注意するか、三脚を使って撮影してください。



シーンセレクター (続き)

夕景

夕焼けの赤さを美しく再現することができます。



夜景ポートレート・夜景



明かりのない暗い部分はより黒く、明るい部分はより明るく写し出す ことにより、美しい夜景を描写することができます。

シャッター速度が遅くなりますので、三脚を使用してください。手ぶれ 補正機能も効果があります(P.84)。

夜景ポートレート撮影(人物+夜景)



フラッシュを上げて発光させてください。 シャッター速度は、最長2秒になります。

撮影される人物が動くと写真もぶれますので、動かないように注意して ください。

夜景撮影(夜景のみ)

フラッシュは下げたまま発光させずに撮影してください。 明かりの少ない全体的に暗い夜景だと、写真がうまく仕上がらないこと があります。

露出補正

画面全体を明るくしたり暗くしたりします。 ±2.0の範囲で1/3段ごとに設定できます。


- +側にすると画面全体が明るくなります。白い被写体を白く表現するときや、黒い被写体をつぶさずに描写するときなどに使います。
- 側にすると画面全体が暗くなります。黒い被写体を黒く表現するときなどに使います。








露出補正 - 側



露出補正ポタンを押しながら、ダイヤルを回し希望の数値を選びます。

設定時、露出補正値は、液晶モニターの測光インジケーターとファインダー内に表示されます。

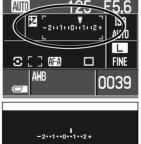




ファインダー内表示が消灯し ている時は、シャッターボタ ンを半押しすれば現れます。

露出補正の結果は、再生画像のヒストグラム(輝度分布)表示に反映されるので、露出の状態を確認することができます。 ヒストグラムについて P.93,94

露出モード

同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。露出モードを変えることで、シャッター速度と絞り値のどちらか一方、あるいは両方を自分で決めることができます。露出モードダイヤルで設定します。

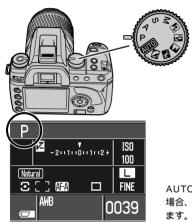

PE-K

シャッター速度と絞り値の両方が自動的に決まります。P モードでダイヤルを回すと、プログラムシフトになります。

A = - F

希望の絞り値を決めることができます。 P.48

S**E-**

希望のシャッター速度を決めることができます。 P.49 Mモード

希望のシャッター速度と絞り値を決めることができます。 P.50

AUTO(オート)撮影やシーンセレクターで、後から任意に設定を加えた場合、加えられた設定内容はP・A・S・Mモードに変更しても,保持されます

このカメラの露出制御値は1/3段刻みで表示されます。レンズ上で1/2段刻みの絞り値設定時(F6.7、F27、F38など)は、表示が1/3段刻みの数値に変わりますが、カメラの内部制御は正しい絞り値で演算されていますので、露出には影響ありません。

P(プログラム)モード

シャッター速度と絞り値が自動的に決まります。シャッターチャンスに専念することができ、スナップ 写真など一般撮影に最適です。



露出モードダイヤルをPに合わせます。

プログラムシフト

Pモードのまま、一時的に絞り値とシャッター速度の組み合わせを変えることができます(PA/PSシフト)。



1. Pモードの状態で、シャッターボタンを半押しして、測光値 (シャッター速度と絞り値)を表示させます。



 2. 測光値が表示されている状態で、ダイヤルを回します。 初期設定ではダイヤルを回すとPsシフトになります。 Paシフトに変更するには P.138

Psシフト(初期設定)



希望のシャッター速度を選ぶことができます。 絞り値は自動的に決まります。



希望の絞り値を選ぶことができます。シャッター速度は自動的に決まります。

測光値が表示されていれば、シャッターボタンの半押しを続ける必要はありません。 数秒経過して測光値が消えると、設定した値も消えます。

フラッシュが発光する場合は、プログラムシフトにはなりません(ダイヤルを回しても何も変わりません)。 プログラムシフト中に内蔵フラッシュを上げると、プログラムシフトはキャンセルされます。

露出モード(続き)

A(絞り優先)モード

撮影者が希望の絞り値を決めることができます。絞りとは、レンズを通して入ってくる光の量を調整するもので、絞り値が変わると被写体の前後のピントの状態が変わり、背景をぼかしたり、くっきり写したりすることができます。

絞り値を2.8などに小さくすると、被 写体の前後がぼけやすくなります(写




絞り値が小さいとき (絞りを開けたとき)



絞り値が大きいとき (絞りを絞り込んだとき)

真左)。逆に16などに大きくすると、近くのものから遠くのものまでくっきりと写ります(写真右)。 ブレビュー機能を使うと、撮影前におおよその被写体のぼけ具合を確認することができます。 P.83



1. 露出モードダイヤルをAに合わせます。

2. ダイヤルを回して、希望の絞り値を 選びます。

設定できる絞り値はレンズによって異なり ます。

1/3段ごとに絞り値が変わります。

ب کے	າດດຽວ	
- Ju	100 (2.8	-2••1••0••1••

シャッターボタンを半押ししたときにシャッター速度が点滅した場合は、 カメラの制御範囲を超えているため、露出オーバーまたは露出アンダー の写真になります。点滅しない範囲で絞り値を設定してください。

フラッシュを使用する場合、絞り値を大きくする(絞りを絞り込む)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。絞り値を小さめにして(開放側で)撮影することをおすすめします。

絞り値を大きくする(絞りを絞り込む)とレンズを通る光の量が減少し、シャッター速度が遅くなります。三脚を使って撮影されることをおすすめします。

S(シャッター速度優先)モード

撮影者が希望のシャッター速度を決めることができます。シャッター速度が 変わると動いているものの写り方が変わります。


シャッター速度を1/1000秒などに速くすると、動いているものがくっきりと止まって写ります(写真左)。逆に1/15秒などに遅くすると、動いているものが流れるように写ります(写真右)。



シャッター速度が速いとき



シャッター速度が遅いとき (流し撮りの例)



1. 露出モードダイヤルをSに合わせます。

2. ダイヤルを回して、希望のシャッター 速度を選びます。

30秒~1/4000秒の範囲から選ぶことができます。フラッシュ発光時には、30秒~1/125秒(手ぶれ補正ON時)または1/160秒(手ぶれ補正OFF時)の範囲で選ぶことができます。

1/3段ごとにシャッター速度が変わります。



● 400€ 2.8 2........

シャッターボタンを半押ししたときに絞り値が点滅した場合は、カメラの 制御範囲を超えているため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真にな ります。点滅しない範囲でシャッター速度を設定してください。


フラッシュを使用する場合、シャッター速度を遅くして絞りが絞り込まれる(絞り値が大きくなる)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。シャッター速度を遅くしたい場合は、スローシンクロ撮影をおすすめします。 P.88

シャッター速度が1秒以上の場合、撮影後にノイズ軽減処理(ノイズリダクション)が行なわれます。 P.110

Sモードでは、手ぶれ警告表示。②、は表示されません。


M(マニュアル)モード

Aモード、Sモードで説明した絞り値とシャッター速度の両方を、自由に選ぶことができます。絞り値とシャッター速度の両方を固定したままで撮影したいときや、露出計を使って撮影するときなどに便利です。

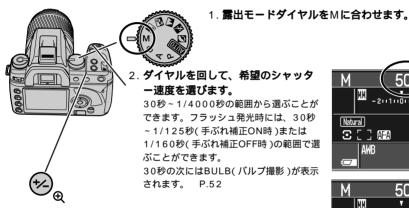

3. 露出補正ポタンを押しながらダイヤルを回して、希望の絞り値 を選びます。

設定できる絞り値はレンズによって異なります。 1/3段ごとに絞り値が変わります。

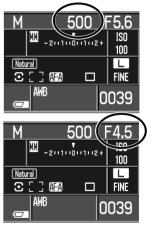

フラッシュを使用する場合、絞り値を大きくする(絞りを絞り込む)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。絞り値を小さめにして(開放側で)撮影することをおすすめします。

Mモードでは、撮像感度(P.66)をオートにしていても、常にISO100相当に固定されます。

シャッター速度が1秒以上の場合、撮影後にノイズ軽減処理(ノイズリダクション)が行なわれます。 P.110

ダイヤルの機能を入れ替えて、ダイヤルを回す操作で絞り値が、露出補正ボタンを押しながらダイヤルを回す操作でシャッター速度が選べるようにすることもできます。 P.138

Mモードでは、手ぶれ警告表示()は表示されません。

Mモード時の測光インジケーター

Mモード撮影では、液晶モニターとファインダー内の測光インジケーターに、カメラが測光した露出値を基準値(0)として、撮影者が選んだシャッター速度と絞り値による露出値との差が表示されます(メータードマニュアル)。

M.M. = Metered manual(メータードマニュアル)の略




基準露出 (カメラが測光した基準値と 撮影者が設定した露出値が 同じ)



+ 1段露出オーバー (撮影者が設定した露出値は、 カメラが測光した基準値より + 1段オーバー)



+ 2段以上露出オーバー または - 2段以上露出アンダー 差が± 2段を超すとインジケータ 一の端で が点灯し、さらに 差が開くと点滅します。

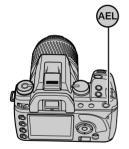


(B)撮影者が設定した露出値

AEロックボタンを押している間、カメラが測光した露出値が基準値(0)としてロックされます。ボタンを押しながら構図を変えるとスポット測光サークル内の露出値が常に連動して変化し(A)、カメラが測光した基準値とスポット測光サークル内の露出値との差が表示されます。

下図では、撮影者が設定した露出値(B)は、カメラが測光しロックした基準値(0)より+1段オーバーであることを示します。そこから構図を変えた時のスポット測光サークル内の値(A)は、さらに+0.7段オーバーとなり、カメラが測光した基準値よりも+1.7段オーバーであることがわかります。

(A)スポット測光サークル内の露出値




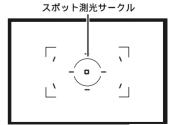

露出モード(続き)

マニュアルシフト

Mモードに設定後、露出はそのままでシャッター速度と絞り値の組み合わせを変えることができます。




- 1. Mモードでシャッター速度と絞り値を選びます。
- 2. A E ロックボタンを押しながらダイヤルを回し、希望の シャッター速度と絞り値の組み合わせを選びます。

バルブ(長時間露光)撮影



シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになります。カメラを三脚に取り付けて撮影してください。Mモードでのみ撮影可能です。

1. 露出モードダイヤルをMに合わせてMモードを設定します。

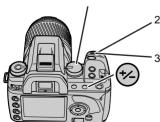

- ダイヤルを左に回して、
 BULBを選びます。
- 3. 露出補正ボタンを押しながらダイヤルを回して、希望の絞り値を選びます。



4. アイピースキャップを取り付けます。

5. 必要な時間シャッターボタンを押し続けて撮影します。

完全に充電した電池で、約3.5時間のバルブ撮影が可能です。

撮影後は最長30秒間、ノイズ軽減処理が行なわれます(ノイズリダクション)。その間は「ノイズリダクション実行中」のメッセージが現れ、次の撮影はできません。


この機能を解除するには P.110

手ぶれ補正機能は、自動的にOFFになります。


撮像感度が高いほど、また露光時間が長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。 カメラぶれを少なくするため、別売りのリモートコードの使用をおすすめします。 P.190

アイピースキャップの取り付け -

バルブ撮影やセルフタイマー撮影など、ファインダーを覗かずにシャッターを切る場合は、ファインダーから光が入って露出に影響するのを防ぐため、アイピースキャップを取り付けてください。




1. アイピースカップを取り 外します。



2. ストラップに付いているア イピースキャップを取り付 けます。

ドライブモード

ドライブモードボタンで、連続撮影、セルフタイマー、ブラケット(露出ずらし)撮影、ホワイトバランス(WB)ブラケット撮影ができます。

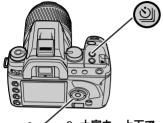

1. ドライブモードボタンを押します。

2. 十字キー上下で、設定したいドライブモードを選びます。





3. 十字キー左右で、希望のドライブモード設定を選びます。

十字キー左右のかわりに、ダイヤルを回しても設定できます。





4. 十字キー中央の実行ボタンを押して設定を完了します。

実行ボタンのかわりに、ドライブモードボタンやシャッターボタンを押しても設定が確定します。



ドライブモード (十字キ-上下で選択)	設定 (十字キー左右またはダイヤルで選択)			
ロ1コマ/旦連続撮影	□ 1 コマ撮影			
シャッターボタンを押すごとに1枚ずつ撮影されるか、押している間 連続して撮影されます。	□連続撮影			
ジセルフタイマー撮影	じ 10 1 0秒セルフタイマー			
シャッターボタンを押してから一定時間後に撮影されます。 P.57	Ů2 2秒セルフタイマー			
	⅓⁰ 連続ブラケット0.3段			
ブラケット(露出ずらし)撮影	ሜぴ 連続ブラケット0.7段			
露出をずらした写真が連続して、または1枚ずつ撮影されます。 P.58	帰留 1 コマブラケット0.3段			
	吸№ 1コマブラケット0.7段	Ŧ		
ホワイトバランス(WB)プラケット撮影	⅓線 WBブラケット弱	ド		
ホワイトバランスをずらした写真が撮影されます。 P.60	□S 撮 WBブラケット強			

連続撮影

シャッターボタンを押し続けている問、毎秒約3コマの速度で連続して撮影できます。



1. P.54の要領で、ドライブモードボタンを押してドライブモード設 定画面を表示し、十字キー上下左右で「連続撮影」を選び、中央の実 行ポタンを押します。







ファインダー内に、連続して撮影できる最大コマ数が表示されます。続け て撮影して数が減っても、撮影データのカードへの保存が終了すれば、コ マ数は元に戻ります。表示のコマ数よりも多く撮影できる場合があります。

2. シャッターボタンを押して撮影します。

□□連続撮影

内蔵フラッシュが発光するときは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。

AFモードがAF-C(コンティニュアスAF)またはAF-A(AF制御自動切り替え)のときは、1コマごとにピン トと露出が変わります。AF-S(ワンショットAF)時は、ピントと露出は1コマ目で固定されます。

アフタービューは最後に撮影された画像のみが表示されます。

メモリ容量(一時的に画像を蓄えておく領 域の容量)の関係上、連続撮影の枚数には 上限があります。

これらの値はカードの書き込み速度や被 写体等により異なるので、あくまでも目 安です。

AFズームXiレンズ、またはAFパワーズー ムレンズ使用時は、連続撮影中のズーム はできません。

	L:3008x2000	M:2256x1496	S:1504x1000	
スタンダード	24	470	926	
ファイン	10	40	584	
エクストラファイン	3	9	314	
RAW + JPEG	3	3	3	
RAW	5			

サンディスクULTRAII 512MB使用時

セルフタイマー撮影

シャッターボタンを押してから、約10秒後または2秒後に撮影されます。10秒セルフタイマーは撮影者も一緒に写真に入るときに、2秒セルフタイマーはミラーが先に上がるので、シャッターボタンを押す際のカメラぶれを和らげるのに便利です。

1. カメラを三脚などに固定します。



2. P.54の要領で、ドライブモードボタンを押してドライブモード設 定画面を表示し、十字キー上下左右で「10秒セルフタイマー」また は「2秒セルフタイマー」を選び、中央の実行ボタンを押します。





10秒セルフタイマー **心**n 2秒セルフタイマー **心**っ

3. 被写体にピントが合っているのを確認してから、シャッターボタンを押します。



セルフタイマーランプ

10秒セルフタイマーの場合、作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅、直前には点灯します。また、背面の液晶モニターのセルフタイマー表示が反転します。音でもお知らせします。

作動中の10秒セルフタイマーを止めるには、露出モードダイヤルを回してください。メインスイッチをOFFにするとセルフタイマーモードが解除されます。2秒セルフタイマーは途中で止められません。

カメラの後ろに明るい光源や反射物などがあり、かつファインダーを覗かずにシャッターボタンを押す場合は、ファインダーから光が入って露出に影響するのを防ぐため、ストラップに付いているアイピースキャップを付けてください。 P.53

ブラケット 露出ずらし 撮影

厳密な露出を要求される撮影では、基準露出での撮影以外に、少し露出をずらして何枚か撮影すること があります。このカメラでは、それらの撮影が自動でできます。「連続ブラケット」ではシャッターボタ ンを押し続けている問、3コマ連続して撮影されます。「1コマブラケット」では1コマずつシャッター ボタンを押して、合計3コマ撮影します。



1. P.54の要領で、ドライブモードボタンを押してドライブモード設 定画面を表示し、十字キー上下左右で希望の露出プラケット設定を 選び、中央の実行ボタンを押します。

*** - 2111110111112

◯ [] AFA


AWB


AUTO

FINE

0039







*C = Continuous、S = Singleの略

2. シャッターボタンを押して撮影します。

連続プラケットの場合は、撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続けてください。1コマプラケットの 場合は、1コマずつシャッターボタンを押してください。

フラッシュが発光する場合は、連続・1コマの設定にかかわらず、1コマずつシャッターボタンを押して撮 影してください。

基準となる露出値は、ブラケット1コマ目で固定されます。露出補正をかけると、基準値が移動します。

ピント位置は、通常は撮影のたびに変わります。連続ブラケット撮影で、AFモードがAF-S(ワンショット)またはAF-A(自動制御切り替え)で被写体が静止している場合のみ、ピント位置は固定されます。

フラッシュが発光しない場合は、定常光*ブラケット撮影となり、シャッター速度と絞り値が変化してブラケット撮影が行なわれます。フラッシュが発光する場合は、フラッシュブラケット撮影となり、フラッシュ光が変化します。

定常光ブラケット撮影では、Pモードではシャッター速度と絞り値、Aモードではシャッター速度、Sモードでは絞り値が変化します。Mモードでは通常はシャッター速度が変化しますが、AEロックボタンを押しながら撮影すると絞り値が変化します。

撮影は、0(適正)、-、+の順に行なわれます。変更もできます。 P.118

1コマブラケットを途中で解除するには、ドライブモードボタンを押して、ドライブモードを変更してください。

* 定常光 = 自然光や電球・蛍光灯など、フラッシュ光以外の総称。フラッシュ光が一瞬だけ光るのに対し、 常に一定して存在する光なのでこう呼ばれる。

ブラケット撮影時の測光インジケーター

ブラケット撮影にすると、液晶モニターの測光インジケーター表示が変わります。



定常光ブラケット(上段に表示) 段数0.3段 露出補正±0.0段



ファインダー内表示

示されません。



定常光プラケット(上段に表示) 段数0.3段 露出補正+1.0段

ファインダー内表示



フラッシュブラケッド(下段に表示) 段数0.7段

調光補正 - 1.0段

定常光プラケットの測光インジケーターは、ファインダー内にも表示されます。フラッシュプラケットは表

プラケット撮影を開始すると、撮影済みの指標が順に消えて行きます。

1コマブラケットの場合、シャッターボタンを半押し後に指を離すと、ファインダー内に、定常光ブラケットの場合は [br 1]、フラッシュブラケットの場合は [Fbr 1] の表示が現れます。撮影を開始すると、[br 2] [br 3] などと次のコマが何コマ目かが表示されます。

ホワイトバランス(WB)プラケット撮影

選択されているホワイトバランス・色温度 / CCフィルターの値を基準に、色温度を自動的にずらして3枚の写真を撮影できます。ずらし量が10ミレッド*の「WB* ブラケット弱」と、20ミレッドの「WB ブラケット強」があります。

- *ミレッド=色温度変換フィルターの色温度変換能力を示すために用いられる単位
- * WB = ホワイトバランスの略



1. P.54の要領で、ドライブモードボタンを押してドライブモード設定画面を表示し、十字キー上下左右で希望のホワイトバランスプラケット設定を選び、中央の実行ボタンを押します。





™ WBブラケット弱 WBブラケット強

2. シャッターボタンを押して撮影します。


1回の撮影で、[基準のホワイトバランスの画像] [一側(青みがかった画像)] [+側(赤みがかった画像)] の順で、計3コマの画像が記録されます。

「WB ブラケット弱」よりも「WBブラケット強」の方がより効果が大きくなります。

撮影中にカードの空きが無くなると、その後の画像は記録されずに、ホワイトバランスブラケットは終了します。

アフタービューは、最後に記録された画像のみが表示されます。 P.109

ホワイトバランス



光源によって被写体の色は変化します。光源が変化しても、無彩色(白、グレー)のものが無彩色に再現されるように調整するのがホワイトバランスです。このカメラでは、4種類のホワイトバランスの設定方法が可能です。

AWB*オートホワイトバランス: ホワイトバランスは自動的に調整されます。

🚺 プリセットホワイトバランス: 被写体を照射している光源に応じて設定を選ぶことが

できます。

□ カスタムホワイトバランス: 白く再現したい被写体を選んでカメラに記憶させます。 P.63

K* 色温度設定: 色温度を選んで撮影します。CC*フィルターの設定も

可能です。 P.64

* AWB = Auto White Balance、K = ケルビン(色温度を表す単位)、CC = Color Compensating の略

プリセットホワイトバランス

被写体を照射している光源に応じて設定を選ぶことができます。オートで思うような色が出ないときにお使いください。



- 1. ホワイトバランスモードダイヤルを 🖾 に合わせます。
- 2. ホワイトバランス設定ボタンを押します。



- 3. 十字キー左右またはダイヤルで、光源を選びます。
 - ※ 昼光(晴れた明るい屋外)

、 日陰(晴れた明るい屋外の日陰)

曇天(曇った屋外)

白熱灯(タングステン光)


当 当光灯

アド フラッシュ



次ページへ続く

ホワイトバランス(続き)



4. 必要ならば、十字キー上下で 微調整を行ないます。

+側にするほど色温度が上がり、被写体が赤っぽく写ります。 -側にするほど色温度が下がり、青白く写ります。

1段は、約10ミレッド*に相当します。



*ミレッド = 色温度変換フィルターの色温度変換能力を示すために 用いられる単位

蛍光灯設定時に上記の操作を行なった場合は、微調整でなく、以下の通り蛍光灯の種類を選ぶことになります。 + 側ほど赤っぽく. - 側ほど青白く写ります。


- 2 電球色蛍光灯

- +2 昼白色蛍光灯(三波長)
- 1 温白色蛍光灯(三波長)
- +3 昼光色蛍光灯(三波長)

0 白色蛍光灯

+4 昼光色蛍光灯

+1 昼白色蛍光灯



実行ボタンのかわりに、ホワイトバランス設定ボタンやシャッターボタンを押しても設定が確定します。




設定時には、光源や数値が、ファインダー内にも以下の通り表示されます。

昼光 = dAy (daylight)白熱灯 = tung (tungsten)日陰 = SHAd (shade)蛍光灯 = FLor (fluorescent)曇天 = CLud (cloudy)フラッシュ光 = FLSH (flash)


水銀灯やナトリウムランプの場合、光源の特性上それらだけでは正確なホワイトバランスは得られません。 フラッシュの使用をおすすめします。

カスタムホワイトバランス

複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいときは、カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。

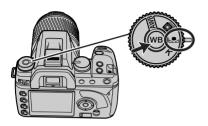

- ホワイトパランスモードダイヤルを □ に合わせます。
- ホワイトバランス設定ボタンを押します。
 ファインダー内に「SEt」が表示されます。
 液晶モニターに「シャッターボタンでスポット測光エリア内のデータを取込みます。」というメッセージが表示されま



3. 白く写したいものがスポット測光サークルを覆うようにカメラ を構え、シャッターボタンを押し込みます。

シャッター音がします。
ピントを合わせる必要はありません。

スポット測光サークル



4. 十字キー中央の実行ボタンを押して登録します。

登録したカスタムホワイトバランス値が設定された状態で、撮影画面に 戻ります。

この操作で登録されたカスタムホワイトバランス値は、次に別の値が登録されるまで有効です(メインスイッチをOFFにしても消えません)。

シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバランスが登録されます。実際の撮影でもフラッシュを発光させて撮影してください。

ホワイトバランス(続き)


「カスタムWB設定エラー」のメッセージが表示されたときは、値が想定外であることを表します(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やかな色の被写体に向けた場合など)。値は登録され、液晶モニター撮影情報画面のカスタムホワイトバランス表示ととが黄色になります。撮影はできますが、より正確なホワイトバランスを得るには、再度設定し直すことをおすすめします。

撮影情報画面で№2SETが赤く表示されている時は、カスタムホワイトバランスデータを取り込む途中であることを示します。シャッターボタンを押せばデータが取り込まれます。データを取り込まずに操作をキャンセルするには、ホワイトバランスモードダイヤルを回して設定を解除してください。

色温度 / CC(色補正)フィルター設定

ホワイトバランス値を、色温度で指定することができます。また、設定した色温度を基準にG*(緑色)からM*(マゼンタ)の方向に、写真用のCC*(色補正)フィルターを使う感覚で、色を補正できます。カラーメーターで測定した色温度を設定する場合は、事前にテスト撮影を行なってください。

- *G = Greenの略 M = Magentaの略
- * CC = Color Compensatingの略



- 1. ホワイトバランスモードダイヤルをK*に合わせます。
 *K = ケルビン(色温度を表す単位)
- 2. ホワイトパランス設定ボタンを押します。
- 1. 十字キーで、色温度を設定 します。

左右キーで 変更したい色温度の桁(千または百の桁)を選び、上下キーで、選んだ桁の数値を設定します。

色温度は、2500K~9900Kの範囲から選ぶことができます。





4. 必要な場合はCCフィルターを設定します。十字キーの右でCCフィルターの設定エリアを選び、上下でCCフィルターを選びます。

上キーを押すとM(マゼンタ)の方向に、下キーを押すとG(グリーン)の方向にそれぞれ9段階色補正ができます。 1段分のCC指数は約5に相当します。





5. 十字キー中央の実行ボタンを押して設定を完了します。

実行ボタンのかわりに、シャッターボタンを押しても設定が確定します。

CCフィルターを設定後、色温度を変更すると、現在のCCフィルターの値が新しい色温度に反映されます。



色温度、CCフィルター設定時にはファインダー内にも以下の通り表示されます。 例1)色温度5500K、CCフィルター設定 M(マゼンタ)3 = 5500 3 例2)色温度5500K、CCフィルター設定 G(グリーン)9 = 5500 - 9

設定を呼び出す




ホワイトバランスダイヤルを回して、設定したホワイトバランスを呼び出します。

AUTO撮影(P.29)やシーンセレクター撮影(P.42)時は、ホワイトバランスダイヤルの 位置と、実際に撮影に使われる設定とが一致しない場合があります。現在の位置からダイヤルを回して一度設定を解除し、再度ダイヤルを希望のホワイトバランスに合わせ直してください。

撮像感度

撮影時の感度を選択することができます。感度は写真フィルムの単位と同様、ISOで表されます。オートに設定すると、明るさや状況(フラッシュ発光の有無など)に応じて自動的に感度が調整されます。 画質を重視する場合は、ISO 100などに感度を下げてください。暗い場所での撮影やフラッシュ光の 到達距離を伸ばしたいときには、感度を上げると有効ですが、画像が粗くなり、ノイズが発生しやすくなります。



1. ISO(撮像感度)ボタンを押します。

1. 十字キー上下左右で、希望の撮像感度(AUTO、100~3200)を選びます。

Lo80, Hi200はゾーン切 り替え機能です。 P.67





3. 十字キー中央の実行ボタンを押して設定を完了します。 実行ボタンのかわりに、ISO(撮像感度)ボタン、シャッター ボタンを押しても設定が確定します。

撮像感度がAUTOの場合、AUTO撮影モードではISO100~800、P・A・SモードではISO100~400の範囲で自動的に設定されます。ただし、いずれのモードもフラッシュ使用時はISO100~400の範囲となります。Mモード時には、フラッシュの使用、不使用にかかわらず、ISO100で固定されます。



設定時には、ファインダー内に選択されている撮像感度が表示されます。 内蔵フラッシュによる調光距離(適正露出の得られる範囲)は、絞り値と撮像感度によって異なります。 以下を目安に撮影距離を決めてください。

絞り値		ゾーン切り替え (P.67)						
	ISO 100	ISO 200	ISO 400/AUTO	ISO 800	ISO 1600	ISO 3200	Lo 80	Hi 200
F2.8	1 ~ 4.3 m	1 ~ 6 m	1.4 ~ 8.6 m	2 ~ 12m	2.8 ~ 17m	4 ~ 2 4 m	1~3.8m	1 ~ 6 m
F4	1 ~ 3 m	1 ~ 4.3 m	1 ~ 6 m	1.4 ~ 8.6 m	2 ~ 12m	2.8 ~ 17m	1 ~ 2.7 m	1 ~ 4.3 m
F5.6	1 ~ 2.1 m	1 ~ 3 m	1 ~ 4.3 m	1 ~ 6 m	1.4 ~ 8.6 m	2 ~ 12m	1~1.9m	1 ~ 3 m

ゾーン切り替え

ゾーン切り替えにより、高輝度域または低輝度域の階調を広げた撮影ができます。RAW画像でも有効です。

撮像感度は、Lo 80ではISO 80相当、Hi 200ではISO 200相当で制御されます。

ゾーン切り替えを設定した場合、画像仕上げモードのコントラスト設定は無効になります。

設定時には、ファインダー内に選択されているゾーン設定が表示されます。

内蔵フラッシュ使用時の撮影距離は、左ページの表を目安に決めてください。



1. P.66の要領で、ISO(撮像感度)ボ タンを押して撮像感度設定画面を表示し、十字キー上下左右でゾーン切り替え(Lo 80またはHi 200)を選びます。





2. 十字キー中央の実行ボタンを押して設定を完了します。

実行ボタンのかわりに、シャッターボタンを押しても設定が確定します。



Lo 80 (低輝度域の階調を広げる)

画面に低輝度域が多く存在する場合におすすめです。ややオーバー側で撮影して低輝度域の階調を広げ、同時にトーンカーブを押し下げて画像を暗くし、結果として適正露出で低輝度域の階調が出るような制御を行ないます。高輝度域の階調が制限されるため、白飛びが起こりやすくなります。高輝度域の少ない画像での使用をおすすめします。


Hi 200 (高輝度域の階調を広げる)

画面に明るい高輝度域が多く存在し、通常撮影だと白飛びが生じる場合に使用します。ややアンダー側で撮影して高輝度域の階調を広げ、同時にトーンカーブ*を持ち上げて画像を明るくし、結果として適正露出で高輝度域の階調が出るような制御を行ないます。トーンカーブを持ち上げる際にノイズが増幅されることがあります。低輝度域の少ない画像での使用をおすすめします。

*トーンカーブ = 画像の入力に対する出力の濃度を表したカーブ。中間調のみ明るくするなど、通常の補正よりもきめ細かい調整が可能。

マニュアルフォーカス

被写体までの距離を自由に設定することができます。

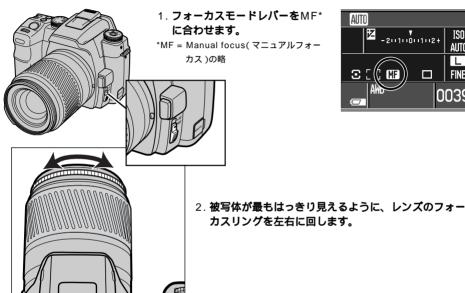

ALITO

FINE 0039


オートフォーカスでピントが合うような被写体の場合は、ピントが合うとファインダー内のフォーカス表 示 ● が点灯します。ワイドフォーカスフレーム時は中央のフレームが、ローカルフォーカスフレーム時は セレクターで選んだフレームが使用されます。

AFズームXiレンズ・AFパワーズームレンズをお使いの場合は、ズームリングをカメラ側に引き、そのまま左 右に回します。被写体が最もはっきり見えるところでシャッターボタンを押して撮影してください。

このカメラでは、マニュアルフォーカス時でもより安定した露出が得られるよう、露出の決定に距離情報を 利用しています。距離情報の精度を高めるため、メインスイッチをONにすると、ピントがいったん無限遠 位置()にリセットされます。

ファンクション設定

ファンクション設定では、フォーカスフレームやAFモード、測光モード、調光補正、画像仕上げの設 定ができます。




露出モードがP・A・S・

のみ下キーで選択します。 設定方法は P.82

1. ファンクションボタンを押します。

2. 十字キー上下で、設定したい項目を選びます。

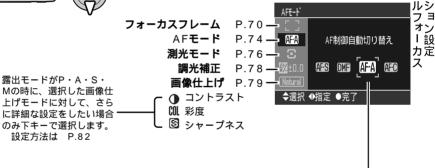



- 3. 十字キー左右で、2.で選択した項目に対して、希望のモードや数値を選びます。 十字キー左右のかわりに、ダイヤルを回しても設定できます。
- 4.2.と3.を必要なだけ繰り返し、希望の項目を全て設定します。




5. 十字キー中央の実行ボタンを押して設定を完了します。 上下キーやシャッターボタンを押しても設定が確定します。

アク

ス

フォーカスフレーム



このカメラでは、ピントを合わせる範囲が広いワイドフォーカスを採用、動きのある被写体でもピント合わせが容易に行えるようになっています。ワイドフォーカスでピント合わせができる範囲は、ワイドフォーカスフレームで表されています。

ワイドフォーカスフレーム



ワイドフォーカスフレーム内には9つのセンサーがあり、センサーのある位置はローカルフォーカスフレームで表されています。被写体の位置に応じて、9ヵ所のセンサーのうちのどれかが作動してピントを合わせます。シャッターボタンを半押ししてピントが固定されると、ピント合わせに使われたセンサー位置のローカルフォーカスフレームが一瞬点灯して、どの部分にピントが合っているかをお知らせします。

ローカルフォーカスフレーム (中央はスポットフォーカスフレーム)

中央のローカルフォーカスフレーム(スポットフォーカスフレーム)はクロス型センサー(+)となっており、あらゆる被写体に対してより正確なピント合わせができるような仕組みになっています。


連続撮影時やシャッターボタンを一気に押し込んだときなど、ローカルフォーカスフレームが点灯しないことがあります。

ローカルフォーカスフレームの点灯時間を変更したり、点灯しないようにすることもできます。 P.141

ファンクション設定で、3種類のフォーカスフレームの切り替え方法を、被写体の位置や撮影者の使い方に応じて選択することができます。

ワイド/スポットフォーカスフレームを使用する 次ページ スポットフォーカスフレームを常に使用する P.72 ローカル/スポットフォーカスフレームを使用する P.73

ワイド/スポットフォーカスフレームを使用する



ワイドフォーカスフレーム内の9つのセンサー(ローカルフォーカスフレーム)のうち、どれをピント合わせに使うかをカメラが自動的に決定します。また、スポットAFボタンを押すだけで中央のスポットフォーカスフレームを選ぶこともできます。



フレームセレクター/十字キー

1. P.69の要領で、ファンクションボタンを押してファンクション設定画面を表示し、十字キー上下で「フォーカスフレーム」を、十字/キー左右で「ワイド」を選び、中央の実行ボタンを押します。





2. シャッターボタンを押して撮影します。ワイドフォーカスフレームでピントが合います。



ピント合わせに使われたフレームが一瞬点灯します。

シャッターボタンを押す前にダイレクトフォーカスフレームセレクター(以下セレクター)またはスポットAFボタンを押し、そのままシャッターボタンを押して撮影することもできます。セレクターを押すと、ワイドフォーカスフレームでピントが合います。中央のスポットAFボタンを押すと、中央のスポットフォーカスフレームでピントが合います。

セレクターを押す方向と実際にピント合わせに使われるフレームとは無関係です。

セレクターまたはスポットAFボタンを押している間は、ピントが固定されています。撮影後も押し続けていると、同じピント位置で続けて撮影することができます。

多分割測光(14分割ハニカムパターン)選択時は、ピントと同時に露出も固定されます。

スポットフォーカスフレームを常に使用する



ピント合わせに使われるフレームが中央のスポットフォーカスフレームに固定されます。また、セレクターのどの方向キーを押しても常にスポットフォーカスフレームが選択されます。



1. P.69の要領で、ファンクションボタンを押してファンクション設定画面を表示し、十字キー上下で「フォーカスフレーム」を、十字キー左右で「中央に固定」を選び、中央の実行ボタンを押します。 ピントが中央のスポットフォーカスフレームに固定されます。







2. シャッターボタンを押して撮影します。常に中央のスポットフォーカスフレームでピントが合います。


スポットフォーカスフレームが一瞬点灯します。

シャッターボタンを押す前にセレクター(十字キー)または、中央のスポットAFボタンを押し、そのままシャッターボタンを押して撮影することもできます。

セレクターまたはスポットAFボタンを押している間は、ピントが固定されています。撮影後も押し続けていると、同じピント位置で続けて撮影することができます。

多分割測光(14分割ハニカムパターン)選択時は、ピントと同時に露出も固定されます。

ローカル / スポットフォーカスフレームを使用する



9つのローカルフォーカスフレームから任意のフレームを選ぶ方法です。



1. P.69の要領で、ファンクションボタンを押してファンクション設定画面を表示し、十字キー上下で「フォーカスフレーム」を、十字キー左右で「ローカル」を選び、中央の実行ボタンを押します。







2. セレクター(十字キー)を押すと、押した位置のローカルフォーカスフレームでピントが合います。

中央のスポットAFボタンを押すと、中央のスポットフォーカスフレームでピントが合います。

セレクターは8方向に押せるので、すべてのフレームが瞬時に選べます。選んだフレームはファインダー内で一瞬点灯します。

セレクターまたはボタンを押している間は、ピントが固定されています。

3. シャッターボタンを押して撮影します。

撮影後も、セレクターまたはスポットAFボタンを押し続けていると、同じピント位置で続けて撮影することができます。

撮影後も、フレームは常に切り替えが可能です。不用意に別のセレクターを押さないようにご注意ください。 多分割測光(14分割ハニカムパターン)選択時は、ピントと同時に露出も固定されます。

AFレフレックス500mm F8およびAFパワーズーム35-80mm F4-5.6使用時には、中央のスポットフォーカスフレームしか選択できません。

オートフォーカスモード

このカメラには、4種類のオートフォーカスモードがあり、撮影者の意図や使い方に応じて切り替えることができます。

AF-S ワンショットAF: シャッターボタン半押しでピントが固定されます。

DMF ダイレクトマニュアルフォーカス: ピントを合わせた後、

手動でピントの微調整ができます。

AF-A AF制御自動切り替え: 被写体に応じて、AF-SとAF-Cが自動的に切り替わります。 AF-C コンティニュアスAF: シャッターボタンを半押している間、ピントが動き続けます。

オートフォーカスで撮影する時は、フォーカスモードレバーがAFになっていることを確認してください。 AF = Autofocus(オートフォーカス)の略

A = Automatic、S = Single、C = Continuous の略

DMF = Direct Manual Focusの略



P.69の要領で、ファンクションボタンを押してファンクション設定画面を表示し、十字キー上下で「AFモード」を、十字キー左右で希望のフォーカスモードを選び、中央の実行ボタンを押します。






ワンショットAF(AF-S)

シャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われ、ピントが合うとピント位置はそこで固定されます。静止している被写体の撮影に適しています。

ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF)

オートフォーカスでピントを合わせた後、手動でピントの微調整ができます。マクロ撮影時などで意図 したものとは違う被写体にピントが合った場合などに便利です。

1. P.74の要領で、ダイレクトマニュアルフォーカスを設定します。

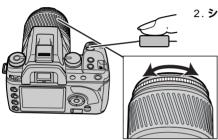

- 2. シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
 - 3. シャッターボタンを半押ししたまま、フォーカ スリングを回してピントを調整します。
 - 4. そのままシャッターボタンを押し込んで撮影します。

シャッターボタンから指を離すと、次に半押しした時に再度ピント合わせが行われます。

AF制御自動切り替え(AF-A)

被写体の動きに応じて、コンティニュアスAFとワンショットAFとが自動的に切り替わります。被写体が動いているときは、シャッターボタン半押し中はピントを合わせ続けます。静止被写体の場合は、シャッターボタン半押しで一度だけピントを合わせ、そこでピント位置を固定(フォーカスロック)します。人物撮影や記念撮影からスナップ、風景写真など幅広いシーンでお使いいただけます。

コンティニュアスAF(AF-C)

シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続けます。動いている被写体の撮影に便利です。

ワイドフォーカスフレーム設定時は、被写体が動くと、それに合わせてピントを合わせるフレームも変わります。新たにピントの合ったフレームは赤く点灯します。

ピントが合ったときのブザー音は鳴りません。

測光モード

測光モード(カメラが被写体の明るさを測る方法)を以下の3つの中から選ぶことができます。

多分割測光:中央重点的平 画面全体を14分割して測光します(14分割ハニカムパターン測光)

中央重点的平均測光:画面の中央部に重点を置きながら、全体の明るさを平均的に測光します。

■ スポット測光: 中央部のスポット測光サークル内のみで測光を行ないます。



P.69の要領で、ファンクションボタンを押してファンクション設定画 面を表示し、十字キー上下で「測光モード」を、十字キー左右で希望 の測光モードを選び、中央の実行ボタンを押します。






■ 多分割測光(14分割ハニカムパターン測光)

画面全体を14分割して測光します。画面内には、13個のハニカム(ハチの 巣)形状の測光素子と、その周囲との合計14個の測光素子が配置されていま す。これらの素子はオートフォーカスと連動しており、画面内のどこに被写 体があってもカメラがその位置と明るさを的確に判断し、露出を決定します。 人の目で見た感じにいちばん近く撮れる測光方式で、逆光撮影を含む一般撮 影に適しています。


多分割測光(14分割ハニカムパターン)では、シャッターボタン半押しでピン トが固定されると、同時に露出(シャッター速度と絞り値)も固定されます(オ ートフォーカスでAFモードがAF-S(ワンショット)またはAF-A(自動切り替え) の場合のみん






□ 中央重点的平均測光


画面の中央部に重点を置きながら、画面全体の明るさを平均的に測光します。 逆光時や被写体が画面中央にない場合などは、露出補正が必要になります。 P.45



■ スポット測光


画面中央部のスポット測光サークル内 (中央の1個の素子)のみで測光を行ないます。コントラストの大きい被写体や、画面のある特定の部分だけを測光するのに適しています。測光したい部分が画面中央にないときは、AEロック撮影を行なってください。 P.86





調光補正

フラッシュ撮影の際、露出補正とは別に、フラッシュの発光量だけを調整することができます。フラッシュ光の届かない背景の露出はそのままで、フラッシュ光が届く主被写体だけの露出を変えることができます。±2.0の範囲で1/3段ごとに設定できます。



P.69の要領で、ファンクションボタンを押してファンクション設定画面を表示し、十字キー上下で「調光補正」を、十字キー左右で希望の補正値を選び、中央の実行ボタンを押します。







内蔵フラッシュを上げると、設定した調光補正値が液晶 モニターの測光インジケーターの下側に表示されます。

シャッターボタンを半押しすれば、ファインダー内に 🛂 が表示されます。

特に内蔵フラッシュで調光補正を行なう場合、フラッシュの光量が限られているため、被写体がフラッシュ 光の最大到達距離(調光距離)付近にあるときは、オーバー側の効果が出ないことがあります。同様に近接撮 影ではアンダー側の効果が出ないことがあります。

露出補正と調光補正の違い -

露出補正では、シャッター速度・絞り値・撮像感度(オートの場合)が変化することによって補正が行われます。フラッシュが発光する場合は、それに加えてフラッシュの発光量も同時に変化*します。

一方調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。写真全体に対するフラッシュ光の影響を相対的にコントロールすることができます。例えばフラッシュ光を少なめに仕上げたいときは、調光補正をややアンダー側(-側)に設定しておき、同時に露出補正をオーバー側(+側)にかけて全体の明るさを調整する、といった使い方ができます。

*露出補正をかけてもフラッシュの発光量を変化させないようにすることもできます。 P.138

画像仕上げ

画像仕上げ機能では、撮影シーンや用途に最適な色調やホワイトバランス、コントラスト、彩度、シャープネスがあらかじめ設定されています。露出モードがP、A、S、Mモードの時に、露出をコントロールし、かつシーンセレクターの絵作り機能のように、撮影シーンに適した画像を簡単に撮影したい場合に便利です。画像仕上げモード内のコントラスト、彩度、シャープネスは、さらにお好みの状態に調整することができます。下記の10種類のモードが選択できます。 設定方法は P.82

Natural ナチュラル*

画像仕上げモードの中でもっとも自然な絵作 り設定です。

Natural ナチュラル+*

ナチュラルより締まりのある、質感と透明感 のある画像が得られます。

Port ポートレート*

人物を引き立たせ、肌を柔らかに再現します。

// Land 風景*

風景の色味を、鮮やかに、かつシャープに再 現します。

Sun. 夕景*

夕焼けの赤さを美しく再現します。

* Night 夜景*

明るい部分は鮮やかに、暗い部分はしまりの ある画像が得られます。

*sRGB色空間になります。 詳しくは P.80

シーンセレクターやAUTO(オート)で撮影する時は、カメラが自動的にシーンに応じた画像仕上げを選択します。コントラスト、彩度、シャープネスを含め、画像仕上げモードの変更はできません。

オートホワイトバランス(AWB、P.61)を選択すると、より効果的な色合いに仕上がります。特に夕景モードの時はオートホワイトバランスをお使いください。

■★Night 夜景ポートレート*

夜景を背景にフラッシュを使用して人物を撮影する時、人物は柔らかに、暗い部分はしまりのある画像に仕上げます.

B図 モノクロ

白黒で撮影されます。

Adobe RGB

Adobe RGB色空間になります。画像には ICCプロファイルは埋め込まれません。 詳しくは P80

Adobe Adobe RGB (ICC)

Adobe RGB色空間になります。画像には ICCプロファイルが埋め込まれます。 詳しくは P80

画像仕上げ(続き)

-sRGB**色空間と**Adobe RGB**色空間について -**

sRGB**色空間**

デジタルカメラの標準となっている色空間です。通常のほとんどの撮影に適しています。平均的なモニターの特性を反映させた色空間ですので、ホームページなどWeb表示用の画像を扱う場合にも適しています。

Adobe RGB色空間

Adobe RGB色空間は、sRGBに比べて広い色再現範囲を持っています。プリントを主目的とする撮影、特に鮮やかな緑色や赤色の多い被写体をプリントする場合に効果があります。このカメラの画像仕上げモードでは、ICCプロファイルが埋め込まれた「Adobe RGB(ICC)」と埋め込まれていない「Adobe RGB」があります。

撮影した画像のファイル名は下記のようになります。 詳しくは P.120

Adobe RGB(ICC):ファイル番号の後に拡張子 ".JPE" が付きます。

Adobe RGB :ファイル名が "_ICT" で始まります。

Adobe RGB(ICC)で撮影した場合、DPOF指定(P.132)やPictBridge対応プリンタでの印刷(P.176)はできません。

-「Adobe RGB(ICC)」「Adobe RGB」のカラーマッチングについて

画像の表示やプリントには、DiMAGE Master Lite等カラーマネジメントに対応したソフトをお使いください。

「Adobe RGB(ICC)」、「Adobe RGB」で撮影した画像の表示、編集や加工、プリントには、付属の DiMAGE Master Liteや別売のDiMAGE Master等、カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフトをご利用ください。カラーマネジメント非対応のソフトでは、正しい色で表示やプリントができないことがあります。

「Adobe RGB」で撮影した画像は、カラーマネジメント対応アプリケーションソフトでも、DCF2.0 オプション色空間に非対応のものでは正確な色情報が得られません。付属のDiMAGE Master Liteや 別売のDiMAGE Master等、DCF2.0オプション色空間に対応したソフトをご利用ください。また、画像を正しい色でプリントするには、プリンタがDCF2.0オプション色空間に対応している必要があります。

コントラスト、彩度、シャープネス設定

各モードに最適のコントラスト、彩度、シャープネスがあらかじめ設定されています。さらにお好みの 状態に調整することができます。

() コントラスト

コントラスト(明暗差)を $-2 \sim +2$ の5段階で調整します。 + 側にするとコントラストが強くなり、メリハリの効いたくっきりした画像になります。 - 側にするとコントラストが弱くなり、白い部分が飛んだり黒い部分がつぶれたりすることが少なくなります。

ゾーン切り替え中は、コントラスト設定のみ一時的に0にリセットされ、変更できません。

COL 彩度

彩度(色の鮮やかさ)を $-2 \sim +2$ の5段階で調整します。 + 側にすると彩度が強くなり、鮮やかなくっきりした画像になります。 - 側にすると落ち着いた画像になります。

画像仕上げモードがモノクロの時は、効果は有りません。

⑤ シャープネス

撮影する画像のシャープネス(鮮鋭度)を $-2 \sim +2$ の5段階で調整することができます。 + 側にすると輪郭が明確に表現され、くっきりとした鮮明な画像になります。 - 側にすると輪郭のやわらかな画像になります。

設定方法



1. P.69の要領で、ファンクションボタンを押してファンクション設定画面を表示し、十字キー上下で「画像仕上げ」を、十字キー左右で希望の画像仕上げモードを選びます。

実行ボタンを押すと設定が完了します。





2. コントラスト、彩度、シャープネスを設定する場合は、下キーを押して希望の項目を選び、左右キーで数値を変更します。

この操作を必要なだけ繰り返して希望の設定を全て完了します。



目盛り上の□は、画像仕上げモードごと に設定されている初期値を示します。





3. 実行ボタンを押します。


他のファンクション設定を行う場合は、実行ボタンを押さずに上キーを押して戻ります。





プレビュー(絞り込み)

ファインダーには絞りが一番開いた状態の像が見えています。絞りが異なると被写体のぼけ具合いも変わるため、ファインダーで見えるぼけ具合いと実際の写真のぼけ具合いとは異なります。プレビュー機能を使うと、実際の撮影のときの絞りまで絞り込まれるので、撮影前におおよその被写体のぼけ具合いを確認することができます。 絞りとぼけ具合いについて Aモード、P.48



ピントを合わせた後、プレビュー(絞り込み)ボタンを押します。


押している間、表示されている絞り値まで絞りが絞り込まれます。 絞りが絞り込まれるため、ファインダー内の画像は暗くなります。 プレビュー中に絞り値を変更することもできます。

ピントを固定したまま(=ファインダー内に ● が点灯した状態で)プレビューボタンを押すと、そのままシャッターボタンを押し込んで撮影することができます。

フォーカスホールドボタン付きレンズ使用時には、フォーカスホールドボタンでプレビューを行なうように することができます。 P.136

視度調整

ファインダーの像がはっきりと見えないときは、視度を調整して見やすくすることができます。



ファインダーをのぞいて、フォーカスフレーム がはっきり見えるように、視度調整ダイヤルを 回します。

遠視の場合は+方向へ、近視の場合は-方向へ回してください。アイピースカップを外すと回す方向がダイヤルに表示されています(P.193)。

カメラをできるだけ明るいところに向けると、視度が合わせやすくなります。


別売りの視度調整アタッチメント1000を併用することもできます。カメラ本体の視度調整機能を用いてもはっきりと見えない場合にお使いください。近視用4種類、遠視用5種類があります。

手ぶれ補正

カメラを手持ちで撮影する場合は、この機能により手ぶれを減少させることができます。 フラッシュを 発光させずに撮影するときや、望遠側で撮影するときに特に威力を発揮します。



- 1. 手ぶれ補正スイッチをONにします。
- 2. シャッターボタンを半押します。
- 3. シャッターボタンをゆっくり押し込んで撮影します。

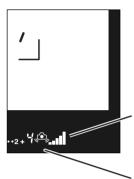

手ぶれインジケーター。

手ぶれ補正スイッチがONの時には必ず点灯します。点灯するインジケーターの数が多いほど、カメラの揺れが大きいことを表します(最大5つ)。手ぶれ補正がOFF時には点灯しません。

手ぶれ警告表示 🔍

手ぶれ補正スイッチがON/OFFにかかわらず点滅します。点滅すれば手ぶれの恐れがあるので、手ぶれ補正スイッチをONにするか、フラッシュまたは三脚の使用をおすすめします。

メインスイッチをONにした直後やカメラを構えた直後、シャッターボタンを半押しせずに一気に押し込んだ時は、手ぶれ補正の効果が得られにくいことがあります。手ぶれインジケーターの点灯数が減るのを待ってから、ゆっくりシャッターボタンを押し込んでください。

マクロ撮影など近距離撮影の場合は、手ぶれ補正機能でもぶれが補正できないことがあります。手ぶれ補正をOFFにして三脚を使用されることをおすすめします。

このカメラの手ぶれ補正機能は、シャッター速度で約2~3段分の補正効果を発揮します。被写体を追いながら流し撮り撮影を行なう場合や、夜景撮影などシャッター速度が1/4秒以上の場合は、手ぶれ補正の効果が得られにくいことがあります。可能であれば手ぶれ補正をOFFにして、三脚をご使用ください。

以下の場合には、手ぶれ補正機能が十分に作動しないため、手ぶれ補正をOFFにすることをおすすめします。

- ・三脚使用時
- ・マクロ切り替えレバー付きレンズのマクロ領域での撮影
- ・フォーカスレンジリミッター付きレンズ(SSMレンズと(D)の名称の付くマクロレンズを除く)で、最近接撮影距離からリミッター設定位置までの間で撮影する場合(リミッターを外して使用される場合は問題ありません。)
- ・AFマクロズーム3X-1X F1.7-2.8使用時

他社製レンズと組み合わせた場合、手ぶれ補正機能の性能については保証いたしませんのでご了承願います。

露出を固定する(AEロック撮影)

AF*ロックボタンを押すと、その時の露出値(シャッター速度と絞り値)が固定されます。測光したい ものとピントを合わせたいものが異なる場合や、露出を一定に保ったまま連続撮影したい場合などに使 用します。

*AE = Auto exposure(自動露出)の略



1. 測光したい状態にカメラを構えます。

ピントを合わせておいてください(固定させる必要はありません)



2. AEロックボタンを押します。 ファインダーと液晶モニターの AEL*が点灯し、露出値がロック (固定)されていることをお知らせ します。

*AEL = Auto exposure lockの略



PS0 45 -2-1-0

3. AEロックボタンを押したまま、必要なら構図を変え、シャ ッターボタンを押して撮影します。

撮影後もAEロックボタンを押し続けていると、同じ露出で連続して撮影できます。指を離すと解除されます。 S/Mモード以外でのフラッシュ発光時は、スローシンクロ制御となりAEロックされます。

AEロックボタンから指を離しても露出値が固定されたままになるように(押し続けなくてもいいように)す ることができます。 P.137

どの測光モードを選択していても、AEロックボタンを押すと一時的にスポット測光で露出が固定される(ス ポットAEロック)ようにすることもできます。 P.137


AEロックボタンを押したときの測光インジケーター

AEロックボタンを押して露出を固定すると、固定された露出値を基準値(0)として、構図を変えた後 のスポット測光サークル内の測光値が、測光インジケーターに表示されます。画面内の複数箇所の明る さの違いを知ることができます。

基準値に対してスポット測光サークル内の測光値が±2段を超すとインジケーターの端でまず が点灯し、 さらに差が開くと点滅します。

例:右の場面で構図を決めてAEロックボタンを押した場合

スポット測光サークル -

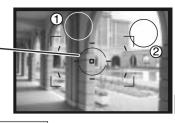

多分割測光(14分割八二カムパターン)・中央重点的平均測光の場合

AEロックボタンを押すと、インジ ケーターは以下の通りになります。


スポット測光 固定された露出値 サークル内の (それぞれの測光 測光値 \ モードによる)


-2 • • 1 • • 0 • • 1 • • 2 +

AEロックボタンを押したままスポット測光サークルを に合わせると、 の測光値が表示されます。固定された露出値(0)はそのままです。

AEロックボタンを押したまま に合わせると、 の測光値 が表示されます。ここでは が白くとんでしまうことが分

かります。





スポット測光の場合

AEロックボタンを押すと、インジケーターは以下の通りになります。

固定された露出値 (=その時のスポット測光 サークル内の測光値)



AEロックボタンを押したままスポット測光サークルを に合わせると、 の測光値が表示されます。固定された露出値(0)はそのままです。

AEロックボタンを押したまま に合わせると、 の測光値 が表示されます。ここでは が白くとんでしまうことが分 かります。

の測光値 (構図を変えると連動して変化) 固定された露出値 -2・・1・・0・1・・2+



スローシンクロ撮影(夜景を背景にしたフラッシュ撮影)

夜景を背景にして記念撮影する場合、通常のフラッシュ撮影では手前の人物はきれいに写し出されますが、フラッシュの届かない背景は黒くつぶれてしまいます。このような場合、スローシンクロ撮影(シャッター速度の遅いフラッシュ撮影)をすると、人物も背景もきれいに撮ることができます。



スローシンクロ撮影



1. 内蔵フラッシュを上げます(またはプログラムフラッシュをONにします)。



通常のフラッシュ撮影



2. AEロックボタンを押しながら 撮影します。

ファインダー内と液晶モニターの AELが点灯し、露出値がロック(固定)されていることをお知らせします。



シャッター速度が遅くなりますので、三脚の使用をおすすめします。

フラッシュが発光しないときにAEロックボタンを押しながら撮影すると、露出が固定されます(AEロック撮影、P.86)。

S・Mモードでは、AEロックボタンによるスローシンクロ撮影はできません。

AEロックボタンから指を離してもスローシンクロ撮影のままになるように(押し続けなくてもいいように) することもできます。 P.137

ハイスピードシンクロ(HSS)撮影

ハイスピードシンクロ撮影には、別売りのプログラムフラッシュ 5600HS(D)または3600HS(D)が必要です。

プログラムフラッシュ5600HS(D)または3600HS(D)をこのカメラに取り付けて、フラッシュの液晶表示部にHSSが表示されている状態にすると、フラッシュ同調速度*の制限がなくなり、カメラの持つシャッター速度全域(30秒~1/4000秒)でフラッシュ撮影ができるようになります。その結果、絞り値の選択幅が広がりますので、フラッシュを使った撮影でも絞りを開けて背景をぼかし、人物が浮き上がって見えるポートレートらしい写真を撮ることができます。またAモードやMモードで開放側の絞り値でフラッシュ撮影をするとき、背景が非常に明るくて通常は露出オーバーとなるようなシーンでも、高速シャッターを使って適正露出にすることができます。



プログラムフラッシュ 5600HS(D)

*同調速度 = このカメラでは、手ぶれ補正ON時で1/125秒、手ぶれ補正OFF時で1/160秒。ハイスピードシンクロ撮影以外のフラッシュ撮影では、これより高速のシャッター速度にはならない。




ハイスピードシンクロ撮影となるとき(シャッター速度が上記の同調速度 より高速になる場合)は、ファインダー内と液晶モニターに H が点灯し ます。

ハイスピードシンクロ撮影となるときは、通常のフラッシュ撮影よりも調 光距離の範囲が短くなります。撮影前に、被写体がフラッシュの表示部に 表示されている距離の範囲内にあるかどうか確認してください。

2秒セルフタイマー・後幕シンクロ選択時には、ハイスピードシンクロ撮影にはなりません。 フラッシュメーターやカラーメーターを使用する場合は、適正露出が得られないためハイスピードシンクロ 撮影はできません。ハイスピードシンクロを解除する(フラッシュの液晶表示部にHSSが表示されていない 状態にする)か、同調速度より低速側のシャッター速度を選んでください。

各機能の説明(再生)

この章では、画像再生中の機能について説明しています。必要に応じて お読みください。



撮影した画像を再生するには、 再生ボタンを押します。画像は カメラ背面の液晶モニターに表 示されます。

撮影に戻るには、もう一度再生 ボタンを押してください。 シャッターボタン半押し等でも 戻ります。

の切り替え

1 コマ再生



再生モードにすると、撮影した画像が液晶モニターに表示されま す。

十字キー左右またはダイヤルで、見たい画像を選びます。







古い画像


新しい画像

十字キーを押し続けると、画像が早送りされます。


最新画像を表示中に、ダイヤルを右に回すか十字キー右を押すと、最も古い画像に戻ります。逆も同様です。 再生中でも、シャッターボタンを半押しすればすぐに撮影モードに戻り、撮影が可能です。

再生画面の切り替え

再生中は、表示切り替えボタンや十字キーなどにより、次ページの通り画面の切り替えができます。



再生画面の切り替え

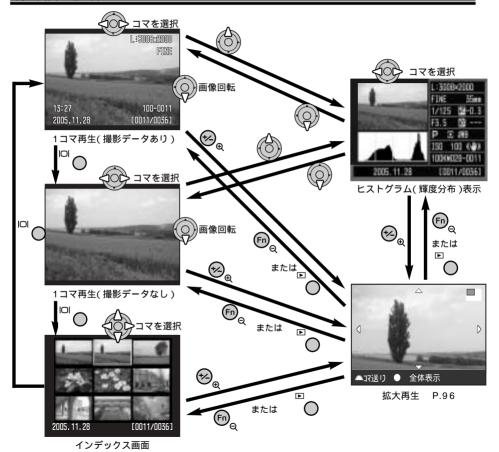

個々の表示内容について P.18





9コマ分を一度に液晶モニターに表示します。十字キー上 下左右でコマの移動ができます。見たい画像をすばやく 探したいときに便利です。

ー度に再生されるコマ数を、4コマまたは16コマにすることができます。 タブブラウズ(フォルダごとの表示)も可能です。 P.129

ヒストグラム(輝度分布)表示





画像のヒストグラム(輝度分布)と撮影データが表示されます。

1コマ再生時に、十字キー上側を押すとヒストグラム表示になります。下側を押すと元に戻ります。



左右キーを押すとコマの選択ができます。



拡大ボタンを押すと画像を拡大できます。





画像に白とびまたは黒つぶれの箇所が存在する場合、ヒストグラム画面の画像の該当箇所が点滅します(白とび黒つぶれ警告)。

ヒストグラムについて P.94

再生画面の切り替え

ヒストグラムについて



ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がどれだけ存在するかを表します。このカメラのヒストグラム表示は、横軸が明るさ(左端が黒、右端が白) 縦軸が画素数を表しています。露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに応じて変化します。下はその一例です。

画素について P.105





+ 側に 露出補正を かける



1 7

+側に露出補正をかけて撮影すると、回面全体が明るくがうりながで、といいで全体にずれます。 - 側だと逆にずれます。


ヒストグラムの左右両端には、黒または白100%のデータ*しか存在しません。よって後でパソコンに取り込んで補正しても、つぶれた部分の再現は不可能だということになります。ヒストグラムを確認することにより、このような画像の状態を前もって知ることができます。

*正確にはカラー画像の場合RGBで表されるので、白はR255、G255、B255、黒はR0、G0、B0

画像の回転



1コマ再生時に十字キー下を押すと、画像が回転します。

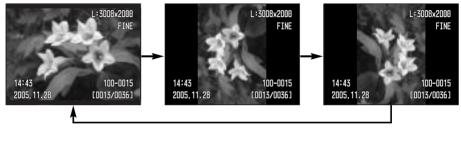

いったん回転させた後、別のコマを表示させたりカメラの電源を切っても再びそのコマを再生すると、回転された状態で再生されます。

パソコンに取り込んだ画像は、付属のDiMAGE Master Liteでは、正しく回転された状態で表示されます。 使用するソフトウェアによっては回転していない状態で表示されることがあります。

SDメモリーカードとSD-CFアダプターを使用している場合、SDメモリーカードが書き込み禁止になっていると、回転はできますが、再びそのコマを再生しても回転前の状態で再生されます。


拡大再生

画像再生中に、画像の一部を拡大することができます。



1.1コマ(またはインデックス)再生中に拡大ボタンを押します。


画面中央部分が拡大されます。 拡大ボタン Q、縮小ボタン Qで、 拡大倍率を変更できます。



2. 十字キー上下左右で、拡大する場所を選ぶことができます。

ダイヤルを回すと、コマの選択ができます。

十字キー中央の実行ボタンを押すと、拡大再生画面と全体表示画面が交互に表示されます。

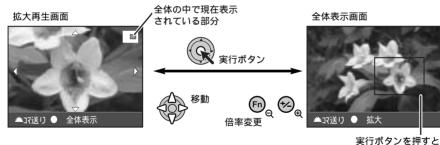

実行ボタンを押すと 拡大される部分




3. 再生ポタンを押すと、拡大再生を終了し、1コマ再生(またはインデックス再生)に戻ります。

拡大倍率範囲は右表の通りです(倍率は表示されません)。 表示切り替えボタン IOIを押すと、拡大再生中の画面内の表示を 消すことができます。

画像サイズ	拡大倍率範囲
L: 3008 × 2000	約1.1~4.7倍
M: 2256×1496	約1.1~3.5倍
S: 1504 x 1000	約1.1~2.4倍

画像をテレビで見る

付属のビデオケーブルVC-500でカメラとテレビを接続して、画像をテレビに映して見ることができます。

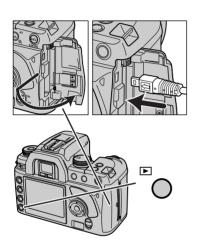

- 1. テレビとカメラの電源を切ります。
- 2. ビデオケーブルの黄色のプラグを、テレビのビデオ人力端子(通常は黄色)に差し込みます。
- 3. ビデオケーブルの反対側のコネクタを、カメラのビデ オ出力端子に差し込みます。

カメラのカードスロットふたを開け、コネクタの矢印をカメラ の背面側にして、ビデオ出力端子に、奥まで確実に差し込んで ください。

4. テレビの電源を入れ、テレビの[入力切り替え]などで、ビデオ入力端子からの入力に切り替えます。

詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。

5. カメラのメインスイッチをONにして、再生ポタンを 押します。

上記の操作で、カメラの液晶モニターに現れる画像が、そのままテレビに映ります。通常の再生モードと同様に表示の切り替え等行なうことができます。

カメラ背面の液晶モニターは点灯しません。


テレビに映る画像はパソコンの画像と比べると、システムの違いにより画質が多少劣化します。

上記の操作で万一画像がテレビに映らない場合は、ビデオ出力形式を確認してください(P.143)。ビデオ出力形式を変更後は、再度上記の要領で操作を行なってください。

メニュー機能



メニュー操作

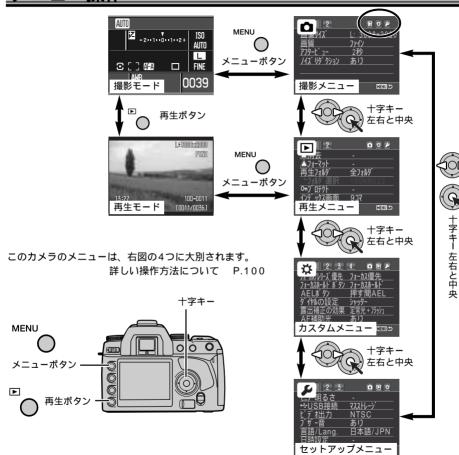

メニュー設定方法

ここでの操作は、全メニューに共通です。



MENU _

1. メニューボタンを押しま す。

メニュー画面が現れます。





2. 十字キーの左右で、4つのうちの希望のメニューを 選び、中央の実行ボタンを押します。

🗖 撮影メニュー

☆ カスタムメニュー

▶ 再生メニュー

▶ セットアップメニュー

すでに希望のメニューになっている(左側に表示されている)ときは、この操作は不要です。



13. 十字キーの左右で、各メニューの1~3のいずれかを選びます。





1 2 🔑 3	△ 🕨 🌣
撮影情報表示	1分
	30秒
灯ュー呼び出し先	10秒
消去確認画面	▶ 5秒

1 2 🔑3	△ ▶ 🌣
撮影情報表示	1分
パ・ワーセーブ	30秒
火ュー呼び出し先	10秒
消去確認画面	▶ 5秒

-ダイヤル・

メニューの設定では、十字 キー左右の代わりに、ダイ ヤルを回しても左右に移動 します。







4. 十字キーの上下で、 希望の項目を選びま す。



5. 十字キーの右側で、 設定内容を表示させ ます。

左側で元に戻ります。




6. 十字キーの上下で、 希望の設定を選びま す。



MENU

7. 十字キー中央の実行ボタンを押して決定します。

8. **メニューボタンを押して元の画面に戻ります。** シャッターボタンの半押しでも戻ります。



設定中にメニューボタンを押すと、設定が中断され、撮影(または再生)モードに戻ります。 ここでは、基本的なメニューの入り方を説明しています。メニューに入った時に、前回使用したメニューを表示する(P.150)こともできます。

メニュー一覧

撮影メニュー

٥	1
 画像サイズ(P.105)	L: 3008 × 2000 M: 2256 × 1496 S: 1504 × 1000
画質(P.106)	RAW RAW + JPEG エクストラファイン ファイン スタンダード
アフタービュー(P.109)	10秒 5秒 2秒 なし
ノイズリダクション (P.110)	あり なし

1 2		
フラッシュモード (P.111)	通常発光 赤目軽減発光 後幕シンクロ ワイヤレス	
調光モード(P.117)	ADI 調光 P-TTL調光	
ブラケット順序 (P.118)	0 - + - 0 +	
撮影モードリセット (P.119)	実行する	
		_

印は初期設定値です。

メニュー操作(続き)

再生メニュー

▶]1
消去(P.122)	コマを指定 フォルダ内全コマ カード内全コマ
フォーマット(P.124)	実行する
再生フォルダ(P.125)	指定フォルダ 全フォルダ
再生フォルダ フォルダ選択(P.125)	()
プロテクト(P.126)	コマを指定 フォルダ内全コマ カード内全コマ フォルダ内全コマ取消 カード内全コマ取消
インデックス画面 (P.128)	16コマ 9コマ 4コマ タブブラウズ

▶ 2	
スライドショー (P.131)	実行する
DPOF指定(P.132)	コマを指定 フォルダ内全コマ カード内全コマ
DPOF指定 日付プリント(P.134)	あり なし
DPOF指定 インデックスプリント (P.134)	作成する 作成しない
DPOF指定 取り消し(P.135)	フォルダ内全コマ カード内全コマ

[「]指定フォルダ」が選ばれている場合は フォルダ名(100KM028など)が表示されます。

カスタムメニュー

Þ	1
フォーカス / レリーズ優先 (P.136)	フォーカス優先 レリーズ優先(RP)
フォーカスホールドボタンの 機能(P.136)	フォーカスホールド プレビュー
AELボタン (P.137)	押す間AEL 再押しAEL 押す間スポットAEL 再押しスポットAEL
ダイヤルの設定(P.138)	シャッター 絞り
露出補正の効果 (P.138)	定常光 + フラッシュ 定常光のみ
AF補助光(P.139)	あり なし

₽ 2	
カードなし	あり
レリーズロック(P.140)	なし
レンズなし	あり
レリーズロック(P.140)	なし
AFフレーム投光時間 (P.141)	0.6秒 0.3秒 表示なし
モニター自動消灯	あり
(P.141)	なし
撮影情報画面	縦横自動切り替え
(P.142)	横のみ
撮影構図(縦横)	記録する
(P.142)	記録しない

メニュー操作(続き)

セットアップメニュー

	11
モニター明るさ (P.142)	実行する
USB接続(P.143)	マスストレージ PTP
ビデオ出力(P.143)	NTSC PAL
ブザー音(P.144)	あり なし
言語 / Lang. (P.144)	日本語 / JPN English (英語) Deutsch (片が語) Français (フランス語) Español (スペイン語) Italiano (クサリア語) Svenska (スウェーデン語) Pycckルル゙(D)ア語) 中文/CHN(簡体中国語) 紫體中文 (繁体中国語) 한 국 어 (韓国語)
日時設定(P.145)	実行する

₽ 2	
ファイルNo.メモリー (P.148)	あり なし
フォルダ形式(P.146)	標準形式 日付形式
フォルダ選択(P.147)	100KM028
フォルダ選択 新規作成(P.147)	実行する

₽ 3	
撮影情報表示 (P.149)	1分 30秒 10秒 5秒
パワーセーブ(P.149)	30分 10分 5分 3分 1分
メニュー呼び出し先 (P.150)	先頭 前回位置
消去確認画面(P.150)	"はい"が先 "いいえ"が先
クリーニングモード (P.151)	実行する
設定値リセット (P.152)	実行する

印は初期設定値です。

画像サイズ

デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。例えば画像サイズL(3008×2000ピクセル)の場合、画像は横に3008、縦に2000に分割され、その1点1点(画素)にそれぞれ色が付き、全体として1つの写真になっています。画像サイズとは、このように並んでいる画素の数(記録画素数)を表し、画素またはピクセル、ドットといった単位で表されます。

画像をプリントする場合は、サイズが大きいほどきれいにプリントできますが、1枚あたりのファイルサイズ(データ量)が大きくなるので、カードに記録できる枚数は少なくなります。

このカメラでは、画像サイズを以下の3通りの中から選ぶことができます。

画像サイズ	説明
L 3008×2000	このカメラの最大の画像サイズです。パソコンに取り込んで編集するときや、A5(210×148mm)~ A3(420×297mm)程度の大きさにプリントする場合におすすめします。約600万画素の画像が撮影できます。
M 2256×1496	パソコンに取り込んで編集するときや、2L版(178×127mm)~A4(297×210mm)程度の大きさにプリントする場合におすすめします。約340万画素の画像が撮影できます。
S 1504×1000	ファイルサイズが小さいので、1枚のカードに最も多くの枚数を撮影することができます。L版(127×89mm)~A5(210×148mm)程度の大きさにプリントする場合におすすめします。約150万画素の画像が撮影できます。

ここでいうプリントとは、印刷解像度150dpi~300dpiの場合を指しています。 画像サイズを変更した場合のファイルサイズと撮影コマ数について P.108

P.100~101の要領で、希望の画像サイズを選びます。

MENU 🗖 1 画像サイズ 右へ 希望のサイズ 実行 MENU





画質(P.106)をRAWにすると、画像 サイズはL: 3008×2000で固定され ます。

画質

画像の圧縮率によって画質が決まります。画像を圧縮しないとファイルサイズ(P.108)が大きくなるため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録する方法が一般的です。

このカメラでは、初期設定(ファイン、FINE)で撮影するとJPEG形式で圧縮されます。高画質になるほど1枚あたりのファイルサイズが大きくなるので、カードに記録できる枚数は少なくなります。このカメラでは、画質を以下の5通りの中から選ぶことができます。

画質	液晶モニター	ファイル形式	説明		
RAW	RAW	RAW (生データ)	より専門的な用途に合わせてパソコンで加工を行なうための素材 となる形式です。付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROM 内の DiMAGE Master Liteで開くことができます。 詳細はP.107		
RAW+JPEG	RAW+	RAW (生データ) + JPEG (圧縮率小)	一度シャッターボタンを押すと、上記RAW画像と下記のJPEG 画像が同時に作成されます。閲覧用にはJPEG画像、編集用には RAW画像というように、両方の画像を作成したい場合に便利で す。JPEG画像のサイズは選べますが(P.105)、画質はファイ ンに固定されます。		
エクストラ ファイン	X.FINE	JPEG (圧縮率極小)	ドに記録できる枚数が増えますが、画質は劣化します。		
ファイン	FINE	JPEG (圧縮率小)	いったん劣化した画質を撮影後にパソコン等で復元することはできませんので、特に後で画像の加工や編集を行なう場合、画質設定は慎重に行なってください。 一般的な目安は以下の通りです。 画像加工用:エクストラファイン		
スタンダード	STD.	JPEG (圧縮率中)	プリント用(A5程度以上): エクストラファイン、ファイン プリント用(L版 ~ 2L版程度): ファイン、スタンダード メール添付用: スタンダード		

画質を変更した場合のファイルサイズと撮影コマ数について P.108

P.100~101の要領で、希望の画質を選びます。

MENU 🗖 1 画質 右へ 希望の画質 実行 MENU





RAW設定時は、画像サイズは常にL: 3008×2000で固定されます。液晶モニターには画像サイズは表示されません。

RAW + JPEG設定時は、JPEG画像(ファイン)の画像サイズが表示されます。

- RAW**について** -

デジタルカメラでは、被写体の映像を受け取る部分、すなわち通常のカメラのフィルムにあたる 役割を果たすのがCCD(撮像素子)です。そのCCDに記録された、デジタル処理等の加工をして いないそのままのデータがRAW(ロー)形式のファイルです。これはJPEGのような一般的なファイル形式でなく、より専門的な用途に合わせた加工を行なうための素材となる形式です。このカメラで撮影したRAW画像はコニカミノルタ規格のRAW画像であり、これを開くには付属のDiMAGE Master Lite(ディマージュ マスター ライト)や、別売りのDiMAGE Masterなどのソフトが必要です。これらのソフトを使えば、RAWファイルを開いた後、JPEGやTIFFのような一般的なフォーマットに変換することも可能です。

RAW形式の画像を撮影する際には、以下のような制限があります。

画像サイズは常に最大サイズ(L: 3008 x 2000)になります。

DPOF(プリント)指定やPictBridge対応プリンタでの印刷はできません。

RAW画像にはJPEG等で行われている一般的な画像処理が加えられていないため、再生やアフタービュー画面では色が正確に再現されません。データは正確に記録されているので、パソコン上では正しい色で再現されます。

* 別売りのDiMAGE MasterでRAW画像を開くには、Version 1.1以降が、DiMAGE Master Liteでは、Version 1.0.1(付属)以降が必要です。

ホワイトパランス、彩度、コントラスト等については、付属のDiMAGE Master Liteや別売りのDiMAGE Masterで再調整することができます。

ファイルサイズと撮影コマ数

画像サイズと画質によってファイルサイズが決まり、ファイルサイズと使用しているカードの容量によって1枚のカードに記録できる撮影コマ数が決まります。ファイルサイズの目安と、例として512MBの1枚のCFカードに記録できる撮影コマ数は以下の通りです。

下記の値は被写体によって異なるため、あくまでも目安とお考えください。

		ファイルサイズ	•	512MB CFカード使用時の撮影コマ数		
	L:3008x2000	M:2256x1496	S:1504x1000	L:3008x2000	M:2256x1496	S:1504x1000
スタンダード	1.8MB	1.0MB	540KB	約277コマ	約470コマ	約926コマ
ファイン	3.0MB	1.7MB	850KB	約163コマ	約282コマ	約584コマ
エクストラファイン	5.9MB	3.3MB	1.6MB	約82コマ	約145コマ	約314コマ
RAW + JPEG	11.5MB	10.2MB	9.3MB	約39コマ	約44コマ	約48コマ
RAW	8.8MB			約53コマ		

アフタービュー


撮影直後に、撮影した画像を確認したり消去したりすることができます。




撮影後、設定した時間(10秒/5秒/2秒間)撮影した画像が液晶モニターに表示されます。

「なし」を選ぶとアフタービューは表示されません。

P.100~101の要領で、希望の設定(時間)を選びます。



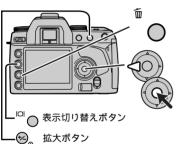

アフタービュー中に消去を行な うときは、消去ボタンを押して ください。

下の画面が出たら十字キーの左 側で「はい」を選んで、中央の実 行ボタンを押すと消去できます。





アフタービュー画面

アフタービュー中に表示切り替えボタンで撮影データの有り無しを切り替えたり、十字キーの上でヒストグラムを表示したり、拡大ボタンで画像を拡大したりすることができます(P.92)。 拡大時、ローカルフォーカスフレームを選択していると、選んだフレームを中心に拡大されます。

連続撮影、連続ブラケット、ホワイトバランス(WB)ブラケットのアフタービューは、最後に撮影された画像のみが表示されます。上記の要領で消去すると、表示された画像だけが消去されます。 撮影構図(縦構)を「記録する」にしていても、アフタービュー時は縦方向で表示されません。

ノイズリダクション



長時間露光時にはノイズが目立ちやすくなります。このカメラでは、シャッター速度が1秒以上の場合はノイズリダクション*が機能して、長時間露光時に目立ちやすい粒状ノイズなどを低減させます。このノイズリダクションの有無を切り替えることができます。初期設定は「あり」です。

*リダクション = Reduction(低減、削減)

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU 🗖 1 ノイズリダクション 右へ 希望の設定 実行 MENU

ノイズリダクションが「あり」の状態で1秒以上の撮影を行なうと、撮影後最長30秒間ノイズ軽減処理(ノイズリダクション)が行われます。この間、液晶モニターには「ノイズリダクション実行中」のメッセージが現れます。終了するまで次の撮影はできません。

ノイズリダクションを「なし」にすると、ノイズ軽減処理が行われません。撮影のタイミングを優先させたい場合に便利ですが、ノイズが目立ちやすくなるので、長時間露光時にはノイズリダクション「あり」をおすすめします。

連続撮影および連続ブラケット撮影時は、ここでの設定にかかわらずノイズリダクションは行なわれません。

フラッシュモード

フラッシュモードを、通常発光、赤目軽減発光、後幕シンクロ、ワイヤレスフラッシュの中から選ぶことができます。

P.100~101の要領で、希望のフラッシュモードを選びます。

MENU 🗖 2 フラッシュモード 右へ 希望の設定 実行 MENU





撮影情報画面のフラッシュ表示は、フラッシュが上がっているとき(またはプログラムフラッシュON時)のみ現れます。

4 通常発光

内蔵フラッシュを上げていれば必ず発光します。初期設定は通常発光です。

★◎ 赤目軽減発光

暗いところで人物を内蔵フラッシュで撮影すると、フラッシュの光が目の中で反射して、目が赤く写ることがあります。赤目軽減発光では、撮影の直前に小光量のフラッシュが何回か発光し、この現象をやわらげることができます。

赤目軽減発光は内蔵フラッシュでのみ可能です(別売りのプログラムフラッシュでは目が赤く写ることはほとんどないため)。

フラッシュモード(続き)

REAR 後幕シンクロ

通常発光では、シャッターが開いた直後にフラッシュが発光し、その後にフラッシュ光以外で照らされた部分が写ります。よってシャッター速度が遅い場合には、光の流れなどが不自然に写ることがあります。

後幕シンクロでは、先にフラッシュ光以外で照らされた部分が写り、最後にフラッシュが発光します。動いている被写体を低速のシャッター速度でフラッシュ撮影するときに用いると、光の流れや被写体の軌跡をより自然に描写することができます。







诵堂発光

ML ワイヤレスフラッシュ

ワイヤレスフラッシュ撮影には、別売りのプログラムフラッシュ 5600HS(D)、3600HS(D)のいずれかが必要です。

内蔵フラッシュで撮影したり別売りのフラッシュをカメラの上に取り付けて撮影すると、平面的な写真になることがあります(写真)。このような場合にフラッシュをカメラから取り外して離して撮影すると(写真)、フラッシュの位置を工夫することで、陰影を付けて立体感を出すことができます。

一般的にこのような撮影をする場合はカメラとフラッシュをコードで接続しなければならないことが多いのですが、このカメラではコードがなくてもこのような撮影ができます。これは、カメラとフラッシュの信号の伝達をコードではなく、フラッシュの光を利用して行なうことができるからです。この撮影をワイヤレス フラッシュ撮影といいます。もちろん露出はカメラが自動で適正露出になるよう制御します。

ワイヤレス = Wireless(コードのない、の意味)



フラッシュをカメラに 取り付けて撮影(写真)




ワイヤレスフラッシュ撮影 (写真)



1. フラッシュをカメラに取り付け、両方の電源をONにします。

2. P.100~101**の要領で、ワイヤレスを選びます。**


MENU 🗖 2 フラッシュモード 右へ ワイヤレス 実行 MENU







ファインダー内にWLが 表示されます。




3. フラッシュをカメラから取り外し、カメラの内蔵 フラッシュを上げます。

フラッシュモード(続き)

4. カメラとフラッシュの位置を決めます。

このカメラは内蔵フラッシュの発光を信号として、カメラから離したプログラムフラッシュを発光させます。信号が正しく受け取れるよう、以下の点に気をつけてください。


室内など暗いところで撮影してください。

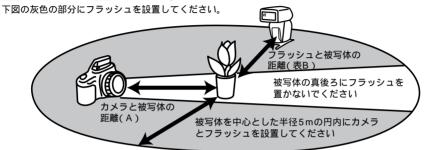

ワイヤレスフラッシュ調光距離(撮像感度 ISO 100時)


	カメラと被写 体の距離(A)	フラッシュと被写体の距離(B) 5600HS(D)使用時			フラッシュと被写体の距離(B) 3600HS(D)使用時		
シャッター速度 絞り値	全シャッター 速度	同調速度 以下	1/250秒	1/1000秒	同調速度 以下	1/250秒	1/1000秒
2.8	1.4 - 5 m	1 - 5 m	1 - 5 m	1 - 2.5 m	1 - 5 m	1 - 4 m	1 - 2m
4	1 - 5 m	1 - 5 m	1 - 3.5 m	1 - 1.7 m	1 - 5 m	1 - 3 m	1 - 1.5m
5.6	1 - 5 m	1 - 5 m	1 - 2.5 m	1 - 1.2m	1 - 5 m	1 - 2 m	

同調速度は、手ぶれ補正ON時で1/125秒、OFF時で1/160秒です。 ISO 400の場合は、遠い側が上記の値の2倍になります(上限は5mです)。



カメラの内蔵フラッシュとプログラムフラッシュの充電完了を確認します。

内蔵フラッシュは、ファインダー内の ∜ が点灯すれば充電完了です。 プログラムフラッシュは、背面の ∜ が点灯して前面の赤いランプが 点滅すれば充電完了です。



6. カメラのAEロックボタンを押して、カメラから離したフラッシュが発光することを確認します(テスト発光)。

発光しない場合は、カメラ・フラッシュ・被写体の配置場所を変えて ください。

AEロックボタンの機能と操作を変更している場合

ワイヤレスフラッシュご使用の際には、カスタムメニューのAEロックボタンの機能と操作(P.137)を、「押す間AEL」または「押す間スポットAEL」に設定しておくことをおすすめします。

ボタンから指を離してもその機能が残る設定(再押しAEL/再押しスポットAEL)だと、ファインダーと液晶モニターにAELが点灯している間は、スローシンクロ撮影になります。またテスト発光のたびに、スローシンクロ撮影とそうでない状態とが切り替わります。

7. **もう一度両方のフラッシュの充電完了を確認し、シャッターボタンを押し込んで撮影します。** ワイヤレスフラッシュ撮影時は、撮影後ファインダー内の **な** は点滅しません。

ワイヤレスフラッシュ撮影後は、ワイヤレスフラッシュを解除しておいてください。(カメラとフラッシュを別々に解除する、P.113の要領でフラッシュをカメラに取り付けてワイヤレス以外を設定する、のどちらの方法でも可能。)ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮影しても、適正露出は得られません。ワイヤレスフラッシュでも、ハイスピードシンクロ(HSS)撮影が可能です。 P.89

フラッシュモード(続き)

・ワイヤレスフラッシュのチャンネルについて —

P.113~114の方法でワイヤレスフラッシュを設定すると、設定すると同時にフラッシュのチャンネル情報がカメラに転送されます。撮影会などで近くに別にワイヤレスフラッシュ撮影をしている人がいて、その人の内蔵フラッシュの信号光でお使いのフラッシュが発光してしまうような場合は、フラッシュのチャンネルを変更してください。

チャンネルの変更は、5600HS(D)の場合はフラッシュ側のカスタム設定で、3600HS(D)の場合はワイヤレスフラッシュボタンを押し続けて行います。詳しくはフラッシュの使用説明書をご覧ください。チャンネルの変更後、再度フラッシュをカメラに取り付けてワイヤレス設定にすると、フラッシュのチャンネルがカメラに転送されます。

フラッシュとカメラを別々にワイヤレス設定にする -

P.113~114ではフラッシュをカメラに取り付けて設定する方法を説明しましたが、いったんこの方法でワイヤレス設定を行なう(=フラッシュのチャンネル情報をカメラに転送する)と、その後はカメラとフラッシュを別々にワイヤレスに設定することもできます。

カメラのワイヤレス設定

カメラの撮影モードメニューで設定する(P.113の要領で「フラッシュモード」 「ワイヤレス」を選択する)。

フラッシュのワイヤレス設定

5600HS(D): モードボタンで[TTL]または[M]を表示させた後、セレクトボタンで[WL] を点滅させ、+または-ボタンで[WLOn]を選択、セレクトボタンで確定。

3600HS(D): ワイヤレスフラッシュボタンを押して、WL CH1またはCH2のランプを点灯させる。

(フラッシュの操作方法については、詳しくはフラッシュの使用説明書をご覧ください。)

調光モード

フラッシュの調光モードを、ADI調光、P-TTL調光のいずれかから選ぶことができます。

ADI = Advanced Distance Integrationの略

P-TTL = Pre-flash, Through the lensの略



P.100~101の要領で、希望の調光モードを選びます。

MENU **☎**2 調光モード 右へ 希望の設定 実行 MENU

ADI調光

撮影の直前にフラッシュを一度発光(プリ発光)させてその反射光を測光、被写体までの距離情報も合わせて調光演算に反映するため、被写体の反射率にほとんど影響されない正確な調光が可能です。初期設定はADI調光です。

被写体とフラッシュ間の距離が定まらない場合(別売りのプログラムフラッシュでワイヤレスフラッシュ撮影・ケーブルを使ったオフカメラ撮影などを行なう場合や、マクロツインフラッシュ2400・マクロリングフラッシュ1200使用時など)は、自動的にP-TTL調光になります。

プログラムフラッシュ2500(D)でADI調光を行なうには、このメニュー項目とフラッシュの調光モード切り替えスイッチの両方をADI調光に設定してください。

P-TTL調光

ADI調光と同じく、撮影の直前にプリ発光が行われますが、被写体までの距離情報は加味されません。 以下の場合はADI調光だと正確な距離情報が得られませんので、P-TTL調光に設定してください。

プログラムフラッシュ3600HS(D)にワイドパネルを取り付けた場合プログラムフラッシュ2500(D)でパウンス撮影を行なう場合フラッシュ発光部にディフューザーを取り付けた場合露出倍数のかかるフィルター(ND等)使用時クローズアップレンズ使用時


117

ブラケット撮影の撮影順序

プラケット撮影(P.58)で、撮影する順序が選べます。定常光プラケットとフラッシュプラケットの両方に共通です。

ホワイトバランス(WB)ブラケットには適用されません。

P.100~101の要領で、希望の順序を選びます。

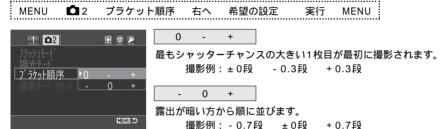

撮影モードリセット


撮影モードリセットを行なうと、カメラの撮影モードの主な設定が初期設定に戻ります。



1. P.100~101の要領で、撮影モードリセットを選びます。

撮影モードリセット **D** 2 実行する

2. 撮影モードリセットを実行します。



撮影モードリセットを実行すると、以下の項目が()の設定に戻ります。

- ・フォーカスフレーム(ワイドフォーカス)
- ・ローカルフォーカスフレーム位置(中央)
- ・オートフォーカスモード(AF-A)
- ・露出補正(±0)
- ・調光補正(±0)
- ・測光モード(多分割)
- ・プリセットホワイトバランス(昼光±0)

- ・ホワイトバランス色温度設定
 - (5500K, CCフィルター±0)
- ・ドライブモード(1コマ撮影)
- ・画像仕上げ設定


(Natural、コントラスト・彩度・ シャープネス全て±0)

- ・フラッシュモード(通常または赤目軽減)
- ・調光モード(ADI調光)

一覧表は P.186

フォルダとファイルの構成

ある画像を撮影すると、画像1つにつき1つまたは2つのファイルが作成され、CFカード内のフォルダに保存されます。カード内の主なファイルとフォルダの構成は以下の通りです。

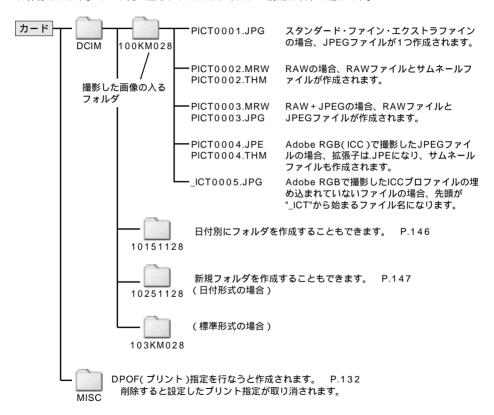

カードとフォルダ

画像を撮影すると、画像ファイルが "100KM028" 等のフォルダに保存されます。新規にフォルダを作成すると、フォルダが2つに増えます。フォルダが1枚のカードに複数存在する場合、再生・消去などの際に、カード内すべての画像を対象にするのか、ある特定のフォルダの画像を対象にするのかを選ぶことができます。

フォルダ名

例: 100 KM 028 / フォルダ番号 (100~)

フォルダ名は、フォルダ番号3桁+KM+028、から成り立っています。

フォルダ番号(フォルダの通し番号)は100から始まり、フォルダが作成されるたびに1つずつ増えて行きます。続く "KM" はコニカミノルタを、"028" はこのカメラ(スウィートデジタル)を意味します。日付別にフォルダを自動的に作成したり(P.146)新規フォルダを作成したり(P.147)タブブラウズでフォルダごと画像をカメラで消去する(P.130)、こともできます。

タブブラウズで最新フォルダ以外を消去すると、フォルダ番号は欠番となります。

タブブラウズやフォーマットでフォルダが全て消去された場合、100KM028フォルダが自動的に作られます。

ファイル名

例: PICT <u>0001</u> .JPG

ファイル 番号 拡張子(ファイルの種類を識別する部分) (0001~)

4桁のファイル番号(ファイルの通し番号)は、撮影するたびに1つずつ増えて行きます。

カメラでフォルダ内の最新画像以外を消去すると、消去した画像のファイル番号は欠番となります。

フォルダ内の画像をすべて消去したり、フォルダを変更したりすると、ファイル番号は再び0001から始まります。 続き番号にするには ファイルNo.メモリー、P.148

"PICT9999"まで進むと新たなフォルダが自動的に作成され(前ページの場合だと "104KM028") その中で再び"PICT0001"から画像の記録が開始されます。

お使いのパソコンの設定によっては、拡張子が表示されない場合があります。

画像の消去

画像を消去します。再生メニューによる消去方法には、以下の3通りがあります。

コマを指定: 指定した画像だけを消去します。

フォルダ内全コマ:指定したフォルダ内の画像すべてを消去します。

(再生フォルダの選択で、指定フォルダを選んだときのみ有効です。 P.125)

カード内全コマ: カード内の画像すべてを消去します。


1コマずつ手早く消去するには、消去ボタンをお使いください。 P.38 タブブラウズではフォルダごとの削除も可能です。 P.130

「フォルダ内全コマ」や「カード内全コマ」などで、大量の画像を消去すると、長時間かかることがあります。 パソコンで画像を消去するか、カメラでのフォーマットをおすすめします。

いったん消去した画像を復活させることはできません。





1. P.100~101の要領で、希望の消去方法を選びます。



「フォルダ内全コマ」「カード内全コマ」の場合 3の確認画面へ


2.「コマを指定」の場合、十字キーで消去するコマを指定し、中央の実行ポタンで実行します。

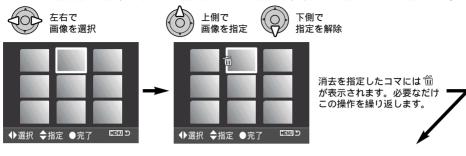

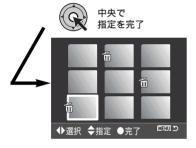

十字キー中央の実行ボタンを押すと、3の確認画面に進みます。 十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画像はキャンセルされ元の画面に戻ります。

3. 確認後、消去します。(下図はカード内全コマ消去の場合)



△ プロテクトされています

左のメッセージが現れる場合は、画像がプロテクト(誤消去防止)されています。該当する画像は消去できません。 P.126

3の画面で、「はい」を常に先に選択した状態にすることもできます。 P.150

CFカードのフォーマット(初期化)

カード内の画像やフォルダをすべて消去するときには、CF(コンパクトフラッシュ)カードのフォーマットが便利です。


フォーマットを行なうと、プロテクトをかけた画像も含めてすべての画像が消去されます。



1. P.100~101**の要領で、フォーマットを選びます。**

MENU 🕨 1 フォーマット 実行する 実行

2. 十字キーでカードのフォーマットを行ないます。

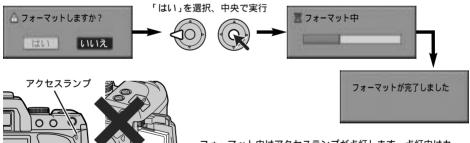

フォーマット中はアクセスランプが点灯します。点灯中はカードを抜かないでください。

カードによっては、フォーマットに数分かかる場合があります。

カードのフォーマットは、このページの要領でカメラ側で行なってください。パソコンでカードのフォーマットを行なうと、フォーマットの形式によってはカードが使えなくなることがあります。

再生フォルダの選択

初期設定では、撮影された画像はフォルダに関係なく、すべて再生されます。すべての画像でなく、ある特定のフォルダ内の画像だけを選んで再生することもできます。

指定フォルダ:指定したフォルダ内の画像だけを再生します。


全フォルダ: すべてのフォルダ内の画像を再生します(初期設定)。

消去やプロテクトなどで「フォルダ内全コマ」を選択する場合、あらかじめ「指定フォルダ」にしておく必要があります。

フォルダやファイルについて P.120



1. P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。





2.「指定フォルダ」の場合、希望のフォルダを選びます。

MENU ▶1 フォルダ選択 右へ 希望のフォルダ 実行 MENU

ここで選んだ再生フォルダは、その時に限り有効です。いったん撮影モードに切り替えると、選んだ再生フォルダは解除され、それまで撮影していたフォルダに戻ります。

撮影フォルダを選択するときは 撮影フォルダの選択、P.147

プロテクト(誤消去防止)

撮影した画像をロックし、間違って消去しないようにすることができます。以下の5通りのプロテクト 方法と解除方法があります。

コマを指定: 指定した画像だけにプロテクトをかけます。

プロテクトを取り消す場合にも使用できます。

フォルダ内全コマ: 指定したフォルダ内の画像すべてにプロテクトをかけます。

(再生フォルダの選択で、指定フォルダを選んだときのみ有効です。

P.125)

カード内全コマ: カード内の画像すべてにプロテクトをかけます。

フォルダ内全コマ取り消し:指定したフォルダ内の画像すべてのプロテクトを取り消します。

(再生フォルダの選択で、指定フォルダを選んだときのみ有効です。

P.125)

カード内全コマ取り消し: カード内の画像すべてのプロテクトを取り消します。



1. P.100~101の要領で、希望のプロテクト方法を選びます。




「コマを指定」以外の場合 メニューボタンで元の画面へ


プロテクトのかかった画像には、再生時に©ュが表示されます。



2.「コマを指定」の場合、十字キーでプロテクトをかける(または取り消す)コマを指定し、中 央の実行ボタンで実行します。

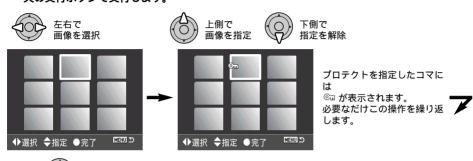






インデックス画面の切り替え

インデックス画面(P.93)に表示される画像の数を、4コマ、9コマ、16コマの中から選ぶことができます。また、フォルダごとに画像が再生できるタブブラウズも選択できます。

4コマ/9コマ/16コマ表示の場合、再生フォルダの選択で設定したフォルダの画像が再生されます。 P.125 タブブラウズの場合、再生フォルダの選択での設定とは関係なく、全フォルダの画像が再生されます。

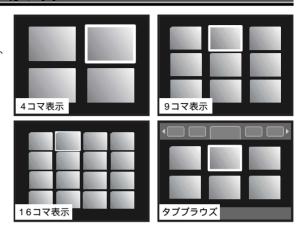



P.100~101**の要領で、希望の設定を選びます。**

MENU ▶1 インデックス画面 右へ 希望の設定 実行 MENU

タブブラウズ

フォルダごとに画像を管理している場合、インデックス画面をタブブラウズにしておくと便利です。





十字キーの左右で、同一フォルダ内の他の画像に移動する ことができます。



他のフォルダの画像を見るには

1. 十字キーの上でフォルダ名を反転させます。

現在画像が表示されているフォルダ

フォルダ名先頭3桁(フォルダ番号)





2. 十字キーの左右で希望のフォルダを選びます。



3. 十字キーの下で画像領域に移動し、左右で希望の 画像を選びます。

インデックス画面の切り替え


フォルダごと画像を消去する

タブブラウズで画像を表示している場合、フォルダごと画像を消去することができます。


大量の画像を消去すると、長時間かかることがあります。パソコンで画像を消去するか、カメラでのフォーマットをおすすめします。

いったん消去した画像を復活させることはできません。


1. 前ページ1.~2.の要領で、十字キーの上と左右で、消去したパフォルダを選びます。

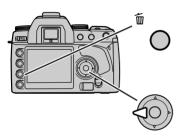

2. 消去ボタンを押します。 右の画面が現れます。 消去しない場合は、この状態で 十字キー中央の実行ボタンを押 してください。



3. 十字キーの左側で「はい」 を選びます。





4. 十字キー中央の実行ボタンを押します。

選んだフォルダが消去されます。 この後、続けてフォルダを消去することもできます。

> 消去する際、「はい」を先に選択した状態にすることもできます。 P.150 コマを選択して消去するときは P.122

最後のフォルダが消去された場合、100KM028フォルダが作成されます。 撮影フォルダを消去した後は、セットアップメニューのフォルダ選択で、撮影フォルダを選択できます。

スライドショー(画像の自動再生)

撮影した画像を、5秒ずつ順番に表示させることができます。

再生フォルダの選択(P.125)で設定したフォルダの画像が再生されます。



1. P.100~101の要領で、スライドショーを開始します。

スライドショー

スライドショーが開始されます。

スライドショー再生中の操作










撮影データあり/なしの



2. 最後の画像が表示されると、スライドショーは自動的に終了します。





DPOF(プリント)指定

撮影した画像を、ご自分のプリンタでプリントする場合やプリント店に依頼する際に、あらかじめどの 画像を何枚プリントするかをカメラで指定しておくことができます。

プリンタやプリント店がDPOF*に対応している必要があります。

*DPOF = ディーポフ、Digital Print Order Formatの略。CFカード等のメディアに入っているデータのうち、どれを印刷するのかを指定する方法。

DPOF指定

どの画像を何枚プリントするかを指定することができます。以下の3通りの指定方法があります。

コマを指定: 指定した画像だけをプリントします。

フォルダ内全コマ:指定したフォルダ内の画像すべてをプリントします。

(再牛フォルダの選択で、指定フォルダを選んだときのみ有効です。 P.125)

カード内全コマ: カード内の画像すべてをプリントします。

RAW画像および「Adobe RGB(ICC)で撮影した画像にはDPOF指定はできません。

≜■■枚

ICCプロファイルの埋め込まれていない「Adobe RGB」で撮影した画像を正しい色でプリントするには、

プリンタがDCF2.0オプション色空間に対応している必要があります。




全コマとも同じプリント枚数しか選べません(0~9枚)。

元の画面へ

2.「コマを指定」の場合、十字キーでDPOF指定するコマを指定して枚数を選び、中央の実行 ボタンで実行します。

コマ指定プリントの場合、各コマごとに希望のプリント枚数を選ぶことができます(0~9枚)。

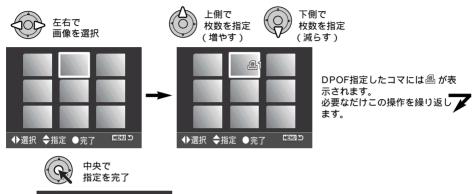



十字キー中央の実行ボタンを押すと、DPOF指定が完了します。 その後メニューボタンで元の画面に戻ります。

十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画像 はキャンセルされ元の画面に戻ります。



他のデジタルカメラでDPOF指定したカードをこのカメラに入れ、新たに 指定を行なうと、他のカメラでの指定はキャンセルされます。

DPOF(プリント)指定(続き)

日付プリント

プリントする際に、プリンタ側で日付を入れることができます。日付の入る場所(画面内/画面外、サイズ等)は、お使いのプリンタによって異なります。

プリントされるのは年月日だけです。時刻は入りません。

プリンタによっては、この機能に対応していないものもあります。



P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU **上**2 日付プリント 右へ 希望の設定 実行 MENU

インデックスプリント



フォルダに記録されているすべての画像をまとめてプリントすることができます(インデックスプリント)。このカメラでは、1コマずつのプリントと合わせて、このインデックスプリントの作成を指定することができます。初期設定ではインデックスプリントはされません。

1枚のプリントに印刷される画像の数や印刷内容は、プリンタによって異なります。RAW画像や「Adobe RGB(ICC)」で撮影した画像は、インデックスプリントには入りません。

インデックスプリント設定後に撮影した画像は、インデックスプリントには含まれません。プリントの直前に作成されることをおすすめします。



P.100~101の要領で、作成する/しないを選びます。

MENU ▶ 2 インデックスプリント 右へ 希望の設定 実行 MENU

DPOF指定の取り消し

P.132~133で指定したDPOF指定をすべて取り消すことができます。インデックスプリントも取り消されます。DPOF印刷後もDPOF指定は残ったままなので、いったん取り消されることをおすすめします。


フォルダ内全コマ: フォルダ内のすべての画像のDPOF指定を取り消します。

(再生フォルダの選択で、指定フォルダを選んだときのみ有効です。 P.125)

カード内全コマ: CFカード内のすべての画像のDPOF指定を取り消します。



1. P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。



2. 十字キーでDPOF指定の取り消しを行ないます。



取り消し完了 メニューボタン で元の画面へ

デジカメで撮影した画像のプリント方法

ご自分のプリンタで印刷する

画像をパソコンに取り込んで、そこから印刷する方法です。PictBridge対応のプリンタをお使いの場合は、カメラとプリンタを付属のUSBケーブルで接続してプリントすることもできます。 P.176~

ネットプリントを利用する

インターネットでプリントの依頼ができます。コニカミノルタオンラインラボ http://onlinelab.jp/ では、画像のプリントのほかに、「オンラインアルバム」「オンラインDVDサービス」などさまざまなサービスをご用意しております。

ご購入店やコンビニなどにプリントを依頼する

カードを、ご購入店やカメラ店、コンビ二等にお持ちになると、普通のフィルムと同様にプリントすることができます。

オートフォーカス優先 / レリーズ優先

初期設定のオートフォーカス優先では、ピントが合わなければシャッターは切れません。シャッターチャンスを優先したい場合は、レリーズ優先(RP*)にすると、ピントが合わなくてもシャッターを切ることができます。

*RP = Release Priority(レリーズ優先)の略

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU **な**1 フォーカス / レリーズ優先 右へ 希望の設定 実行 MENU





レリーズ優先にすると、撮影情報画面に "RP" が表示されます。ファインダー内でピントが合うのを確認してから撮影することをおすすめします。


フォーカスホールドボタンの機能

フォーカスホールドボタンの付いたレンズをお使いの場合、そのボタンの機能をプレビューボタンに変更することができます。



P.100~101**の要領で、希望の設定を** 選びます。

MENU **☆** 1 フォーカスホールドボタン 右へ 希望の設定 実行 MENU



フォーカスホールドボタン

プレビューに設定した場合、フォーカスホールドボタンがプレビューボタンとして使えます。操作方法は同じですが、Dレンズ(名称に(D)の付いているレンズ)以外をお使いの場合は、シャッターボタンを半押し等でファインダー内に測光値を表示させた状態で、フォーカスホールドボタンを押してください。

AEロックボタンの機能と操作方法

AEロックボタンの機能と操作方法を変更することができます。



P.100~101**の要領で、希望の設定を** 選**びます。**

MENU **な**1 AELボタン 右へ 希望の設定 実行 MENU

AEロックボタン P.86



AFΠック

AEロックボタンの機能には、測光モードにかかわらず測光値(シャッター速度と絞り値)をロックする「AEL*」、一時的にスポット測光になってその測光値をロックする「スポットAEL」の2つがあります。操作方法には、押している間だけ機能する「押す間」、一度押して機能・再度押して解除という「再押し」の2つがあります。これらを以下の通り組み合わせることができます。

押す間 AEL (初期設定)	押し続けている間、選択されている 測光モードでその時の測光値がロッ ク	AEロックボタンを押したまま、シャッターボタンを押して撮影してください。露出を一定に保ちたい場合に便利です。		
再押し AEL	ー度押して放すと、選択されている 測光モードでその時の測光値がロッ ク、再度押すと解除	シャッターを切るときにAEロックボタンを押し続ける 必要がありません。露出を一定に保ちたい場合に便利で す。	AF/	
押す間 スポット AEL	押し続けている間、どの測光モード にしていても一時的にスポット測光 になり、その時の測光値がロック	AEロックボタンを押したまま、シャッターボタンを押して撮影してください。通常は多分割(14分割ハニカムパターン)または中央重点的平均測光を使用するが、被写体により一時的にスポット測光を行なう場合に便利です。	レリー ズ優先	
再押し スポット AEL	ー度押して放すと、どの測光モードにしていても一時的にスポット測光になり、その時の測光値がロック。 再度押すと解除。	シャッターを切るときにAEロックボタンを押し続ける 必要がありません。通常は多分割(14分割ハニカムパタ ーン)または中央重点的平均測光を使用するが、被写体 により一時的にスポット測光を行なう場合に便利です。	/ フォー カス	
70V (* 10 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -				

測光値がロックされている間は、液晶モニター/ファインダー内にAELが点灯します。特に再押しを選んでいる場合は、解除し忘れのないようにしてください。

S / M = F ドリ外でのフラッシュ発光時は、スローシンクロ制御となりAEロックされます。 P.88 ここでの「押す間」「再押し」設定は、Mモードでのマニュアルシフト(P.52)にも影響します。

*AE = Auto Exposure(自動露出), L = Lock(ロック、固定)の略

ダイヤルの設定

Mモード、およびプログラムシフト時のダイヤルの機能を変更することができます。



P.100~101**の要領で、希望の設定を 選びます。**

MENU **は**1 ダイヤルの設定 右へ 希望の設定 実行 MENU



	Mモード	Pモード
シャッター (初期設定)	ダイヤルでシャッター速度が変化 露出補正ボタン+ダイヤルで絞り値が変化	Psシフト(ダイヤルでシャッタ 一速度が変化)
絞り	ダイヤルで絞り値が変化 露出補正ボタン+ダイヤルでシャッター速度が変化	P _A シフト (ダイヤルで絞り値が 変化)

露出補正の効果



初期設定では、フラッシュ発光時に露出補正をかけると、シャッター速度、絞り値、撮像感度(オート時のみ)、フラッシュ発光量のすべてが変化して露出補正を行ないます。これを、フラッシュ発光量を一定にして、定常光(フラッシュ以外の光)で照射されている背景だけに、露出補正の効果を出すことができます。

露出補正 P.45

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU 🌣 1 露出補正の効果 右へ 希望の設定 実行 MENU

フラッシュ発光時の露出補正/調光補正一覧

補正内容	変化するもの	変化しないもの	結果
露出補正 定常光 + フラッシュ (初期設定)	シャッター速度 絞り値 撮像感度(オート時のみ) フラッシュ発光量		定常光範囲(フラッシュ光の届かない背景)とフラッシュ光の届く範囲の両方に補正がかかります。
露出補正 定常光のみ	シャッター速度 絞り値 撮像感度(オート時のみ)	フラッシュ発光量	フラッシュ光の届く範囲の露出 をほぼ一定にしたまま、届かな い定常光範囲(背景)にのみ補正 をかけることができます。
(参考) 調光補正 P.78	フラッシュ発光量	シャッター速度 絞り値 撮像感度(オート時のみ)	フラッシュ光の届かない定常光 範囲の露出をほぼ一定にしたま ま、届く範囲にのみ補正をかけ ることができます。

AF補助光



暗いところでフラッシュ撮影をすると、シャッターボタンを半押ししたときに、フラッシュ光が発光することがあります。これはオートフォーカスでピントを合わせやすくするためのAF補助光です。このAF補助光の有無を設定することができます。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU 🗘 1 AF補助光 右へ 希望の設定 実行 MENU

AF補助光をなしにすると、外付けプログラムフラッシュのAF補助光も発光しません。

カード未挿入時のレリーズロック機能



初期設定では、カードがカメラに入っていない状態ではシャッターは 切れません。この機能を解除し、シャッターが切れるようにできます。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU 🌣 2 カードなしレリーズロック 右へ 希望の設定 実行 MENU

レンズ未装着時のレリーズロック機能



初期設定では、レンズが取り付けられていなければシャッターは切れません。カメラを天体望遠鏡に取り付ける場合などは、この機能を解除すると、シャッターが切れるようになります。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU 🌣 2 レンズなしレリーズロック 右へ 希望の設定 実行 MENU

コニカミノルタAFレンズをお使いの場合は、誤操作防止とカメラ内部へのホコリ付着防止のため、レリーズロックありでお使いになることをおすすめします。

AFフレーム投光時間




シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った部分のローカルフォーカスフレームが一瞬赤く点灯します。その点灯時間を変更したり、 点灯しないようにすることができます。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU な2 AFフレーム投光時間 右へ 希望の設定 実行 MENU

表示なしにした場合は、ダイレクトフォーカスフレームセレクターやスポットAFボタンを押したときだけ、ローカルフォーカスフレームが点灯します。

液晶モニターの自動消灯



ファインダーのすぐ下にはアイセンサーがあり、撮影者がファインダーを覗いているかどうかを検知します。ファインダーを覗いている間(=アイセンサーが近くの物体を検知している間)は、初期設定では液晶モニターの撮影情報画面は消灯します。自動消灯機能をなくして、アイセンサーでファインダーを覗いていることが検知されていても液晶モニターを点灯させておくこともできます。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU ☆2 モニター自動消灯 右へ 希望の設定 実行 MENU

ここでの設定にかかわらず、一定時間(初期設定では5秒)を過ぎると、撮影情報画面は消灯します。 P.22、149

撮影情報画面の縦横切り替え



カメラを縦位置に構えると、自動的に表示が縦画面に切り替わります。この縦画面を出さないようにすることができます。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU 🗘 2 撮影情報画面 右へ 希望の設定 実行 MENU

撮影構図(縦横情報)の記録



縦横の構図情報を画像に記録し、縦位置で撮影した画像を自動的に縦 方向で再生するようにできます。 手動回転は P.95

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU **ひ**2 撮影構図(縦横) 右へ 希望の設定 実行 MENU

「記録する」を選ぶと、パソコンに取り込んだ画像は、付属のDiMAGE Master Liteでは、縦方向で表示されます。使用するソフトウェアによっては縦方向で表示されないことがあります。

液晶モニターの明るさ調整



液晶モニターの明るさを調整することができます。

1. P.100~101の要領で、モニター明るさ設定を選びます。

MENU **№**1 モニター明るさ 実行する 実行



2. ダイヤルまたは十字 キー左右で、モニタ ーの明るさを調整し ます。



3. 十字キー中央の実行 ボタンを押します。



情報画面縦横切替/撮影構図/モニターUSB接続の種類/ビデオ出力形式

るさ

USB接続の種類

カメラをUSBケーブルでパソコン等に接続する際の、接続の種類を選ぶことができます。

マスストレージ	カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む時に使用します。 カメラがUSBマスストレージとしてパソコンに認識されます。
PTP*	撮影した画像をPictBridge対応のプリンタで印刷する場合や、その他のPTP対応機器に 転送する場合に使用します。 PictBridge対応のプリンタでの印刷方法について P.176 *PTP = Picture Transfer Protocolの略。画像ファイルの転送における通信上の決ま り(通信プロトコル)のひとつ。



P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU ▶1 USB接続 右へ 希望の設定 実行 MENU

ビデオ出力形式の切り替え



ビデオの信号形式には数パターンがあり、国によって異なります。日本やアメリカ等ではNTSC、ヨーロッパの多くの国々ではPALが採用され、両者の間には互換性がありません。このカメラの画像を日本国外のテレビで見る際には、その国に合わせた信号形式に設定してください。

このカメラでは、NTSCとPALの2つの設定が可能です。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU №1 ビデオ出力 右へ 希望の設定 実行 MENU

ブザー音の設定



ピントが合ったときやセルフタイマー作動時には、カメラからブザー 音が出ます。その有無を切り替えることができます。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU **ቇ**1 ブザー音 右へ 希望の設定 実行 MENU

言語設定



液晶モニターに表示される言語を、11言語の中から選ぶことができます。

1. P.100~101の要領で、言語設定を選びます。

MENU 🔑 1 言語/Lang. 現在の言語 実行



2. 十字キーで希望の言語を選びます。



1. 十字キー中央の実行ボタンを押します。



選べる言語は以下の通りです。

- ・日本語
- ・英語(English)
- ・ドイツ語(Deutsch)
- ・フランス語(Français)
- ・スペイン語(Español)
- ・イタリア語(Italiano)
- ・スウェーデン語(Svenska)
- ・ロシア語(Русский)
- ・簡体中国語(中文/CHN)
- ・繁体中国語(繁體中文)
- ·韓国語(한국어)

3時設定



日時や年月日の並び順の修正が必要な場合は、以下の手順で行なって ください。

1. P.100~101の要領で、日時設定を選びます。

日時設定 実行する

MENU 20

2. 十字キーで、日時と年月日の並び順を設定します。





左右または ダイヤルで 項目を選択



上下で 数値を選択

12 : 40

年/月/日



必要なだけこの操作を繰り返し ます。

十字キーを押し続けると、数値 が早送りされます。

メニューボタンを押すと、設定 した数値はキャンセルされ元の 画面に戻ります。



3. 十字キー中央の実行ボタンを押すと、時計がスタ ートします。

日時がリセットされる場合は


フォルダとファイルの設定変更

画像を1コマ撮影すると、1つまたは2つのファイルが作成され、CFカード内のフォルダに保存されます。ファイルやフォルダの設定を変更することができます。

カード・フォルダ・ファイルの構成図について P.120

フォルダを日付別に分ける(日付形式フォルダ)

初期設定の標準形式フォルダ(100KM028等)を日付形式フォルダに変更し、日付別のフォルダに分けて保存や再生を行なうことができます。

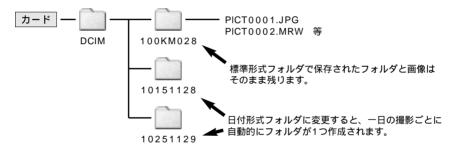




P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU ♣2 フォルダ形式 右へ 日付形式 実行 MENU

フォルダを日付形式にすると、フォルダ名は以下の通りに表されます。



撮影した画像は必ず日付別のフォルダに保存されます。撮影フォルダの選択(P.147)はできません。 撮影するとその日の日付のフォルダが作成されるため、再生フォルダを「指定フォルダ」にしている場合は、 そのままだと再生もその日に撮影した分しか再生できません。前日までに撮影した画像を見るには、再生フォルダの選択で一時的に見たい日のフォルダを選択するか、再生フォルダを「全フォルダ」に変更してください(P.125)、タブブラウズの使用も便利です(P.129)、

初期設定では、フォルダが変わるたびに中のファイル番号はPICT0001に戻ります。

涌し番号にするには ファイルNo.メモリー、P.148

新規フォルダの作成

ご自分で新規にフォルダを作成することができます。場面別にファイルを管理するときに便利です。



P.100~101**の要領で、フォルダの新規作成を選びます。**

MENU ▶2 新規作成 実行する 実行 MENU

新規作成したフォルダの名称は、以下の通りになります。

例:カード内にすでにフォルダ番号102のフォルダが存在している 場合

> 103 KM028 (標準形式の場合) 104 51130 (日付形式の場合)

> > · すでに存在している番号の次の番号が割り当てられます。

撮影フォルダの選択

標準形式フォルダを選択中でフォルダが2つ以上存在する場合、撮影した画像が保存されるフォルダ (撮影フォルダ)を選ぶことができます。

日付形式フォルダ設定中は、撮影フォルダの選択はできません。



P.100~101の要領で、希望のフォルダを選びます。

MENU **№**2 フォルダ選択 右へ 希望のフォルダ 実行 MENU

フォルダとファイルの設定変更(続き)

ファイルNo.メモリー

フォルダが変わると、初期設定のファイルNo.メモリー「なし」では、ファイル名は再び "PICT0001" から始まります。これを続き番号にすることができます。


- なし: ファイルNo.メモリーは機能しません。撮影フォルダを変えたり、日付形式フォルダで日付が変わってフォルダが変わったりすると、ファイル番号は0001に戻ります。同一フォルダ内にすでにファイルが存在する場合は、その続き番号から始まります。
- あり: ファイルNo.メモリーが機能します。フォルダの変更、全画像の消去、カードの交換やフォーマットを行なっても、ファイル番号はそのまま続きます。




P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU	₽ 2		レNo.メモリー	右へ
希望(D設定	実行	MENU	

イメージ図





撮影情報画面の点灯時間



撮影時には、液晶モニターには撮影情報画面が現れます。その表示時間を変更することができます。

P.100~101の要領で、希望の時間を選びます。

MENU	₽ 3	撮影情報	表示	右へ
希望(D時間	実行	MENU	

消灯後は、シャッターボタン半押しなど何かカメラを操作すれば、再度点 灯します。

パワーセーブまでの時間変更



このカメラは、初期設定では約3分以上何も操作をしないでいると、自動的に省電力設定になり、ほぼ電源OFFに近い状態になります(パワーセーブ P.22)。このパワーセーブまでの時間を変更することができます。

P.100~101の要領で、希望の時間を選びます。

MENU ►3 パワーセーブ 右へ 希望の時間 実行 MENU

シャッターボタン半押しなど何かカメラを操作すれば、撮影が再開できます。

メニュー呼び出し先の設定



メニューボタンを押すと、初期設定では常に**1**1または**1**1のメニュー画面が現れます。これを、メニューボタンを押せば前回選択したメニュー項目が最初に来るようにすることができます。

P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU **№**3 メニュー呼び出し先 右へ 希望の設定 実行 MENU

消去確認画面



画像消去、フォルダ消去の際に、「このコマを消去しますか?」等の確認画面が現れます。通常はあらかじめ "いいえ" が選択された状態になっていますが、これを"はい"を先に選択した状態にすることができます。



P.100~101の要領で、希望の設定を選びます。

MENU ♣3 消去確認画面 右へ 希望の設定 実行 MENU

消去確認画面の設定は画像の消去とフォルダの消去の両方に適用されます。


CCDのクリーニング

カメラ内にゴミやホコリが入ってCCD(フィルムに該当する部分)に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやホコリが画像に写り込むことがあります。付着した場合は、プロアーを使用して、以下の要領でCCDの清掃を行なってください。

1. 電池容量が十分にあるのを確認します。

別売りのACアダプターの使用をおすすめします。 白色か赤色で【■ が点灯しているときは、クリーニングを行なうことができません。


クリーニングの途中で電池がなくなると、シャッター幕破損の原因となります。 清掃は電池容量を確認してから、すみやかに行なってください。



2. P.100~101**の要領で、CCDのクリーニングを選びます。**

MENU ▶3 クリーニングモード 実行する 実行

3. 十字キーと実行ボタンでクリーニングモードを実行します。





4. レンズを外します。

ミラーが上がって、奥のCCDが見えた状態になっています。

5. **プロアーで**CCD**表面とその周辺のホコリを吹き飛ばします。** プロアーの先端をCCDに当てないように、手早く行なってください。 ホコリが下に落ちやすいよう、カメラをやや下向きにしてください。 スプレー式のプロアーは、水蒸気がカメラ内部に飛び散るので使用しないでください。

清掃の際に、CCD表面に触れたり、プロアーの先端が 当たったりしないようにしてください。

6. レンズを取り付け、カメラのメインスイッチをOFFにします。

CCDのクリーニング(続き)

クリーニング中に電池が消耗しそうな場合は、カメラのブザーが鳴ってお知らせします。すぐにクリーニングを中断して、メインスイッチをOFFにしてください。

前ページの要領でクリーニングを行なっても取れない場合は、別紙「アフターサービスのご案内」に記載の 弊社テクニカルセンターに清掃をご依頼ください。

カメラ内部にホコリが入りにくくするには -

カメラ内部へのホコリの侵入を100%防ぐことはできませんが、以下の点を注意すればかなり減らすことが可能です。


- ・レンズ交換は素早く、ホコリの少ない場所で行なう。
- ・レンズやボディキャップを外したままカメラを放置しない。
- ・ボディキャップを取り付ける場合、先にボディキャップのホコリを落としてから取り付ける。

設定値リセット




カメラのほとんどの設定を、お買い上げ時の初期設定に戻すことができます。

1. P.100~101**の要領で、リセットを実行します。**



2. 十字キーと中央の実行ボタンでリセットを行ないます。



リセットされる内容については、P.186をご覧ください。

リセット

.

パソコンへの接続

パソコンをお持ちの場合、撮影した画像をパソコンに取り込み、保存や 整理を行なうことができます。

セットアップモードメニュー **№** 1のUSB接続が、初期設定の「マスストレージ」になっていることが前提です。 P.143



USB**接続の動作環境**

次のパーソナルコンピュータ(以下パソコン)をお持ちの場合、カメラをパソコンに接続して、画像をパソコンに取り込むことが可能です(USBマスストレージ対応)。接続には付属のUSBケーブル USB-3をお使いください。

コンピュータ	IBM PC/AT互換機	Apple Macintoshシリーズ
os	Windows XP(Home/Professional) Windows Me、 Windows 2000 Professional、 Windows 98/98 Second Edition (すべてプリインストールされていること)	Mac OS 9.0~9.2.2、 Mac OS X v10.1.3~10.1.5、 v10.2.1~10.2.8、v10.3~10.3.9、 10.4~10.4.1 (すべてプリインストールされていること)
その他	USBポート標準装備	USBポート標準装備

ご使用のOSの環境において、USBポートがパソコンメーカーに動作保証されていることが必要です。詳細はパソコンメーカーにお問い合わせください。

同時に使われるUSB機器によっては、正常に動作しない場合があります。

USBポートは内蔵のみをサポートします。ハブ接続した場合は正常に動作しない場合があります。

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

USB 2.0対応パソコンに接続した場合は、フルスピードモード(12Mbps)でのデータ転送となります。ハイスピードモード(480Mbps)には対応していません。

最新の動作環境情報(互換性情報)については、弊社ホームページ(http://ca.konicaminolta.jp/)から「互換性情報」をご覧いただくか、弊社 デジタルホットラインにお問い合わせください。

お持ちのパソコンにより、画像を表示させる方法は異なります。

Windows XP、Me、2000、Macintoshの場合

USBケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。 P.155


Windows 98または98SEの場合

付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROMから、USBドライバをパソコンにインストールする必要があります。 P.165

その後USBケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。 P.155


パソコンへ接続する(USB接続)

カメラをパソコンへ接続する前に、セットアップモードメニューのUSB接続が、「マスストレージ」になっていること、カメラにカードが入っていることを確認してください。



2. 付属のUSBケーブルの大きいほうのコネクタを、パソコン本体の USBポートに差し込みます。

奥まで確実に差し込んでください。



3. カードスロットふたを開け、USBケーブルの小 さい方のコネクタを、カメラのUSB端子に差し 込みます。

コネクタの矢印をカメラの背面側にして、奥まで確実に 差し込んでください。

USB接続は、接続する際にはカメラやパソコンの電源を 入れたまま行なうことができますが、取り外す際には P.162の指示にしたがってください。

USB接続中は、液晶モニターは消灯します。



4. カメラのメインスイッチをONにします。

USB接続中は、カメラを約10分間程度操作しないでいると、自動的にカメラがパワーセーブの状態になります(OSによっては「デバイスを停止させないで取り外しました」等のメッセージが現れます)。接続後はすみやかに画像のコピー等の操作を行なってください。コピー等データの交信中は、自動的に電源が切れることはありません。また必要な画像をパソコンに取り込んだ後は、USB接続を解除されることをおすすめします。 P 162

Windows 98/98SE使用時に、接続後[新しいハードウェアの追加ウィザード]の画面で止まった場合は、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。 ドライバをインストールしていない場合はP.165へ、すでにしている場合はP.168へ

パソコンに画像ファイルをコピー・保存する

画像ファイルをパソコンにコピーして保存します。

カメラをパソコンに接続して作業を行なう場合は、カメラの電池容量に注意してください。データ交信中に 電池がなくなると、パソコンのエラーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りのACアダプ ター AC-11の使用をおすすめします。

カメラとパソコンを接続しているとき、特にデータの交信中(アクセスランプ点灯中)には、カメラのメインスイッチを切る、USBケーブルを取り外す、カードや電池を取り出すといった操作は行なわないでください。パソコンのエラーや、カード内の画像データ破損の原因となります。

カードのフォーマットは、パソコンで行なわず、必ずカメラ側で行なってください。 P.124 パソコンでカード内の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データ以外のデータを書き込んだりしないでください。カメラで再生できないだけでなく、カメラの機能に支障をきたすことがあります。

ここでは標準的な画像の転送方法を説明しています。この他に、付属のKodak EasyShareをインストールしている場合、OSによっては、カメラをパソコンに接続するとEasyShareの転送ウィンドウが開く場合があります。

WindowsXPの場合



1.[フォルダを開いてファイルを表示す る]を選び、「OK]をクリックします。

[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする]でも可能です。その場合はメッセージに従って操作を進めてください。詳しくは各パソコンメーカーにお問い合わせください。

パソコンの設定によっては、この画面が現れないことがあります。その場合は、画面左下の[スタート] [マイ コンピュータ] [リムーパブルディスク]を開いてください。[リムーパブルディスク]が見つからない場合は、パソコンを再起動してください。また、USB接続が「マスストレージ」になっているかどうかも確認してください。 P.143 それでもこの画面や「リムーパブルディスク」が現れない場合は P.168



2.[DCIM]フォルダをダブルクリックして開きます。

リムーパブルディスクのドライブ名(左図の例ではF)は、ご使用のパソコンによって異なります。 [DCIM]以外のフォルダ([MISC]等)は削除しないでください。



3.[100KM028]**等のフォルダをダブルクリッ クして開きます。**

フォルダ名の初期設定は[100KM028]です。カメラ パの設定を変更したりすると、名前が変わったり複数表 パネされたりすることがあります。 フォルダの詳細は コント120

フォルダを開けると、[PICT0001]等の画像ファイルが表示されます。

次ページへ続く

パソコンに画像ファイルをコピー・保存する(続き)

4. 保存したいフォルダまたはファイルを、パソコンにコピーします。

フォルダごとコピーする場合は、[100KM028]等のフォルダごと、[マイ ドキュメント [マイ ピクチャ] 等にコピーします。



[100KM028] を [マイ ピクチャ] に コピーする例



[PICT0001.JPG] を [マイ ピクチャ] に コピーする例

> 画像の見え方は、 パソコンの設定に よって異なりま す。

コピー先のフォルダに同じ名前のファイルが存在すると、元の画像を上書きしてもいいか確認するメッセージが表示されます。上書きしない場合は、あらかじめコピー先のファイル名を変更しておくか、別のフォルダにコピーしてください。

パソコンでのコピー方法(ドラッグアンドドロップ)

フォルタ

パソコンでコピーを行なう には、マウスによるドラッ グアンドドロップが便利で す。



×

- マウスをアイコンに合わせ、左ボタンを押します。
- 2. 押したままマウスを移動 させます(ドラッグ)。
- コピー先を反転させ、左 ボタンを離します(ドロッ プ)。

パソコンに画像ファイルをコピー・保存する(続き)

Windows 2000. Me. 98. 98 SEの場合





1. デスクトップトの「マイ コンピュータ」をダブルクリ ックして聞きます。

カメラ内のカードが、「リムーバブルディスク」として現れま す。(ドライブ名(左下の例ではE)は、ご使用のパソコンによ って異なります。) 現れない場合は、パソコンを再起動してく ださい。また、USB接続が「マスストレージ」になっている かどうかも確認してください。 P.143

それでも「リムーバブルディスク」が現れない場合は P 168



2.「リムーパブルディスク」をダブルクリックして聞き ます。

「DCIM」フォルダが現れます。



3.「DCIM 1フォルダをダブルクリックして開きます。

その他のフォルダ(「MISC 1等)は削除しないでください。



4.「100KM028]等のフォルダをダブルクリックして開きます。

フォルダ名の初期設定は[100KM028]です。カメラの設定を変更したりすると、名前が 変わったり複数表示されたりすることがあります。 フォルダの詳細は P.120 フォルダを開けると、「PICT0001 T PICT0001.JPG 1等の画像ファイルが表示されます。 5. 保存したいフォル ダまたはファイル を、パソコンにコ ピーします。



[100KM028] [PICT0001.JPG]を [マイ ドキュメント]に コピーする例

同じ名前のファイルをパソコン上の同じフォルダにコピーすると、元の画像を上書きしてもいいか確認するメッセージが表示されます。上書きしない場合は、あらかじめパソコン上のファイル名を変更しておくか、別のフォルダにコピーしてください。

「マイ ドキュメント 1以外に保存する場合は、あらかじめ保存先のフォルダを表示させておきます。

Macintoshの場合

カード内のフォルダを直接開ける場合



Macintoshでは、カードがデスクトップ上に、「NO_NAME」「名称未設定」などの名前で現れます。(それ以外の名前になることもあります。)

現れない場合は、パソコンを再起動してください。

- 1. デスクトップ上のカードアイコンをダブルクリックして 開きます。
- 2. 前ページの $3 \sim 5$ の手順に従って、カード内のフォルダまたはファイルをパソコンにコピーします。

[マイドキュメント]の代わりに、任意の保存先を選んでコピーしてください。

接続を解除する

必要な画像をパソコンにコピーした後は、すみやかに以下の要領でUSB接続を解除されることをおすすめします。USB接続した状態でカメラ内のCFカードを交換する場合も、まず以下の操作を行なってください。



Windows XP、Me、2000の場合

お使いのWindows OSによって表示や文言が異なりますが、基本操作は同じです。



- 1. カメラのアクセスランプが点灯していないことを確認します。
- タスクバー(パソコンの画面右下)に表示されている[ハードウェアの安全な取り外し]または[ハードウェアの取り外しまたは取り出し]のアイコンを左クリックします。



3. [USB大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します(または停止します)]または[USBディスクの停止]を左クリックします。



- 4. 安全に取り外しできるというメッセージが現れたら、図または[OK]をクリックします。
- 5. USBケーブルを取り外します。カード交換時は、メインスイッチを押してカメラの電源を切ってからカードを交換します。

複数のUSB機器を接続している場合は、前ページの 2. で、アイコンの左クリックの代わりに、ダブルク リックまたは右クリックする方法が便利です。以下 の手順に沿ってください。

- 1. ハードウェアの取り外し画面(右図)が現れたら、 USBを選択して[停止]をクリックする。画面下の デバイスコンポーネントを表示する(D)チェック ボックスをクリックするとデバイスを確認するこ とができます。
- 2. ハードウェア デバイスの停止画面が現れたら、カメラを選択して[OK]をクリックする。
- 3. 安全に取り外しできるというメッセージが現れた ら、「OK]または「x をクリックする。
- 4. USBケーブルを取り外す。



Windows 98または98 Second Editionの場合

- 1. カメラのアクセスランプが点灯していないことを確認します。
 Kodak EasyShareをインストールしている場合は、画面右下のタスクバーにあるEasyShareのアイコンを右クリックし、「Kodak EasyShareソフトウェアの終了」を選択して終了させてください。
- 2. USBケーブルを取り外します。カード交換時は、メインスイッチを押してカメラの電源を切ってからカードを交換します。

Macintoshの場合



- 1. カメラのアクセスランプが点灯していないことを確認します。
- 2. カードのアイコンをゴミ箱へ移します。
- 3. USBケーブルを取り外します。カード交換時は、メインスイッチを押してカメラ の電源を切ってからカードを交換します。

パソコンで画像ファイルを開ける

- 1. 画像を保存したフォルダ(マイ ピクチャなど)をダ ブルクリックして開けます。
- 2. 見たい画像をダブルクリックします。

各ファイルに関連付けされたソフトウェアが自動的に起動します。起動しない場合や意図しないソフトウェアが起動した場合は、先にソフトウェアを起動させ、その後[ファイル1 「開く1を選んでください。



必要なソフトウェア

JPEGファイル

スタンダード・ファイン・エクストラファインで撮影された画像で、最後に「.JPG」が付きます。付属のデジタルカメラソフトウェアCD-ROM内のEasyShareやDiMAGE Master Lite、他の一般的な画像表示ソフトで開くことができます。

RAWファイル

RAWで撮影された画像で、最後に「.MRW」が付きます。一般的な画像表示ソフトでは開くことができません。付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROM内のDiMAGE Master Liteをインストールしてお使いください。 P.173

ICTファイル

ICCプロファイルを埋め込んでいないAdobe RGBのJPEGまたはRAW画像で、"_ICT"から始まります。 DiMAGE Master Liteなど、カラーマネジメントとDCF2.0オプション色空間に対応したソフトをご 利用ください。 P.173

JPEファイル

Adobe RGB(ICC)でICCプロファイルを埋め込んだJPEG画像で、最後に「.JPE」が付きます。 DiMAGE Master Liteなど、ICCプロファイルに対応したソフトをご利用ください。 P.173

THMファイル

RAWやJPEファイルのサムネール画像で、最後に「.THM」が付きます。DiMAGE Master Liteのサムネール表示用に使われます。このファイルを開く必要はありません。

ドライバのインストール(Windows 98/98SEのみ)

Windows 98/98 Second Editionをお使いの場合、付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROM から、パソコンにドライバをあらかじめインストールしておく必要があります。



- 1. デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをパ ソコンのCD-ROMドライブにセットします。 左の画面が現れます。
- 2.[Windows 98用USBマスストレージクラ ′スドライバのインストール]をクリックしま す。
- 3. 画面の指示に従い、インストールを開始します。



4. パソコンを再起動します。

このカメラ(スウィートデジタル)のWindows 98/98SE用のドライバをインストールした後に、それ以前のDiMAGEシリーズデジタルカメラや -7 DIGITAL用のWindows 98/98SE用ドライバをインストールすると、 スウィートデジタルのUSB接続ができなくなることがあります(逆の順序でインストールすると問題ありません)。両方お持ちの場合は、 スウィートデジタルのドライバをインストールするだけで、それ以前のカメラのUSB接続もできるようになります。

お使いのパソコンの環境によっては、インストール中にWindowsシステムCD-ROMをセットするメッセージが表示されることがあります。この場合はデジタルカメラソフトウェアCD-ROMをWindowsシステムCD-ROMに差し替え、メッセージに従って操作してください。

ドライバのインストールが完了すると、続いてカメラとパソコンを接続します。 P.155~


ドライバのインストール(Windows 98/98SEのみ、続き)

接続時に追加ウィザードが現れた場合




お使いのパソコンの環境によっては、前ページの要領でドライバをインストールして「インストールを完了しました。」のメッセージが表示されても、正しくインストールされていないことがあります。左の画面が表示された場合は、次の手順に沿ってください。

1.[次へ>]をクリックします。

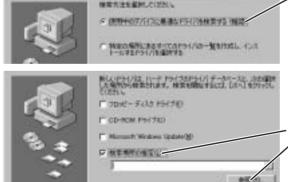

- 2.[使用中のデバイスに最適なドラ イパを検索する(推奨)]を選択し、 [次へ >]をクリックします。
- 3. デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- 4.[検索場所の指定]を選択し、[参 , 照]をクリックします。

新しくパレードウェアがお飲むフィザード

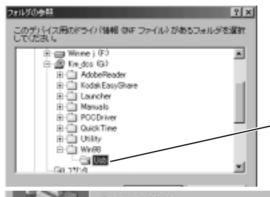

5. 検索場所を、[CD-ROM]-[Win98]-[USB]の順に指定 します。



6.「次へ>]をクリックします。



- 7. ドライパが検出されインストール の準備ができると、[次へ >]をク リックします。
- 8. インストールが完了すると、[完 了]をクリックします。
- 9. パソコンを再起動します。

お使いのパソコンの環境によっては、インストール中にWindowsシステムCD-ROMをセットするメッセージが表示されることがあります。この場合はデジタルカメラソフトウェアCD-ROMをWindowsシステムCD-ROMに差し替え、メッセージに従って操作してください。

USB接続ができないときは

Windowsをお使いの場合で、カメラをパソコンに接続してもリムーバブルディスクが現れない場合は、以下の方法でUSBドライバをいったん削除(アンインストール)し、その後再度接続してください。以下の弊社ホームページも合わせてご覧ください。

http://ca.konicaminolta.jp/support/faq/ts/ts001/index.html

1. カメラにカードを入れ、カメラとパソコンを接続します。 P.155

パソコンにはカメラ以外の周辺機器を接続しないでください。

2.「マイコンピュータ]を右クリックし、「プロパティ]を選びます。

Windows XPの場合は、[スタート]から[マイコンピュータ]を選び、右クリックすると[プロパティ]が現れます。

Windows Me、2000、98、98SEの場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ]を右クリックすると「プロパティ]が現れます。

Windows XP



Windows Me、2000、 98、98SE



3.「システムのプロパティ」画面から、「デバイスマネージャ」を選びます。

Windows XP、2000の場合は、「ハードウェア」タブをクリックし、中段の「デバイスマネージャ」をクリックします。

Windows Me、98、98SEの場合は、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

Windows XP, 2000



Windows Me. 98, 98SE




- 4.「USBコントローラ」「ユニバーサルシリアルバ スコントローラ」「その他のデバイス」のいずれか に、以下のどれかが表示されるので、それを選び ます。
 - ・「USB大容量記憶装置デバイス」
 - ・弊社名(KONICA_MINOLTA)を含む項目
 - ・カメラ名(ALPHA SWEET DIGITAL) を含む項目
 - ・「?」または「!」で表示される項目

項目の左側に「+」が表示されているときは、まず「+」 をクリックしてください。

該当する項目が見つからない場合は、P.155の要領でカメラが正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。

次ページへ続く

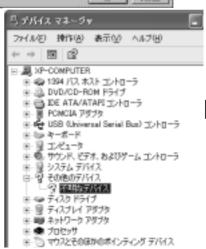

USB接続ができないときは(続き)


5.4で選んだ項目を削除します。

Windows XP、2000の場合は、画面上部の「操作」から「削除」を選びます。 Windows Me、98、98 SEの場合は、「削除」をクリックします。

Windows XP, 2000



Windows Me. 98, 98SE

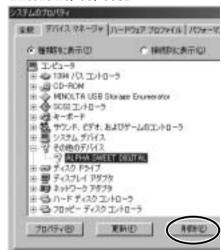

- 6. 削除の確認画面が現れるので、「OK」をクリックします。
- 7. カメラの電源を切り、パソコンを再起動します。

Windows XP、2000、Meの場合は、この後P.155の要領で、再度USB接続を行ないます。 Windows 98/98SEの場合は、この後ドライバをインストールし(P.165)、その後再度USB接続を行ないます(P.155)。

Kodak EasyShare ソフトウェア

付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROMに収録されているKodak EasyShare(コダック・イージーシェア)ソフトウェアを使用すると、画像の管理、印刷、共有を簡単に行うことができます。

整理機能で画像の管理を簡単に

Kodak EasyShareソフトウェアを使用すると、画像が自動的に管理され、見たい画像をすばやく検索して閲覧することができます。また、自分のアルバムを作成して自分の好きなように画像を並べ替えることもできます。

高品質プリント

Kodak EasyShareソフトウェアを使用すると、デジタル画像を簡単に美しくブリントして楽しむことができます。自宅でも、オンラインでも、お近くの写真店でもプリントができます。

大切な思い出を共有しよう

Kodak EasyShareソフトウェアを使用すると、お好みの画像を簡単にすばやく友達や家族と共有することができます。

良く撮影出来た画像をよりすばらしく

良く撮れた画像を簡単操作の編集ツールで、よりすばらしい画像に修正できます。

EasyShare動作環境

対応OS: Windows 98、98SE、Me、2000 Professional (SP1以降)、XP (Home/Professional) Mac OS X v10.2.3 - 10.2.8、v10.3-10.3.8

* Windows XP、2000の場合、インストールは管理者(Administrator)権限を持つ環境で行なってください。

インストール方法

インストールの際には、カメラとパソコンの接続を解除してください。接続したままインストールすると、エラーの原因となります。

- 1. コンピュータウイルス感染防止プログラムを含む、すべてのソフトウェアを終了させます。
- 2. デジタルカメラソフトウェア CD-ROM をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

Kodak EasyShare ソフトウェア



3. インストール作業を開始します。

Windowsの場合、左の画面が現れますので[Kodak EasyShare Softwareのインストール]をクリックします。この画面が現れない場合は、[スタート] [ファイル名を指定して実行]を選び、実行画面が現れたら、[参照]を押して、CD-ROMドライブ [KodakEasyShare] [Setup.exe]を選択、[開く]をクリックします。Macintoshの場合、直接CD-ROMからインストールします。CD-ROMドライブ [Kodak EasyShare] [Install Software]の順にダブルクリックします。

- 4. **画面の指示に従い、インストール作業を行ないます。** Windowsの場合、セットアップの種類で[標準]を選ぶとすべてのソフトウェアがインストールされます。 個別に選ぶ場合は[カスタム]を選んでください。
- 5. パソコンを再起動します。

ウイルス感染防止プログラム等を元に戻してください。

起動方法

Windowsの場合

デスクトップ上の[Kodak EasyShare]をダブルクリックするか、[スタート] [(すべての)プログラム] [Kodak] [Kodak EasyShare]から[Kodak EasyShareソフトウェア]を起動させます。

Macintoshの場合

インストールしたボリュームのアプリケーションフォルダ内の[Kodak EasyShare]をダブルクリックして起動させます。

操作方法



Kodak EasyShare メイン画面右 上のヘルプボタンをクリックする と、操作方法がご覧になれます。

コダック社お問い合わせ先 http://www.kodak.com/go/easysharesupportsw_japanese

DIMAGE Master Lite

DiMAGE Master Lite(ディマージュ マスター ライト)は、付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROMに収録されている、コニカミノルタ製の画像閲覧・編集用ソフトウェアです。細かな画像の編集に加え、撮影と同時に記録される画像情報(Exif)を確認したり、このカメラで撮影したRAW画像を開いたり、カラーマッチングを行なったりすることもできます。

動作環境

このカメラで撮影した画像を扱うには以下の動作環境が必要です。


コンピュータ	IBM PC/AT互換機	Apple Macintoshシリーズ
CPU	Intel Pentium Ⅱ相当以上を搭載 Pentium Ⅲ 相当以上を推奨	PowerPC G3以降を搭載 PowerPC G4以上を推奨
os	Windows XP(Home/Professional), 2000 Professional, Me, 98SE, 98	Mac OS X v10.1.3 ~ 10.1.5 10.2.1 ~ 10.2.8 10.4 ~ 10.4.1
必要メモリ	128MB以上の実装メモリ(256MB以上を推奨)	
ハードディスク 空容量	インストールドライブに100MB以上 ソフトウェア起動時、起動ドライブに200MB以上	
ディスプレイ	XGA(1024×768) 以上 High Color(16ビットカラー)以上	1024×768ドット以上 32000万色以上
その他	インストール時にCD-ROMドライブが必要	

インストール方法

Windowsの場合

- 1. デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- 2.[カメラサポート ソフトウェア]をクリックしま す。
- 3.[DiMAGE Master Liteのインストール]を クリックします。
- 4. 画面の指示に従い、インストール作業を行ないます。





DIMAGE Master Lite

Macintoshの場合

- 1. デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- 2.[Utility] [DIMAGE Master Lite] [Japanese]を順にダブルクリックして開きます。
- 3.[Installer]をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストール作業を行ないます。

起動方法

Windowsの場合

[スタート] [(すべての)プログラム] [DiMAGE Master Lite]から[DiMAGE Master Lite]を起動させます。

Macintoshの場合

インストールしたフォルダ内にある[DiMAGE Master Lite]フォルダを開き、[DiMAGE Master Lite]をダブルクリックして起動させます。

操作方法

操作方法については、デジタルカメラソフトウェア CD-ROM内の使用説明書PDFをご覧ください。 使用説明書PDFを開けるためには、Adobe ReaderまたはAcrobat Readerが必要です。お持ちのパソコンにインストールされていない場合は、デジタルカメラソフトウェア CD-ROMよりインストールしてください。 P.175

使用説明書PDFを開ける

- デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをパソコンの CD-ROMドライブにセットします。 Windowsの場合は、その後 [CD参照]をクリックします。
- 2.[Manuals] [DiMAGE Master Lite] [Japanese]を順にダブルクリックして開きます。
- 3.[DMasterLite_J.pdf]をダブルクリックします。



Adobe Reader

お持ちのパソコンにAdobe ReaderまたはAcrobat Readerがインストールされていない場合、使用説明書PDFを開けるためには、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてください。

Adobe Reader 6 動作環境

対応OS: Windows 98SE、NT、Me、2000、XP Mac OS X 10.2.2 - 10.3

上記以外のOSをお使いの場合、AdobeのサイトからAdobe ReaderまたはAcrobat Readerをダウンロード することが可能です。弊社ホームページ(http://ca.konicaminolta.jp/)から、[製品サポート/使用説明書 PDF] 「Get Adobe Reader]へとお進みください。

Adobe Readerをインストールする

- 1. デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。 Windowsの場合は、その後「CD参照]をクリックします。
- 2.「AdobeReader] 「Japanese lを順にダブルクリックして開きます。
- 3. Windowsの場合は[AdbeRdr60_jpn_full.exe] Macintoshの場合は [AdbeRdr60_jpn_full.dmg]をダブルクリックします。
- 4. 画面の指示に従ってインストールを行ないます。

付属のその他のソフトウェア

DiMAGE PCカメラ

デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをWindowsパソコンに入れ、[カメラサポートソフトウェア]を クリックすると、[DiMAGE PC Cameraドラバのインストール]が選択できますが、これは他のディマージュカメラの機能であり、このカメラでお使いになることはできません。

QuickTime

デジタルカメラソフトウェア CD-ROMをWindowsパソコンに入れると、QuickTime(クイックタイム)がインストールできます。QuickTimeは動画を見るためのソフトウェアですが、このカメラでは動画の撮影はできません。お持ちのWindowsパソコンにインストールして一般の動画をご覧になることはできます。

<u>PictBridge対応プリンタでの印刷</u>

PictBridge*(ピクトブリッジ)対応のプリンタをお使いの場合、カメラとブリンタをUSBケーブルで直接接続して、そのままプリントすることができます。パソコンを使わずに、手軽にプリントが楽しめます。

*PictBridge = デジタルカメラで撮影した画像を、パソコンを使わずに印刷するための規格。 これに対応しているカメラとプリンタであれば、メーカーを問わず、カメラか ら直接印刷することが可能。



RAW画像および「Adobe RGB(ICC)」で撮影した画像は、PictBridge対応プリンタではプリントできません(プリンタと接続しても表示されません)。

ICCプロファイルの埋め込まれていない「Adobe RGB」で撮影した画像を正しい色でプリントするには、プリンタがDCF2.0オプション色空間に対応している必要があります。

プリントの途中で電池がなくなると、印刷は中断されます。フル充電した電池か、別売りのACアダプターAC-11の使用をおすすめします。

USB接続の変更



P.100~101の要領で、USB接続の種類をPTPに設定します。

MENU №1 USB接続 右へ PTP 実行 I

カメラとプリンタの接続

- 1. プリンタの電源を入れます。
- 2. プリンタ側で用紙設定などを行う場合は、プリンタの設定を行います。

用紙サイズやレイアウト等は、後でカメラ側でも設定できます。 プリンタ側で日付写し込みを行う場合、DPOF指定での日付写し込み(P.134)とは重ならないようにして ください。

3. **付属の**USB**ケーブルの大きいほうのコネクタを、プリンタの**USB**ポートに差し込みます。** 奥まで確実に差し込んでください。



- 4. カードスロットふたを開け、USBケーブルの小さい方の コネクタを、カメラのUSB端子に差し込みます。
 - コネクタの矢印をカメラの背面側にして、奥まで確実に差し込ん でください。
- 5. カメラのメインスイッチをONにします。



右の画面が現れます。



プリント方法

以下の3通りのプリント設定方法が可能です。

- [1] **画像を見ながら直接プリントを行なう** P.178 画像を確認しながら枚数を決める場合に便利です。
- [2] **メニュー画面によりプリント設定を行なう** P.180 すべての画像を同一枚数プリントする場合に便利です。インデックスプリントも指定できます。また用紙設定など各種プリント設定も、このメニュー画面で行ないます。
- [3] DPOF(**ブリント)指定を使用する** P.184 あらかじめカメラでプリントする画像を指定しておく場合に便利です。

PictBridge対応プリンタでの印刷(続き)

[1] 画像を見ながら直接プリントを行なう

カメラとプリンタを接続すると、以下の画面が現れます。この画面でそのままプリント設定やプリント を行なうことができます。画像を確認しながら、それぞれの枚数を決める場合に便利です。



1. 十字キーの左右でプリントする画像を選びます。 その画像を1枚だけプリントする場合は、2、3を飛ばし て、直接4の実行ボタンを押してください。








2. 十字キーの上下でプリントする枚数を選びます。 上側で最大20枚まで枚数が増えます。下側で枚数が減り ます.





3. 必要なだけ1、2の操作を繰り返します。 他の画像に移動すると、それまでのプリント合計枚数が Total欄に表示されます。 51コマ以上の画像を一度にプリントすることはできませ



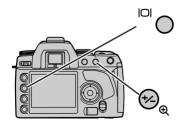

 h_{\circ}

表示切り替えボタンを押 すと、1コマ表示とイン デックス表示を切り替え ることができます。



拡大ボタンを押すと、画 像の拡大再生ができま す。



4. 十字キー中央の実行ポタンを押します。

右のプリント設定確認画面が表示されます。 用紙サイズ 等変更する場合は P.180



5. 確認後、再度十字キー中央の実行ボタンを押します。

プリントが始まります。



6. 右の画面が現れたら、十字キー中央の実行ボタンを 押します。

プリントが終了しました 確認

プリンターを確認してください で中止 左のメッセージが現れた場合は、ブリンタの問題(用紙切れなど)によりプリントできません。十字キー中央の実行ボタンを押して、いったんプリントを中止してください。


プリントを中止しました

プリント中や上記エラーメッセージ表示中に実行ボタンを押すと、プリントは途中で中止されます。USBケーブルを外すか、カメラの電源を切ってください。再度プリントする場合は、設定を確認後、前ページの手順に従ってプリントしてください。

PictBridge対応プリンタでの印刷(続き)

[2] メニュー画面によりプリント設定を行なう

カメラとプリンタを接続後メニューボタンを押すと、以下の設定が可能です。P.100~101のメニュー設定と同じ要領で、メニューボタンと十字キーを使って設定します。



<i>M</i> 1	
一括枚数指定 (P.181, 182)	全コマ 全コマ取り消し
インデックスプリント (P.182)	実行する

M/2		
用紙サイズ(P.183)	ブリンタの設定に従う L はがき 2L A4 Card size 100mm×150mm 4"×6" 8"×10" Letter	

レイアウト(P.183)	ブリンタの設定に従う フチ無し1コマ/1枚 1コマ/1枚 2コマ/1枚 4コマ/1枚
印刷品質(P.183)	プリンタの設定に従う FINE
情報印刷(P.183)	プリンタの設定に従う なし 日付 ファイル名 日付 + ファイル名

M 3		
DPOFプリント(P.184)	実行する	

印は初期設定値です。

✔ 2はカメラ側・プリンタ側のどちらでも設定することができます。カメラ側にない項目については、プリンタ側で設定してください。プリンタによっては選択できない項目もあります。

一括枚数指定・全コマプリント

カード内のすべての画像を同一枚数プリントします。

51コマ以上の画像を一度にプリントすることはできません。カード内にプリント可能な画像が51コマ以上 ある場合は、50コマ以内になるよう、画像を見ながら直接プリントしてください。 P.178


1. P.100~101の要領で、一括枚数指定・全コマを選びま

右へ

2. 十字キーの上下でプリントする枚数を選び、 実行ボタンを押 します。

- 3. メニューボタンを押して、元の画面に戻ります。
- 4. P.179の4~6の要領で、実行ボタンを押してプリントし ます。

上側で最大20枚まで枚数が増えます。下側で枚数が減ります。

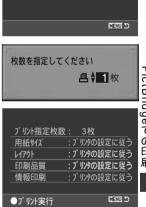

全収取り消し

w1 2 3

1~2ですべての画像に一括枚数指定した後、P.178の1~3の要領で、一部の画像のプリント枚数を変更す ることができます。ほとんどすべての画像を1枚ずつプリントするが一部は印刷しない、などの場合に便利 です。

PictBridge対応プリンタでの印刷(続き)

一括枚数指定・全コマ取り消し

設定したプリント指定をすべて解除します。

1. P.100~101**の**要領で、一括枚数指定・全コマ取り消しを選びます。

MENU **№**1 一括枚数指定 右へ 全コマ取り消し 実行

2. 十字キーの左で「はい」を選び、実行ボタンを押します。





インデックスプリント

- カード内のすべての画像をまとめてプリントします。
 - 1枚の用紙にプリントされる画像の数や印刷内容は、お使いのプリンタによって異なります。
- 1. P.100~101**の要領で、インデックスプリントを実行します。**

MENU 👫1 インデックスプリント 実行する 実行



2. 右のプリント確認画面が現れたら、確認後、実行ボタンを押します。

プリントが始まります。

3.「プリントが終了しました」のメッセージが現れたら、十字キ ー中央の実行ポタンを押します。



用紙サイズを設定します。

1. P.100~101の要領で、用紙サイズ選択画面を表示させます。

MENU № 2 用紙サイズ 現在の設定 実行



2. 十字キーで希望のサイズを選び、中央の実行ボタンで決定します。

それぞれの用紙サイズは以下の通りです。プリンタ側で対応していないサイズは選択できません。



L: 89×127mm はがき: 100×148mm 2L: 127×178mm A4: 210×297mm Card size: 54×85.6mm 100mm×150mm: 100×150mm 4"×6": 101.6×152.4mm 8"×10" 203.2×254mm

Letter 216 x 279.4 mm

レイアウト・印刷品質・情報印刷

上記の項目をそれぞれ設定することができます。





PictBridgeでの印刷



P.100~101の要領で、希望の項目と設定を選びます。

MENU	M 2	レイアウト	右へ	希望の設定	実行	MENU
MENU	A 2	印刷品質	右へ	希望の設定	実行	MENU
MENU	№ 2	 情報印刷	右へ	 希望の設定	 実行	MENU

PictBridge対応プリンタでの印刷(続き)

[3] DPOF(プリント)指定を使用する

P.132のDPOF指定で設定した画像と枚数をプリントします。カメラをプリンタに接続する前に、あらかじめ枚数を決めてカメラ側で設定しておく場合に便利です。

DPOFに対応していないプリンタでは、この機能は使えません。

- 1. あらかじめカメラでDPOF指定(P.132)を行い、その後カメラとプリンタを接続します(P.176~177)。
- 2. P.100~101**の要領で、DPOFプリントを実行します。**

MENU 🖊 3 DPOFプリント 実行する 実行



- 3. 右のプリント確認画面が現れたら、確認後、実行ボタンを押します。
 - プリントが始まります。
- 4.「プリントが終了しました」のメッセージが現れたら、十字キ ー中央の実行ポタンを押します。



その他

リセット一覧表

リセットされるもの × リセットされないもの 該当なし

ダイヤルやボタンで設定するもの

項目	リセット内容	AUTO撮影 (P.29)	シーン セレクター (P.42)	撮影モード リセット (P.119)	設定値 リセット (P.152)	^° −ŷ*
撮影情報画面	詳細画面	×	×	×		40
露出補正	± 0					45
露出モード	Pモード			×	×	46
ドライブモード	1コマ撮影		1			54
ホワイトバランス	オート(自動設定)			×	×	61
プリセットホワイトバランス	昼光 ± 0					61
カスタムホワイトバランス値	昼光			×		63
色温度/CCフィルター	5500K、CCフィルター±0					64
撮像感度/ゾーン切り替え	ISO 100	2	2	×		66/67
フォーカスモード (MF/AF)		×	×	×	×	68
フォーカスフレーム	ワイド					70
ローカルフォーカスフレーム位置	中央					73
AFモード(AF-A/AF-C/AF-S)	AF-A		3			74
測光モード	多分割測光(14割ハニカムパターン)					76
調光補正	± 0					78
画像仕上げ・コントラスト/彩度/シャープ。ネス	ナチュラル、± ((全項目とも)	4	4			79
視度調整		×	×	×	×	84
手ぶれ補正		×	×	×	×	84
再生画面	1コマ再生(データあり)	×	×	×		92

- 1 スポーツモード時は連続撮影になります。
- 2 AUTO撮影、シーンセレクター撮影時は、ISO 100でなくISO AUTOになります。
- 3 スポーツモード時はAF-Cになります。
- 4 AUTO撮影、シーンセレクター撮影時は、カメラが推奨する設定になります。

撮影メニュー

項目	リセット内容	AUTO撮影 (P.29)	シーン セレクター (P.42)	撮影モード リセット (P.119)	設定値 リセット (P.152)	^° −ỳ*
画像サイズ	L: 3008×2000	×	×	×		105
画質	ファイン	×	×	×		106
アフタービュー	2秒	×	×	×		109
ノイズリダクション	あり			×		110
フラッシュモード	通常発光	5	5	5		111
調光モード	ADI調光					117
ブラケット順序	0 - +	×	×	×		118

⁵ 通常発光または赤目軽減発光になります。後幕シンクロとワイヤレスは解除されます。

再生メニュー

項目	リセット内容	AUTO撮影 (P.29)	シーン セレクター (P.42)	撮影モード リセット (P.119)	設定値 リセット (P.152)	^° −シ [*]	リセ
再生フォルダ	全フォルダ	×	×	×		125	ット
インデックス画面	9コマ	×	×	×		128	-
DPOF指定		×	×	×	×	132	覧表
日付プリント	なし	×	×	×		134	衣
インデックスプリント						134	

リセット・登録一覧表(続き)

カスタムメニュー

項目	リセット内容	AUTO撮影 (P.29)	シーン セレクター (P.42)	撮影モード リセット (P.119)	設定値 リセット (P.152)	^° −シ [*]
フォーカス / レリーズ優先	フォーカス優先			×		136
フォーカスホールドボタンの機能	フォーカスホールド	×	×	×		136
AELボタン	押す間AEL	×	×	×		137
ダイヤル設定	シャッター速度	×	×	×		138
露出補正の効果	定常光 + フラッシュ	×	×	×		138
AF補助光	あり	×	×	×		139
カードなしレリーズロック	あり	×	×	×		140
レンズなしレリーズロック	あり	×	×	×		140
AFフレーム投光時間	0.3秒	×	×	×		141
モニター自動消灯	あり	×	×	×		141
撮影情報画面	縦横自動切り替え	×	×	×		142
撮影構図(縦横)	記録しない	×	×	×		142

セットアップモードメニュー

モニター明るさ	標準	×	×	×		142
USB接続	マスストレージ	×	×	×		143
ビデオ出力形式		×	×	×	×	143
ブザー音	あり	×	×	×		144
言語設定		×	×	×	×	144
日時設定		×	×	×	×	145
ファイルNo.メモリー	なし	×	×	×		148
フォルダ形式	標準形式	×	×	×		146
フォルダ選択		×	×	×	×	147
撮影情報表示	5秒	×	×	×		149
パワーセーブ	3分	×	×	×		149
メニュー呼び出し先	先頭	×	×	×		150
消去確認画面	"いいえ"が先	×	×	×		150

別売りアクセサリー

ここでは代表的なアクセサリーについて紹介しています。本使用説明書の作成後に発売されたアクセサリーと組み合わせた場合の互換性や使用方法等については、裏表紙に記載の弊社 デジタルホットラインにお問い合わせください。

レンズ


すべての レンズ*が使用できます。

* AFレンズ、 デジタル一眼レフ専用のDTレンズ、パワーズーム・パワーフォーカス仕様のXiレンズ、マニュアルフォーカス専用のSTFレンズを含みます。

上記以外のレンズ(Vレンズ、MDレンズ、MCレンズなど)はご使用になれません。

ACアダプターAC-11

屋内など家庭用電源(AC電源)が使える場合は、ACアダプターを使用すると電池切れの心配が無く、安心です。

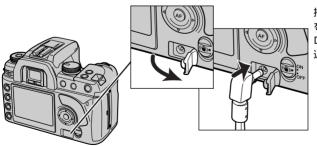

接続するときは、メインスイッチ をOFFにしてから、カバーを開け、 DC電源入力端子にプラグを差し 込みます。

外すときも、電源を切ってから外 してください。

外部電源パックキットEBP-100 はご使用になれません。

別売リアクセサリー(続き)

充電式リチウムイオン電池充電器BC-400用 ACコード


付属の充電器BC-400の本体は全世界でご使用になれますが、充電器に付属のACコードはAC100V ~120V仕様で、日本、アメリカ、カナダ等のみで使用が可能です。他の国または地域で使われる場合は、その国や地域に応じたACコードを、別紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社フォトスクエア、コニカミノルタネットショップ(コニカミノルタカメラ統合ポータルサイト

http://ca.konicaminolta.jp/ よりアクセス可能) お買い求めの販売店のいずれかにてお求めください。詳しくは上記ホームページの「よくあるご質問」でもご覧いただけます。

地域	ACJ-ド
日本、アメリカ、カナダ、台湾向け(100~120V仕様)	ACコードAPC-170(付属品)
ヨーロッパ(イギリスを除く)、韓国、シンガポール向け(220 ~ 240 V仕様)	ACコードAPC-150(別売り)
中国向け(220~240V仕様)	ACコードAPC-151(別売り)
イギリス、香港向け(220 ~ 240 V仕様)	ACコードAPC-160(別売り)
オーストラリア、ニュージーランド向け(220~240 V仕様)	ACコードAPC-230(別売り)


リモートコードRC-1000S/1000L

カメラから離れてシャッターを切ることができます。カメラぶれを防ぐと同時に、バルブ撮影時(P.52)には、シャッターボタンを押したまま固定することができます。

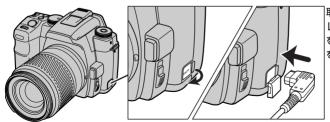

取り付けるときは、リモート レリーズターミナルのカバー を開け、ターミナルにコード を接続します。

上図のように右から開き、反時計方向に回します。 使用後は、逆の方向に回して閉じます。

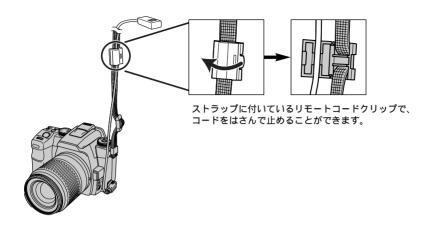


DiMAGE Master(ディマージュ マスター)

付属のCD-ROMに入っている画像表示ソフト DiMAGE Master Liteの機能をさらに充実させたソフトウェアです。高度なRAWデータ処理に加えて分類機能も充実。大量の画像をより簡単に扱うことができます。

プログラムフラッシュ5600HS(D)/3600HS(D)/2500(D)

内蔵フラッシュでは光が届かないような距離でも、より大光量のプログラムフラッシュを用いれば、美しいフラッシュ撮影ができます。



別売りのフラッシュを使う 際には、アクセサリーシュ ーのキャップを外してお使 いください。



プログラムフラッシュ 5600HS(D)

別売リアクセサリー(続き)

マクロツインフラッシュ2400/マクロリングフラッシュ1200

マクロ撮影用のフラッシュです。ツインフラッシュは 草花や昆虫の撮影に、リングフラッシュは資料等の撮 影に適しています。マクロフラッシュコントローラー が必要です。






マクロツインフラッシュ 2400

マクロリングフラッシュ 1200

その他のフラッシュ

プログラムフラッシュ5400HS、5400Xi、5200i、4000AF(4000AFはフラッシュシューアダプターFS-1100が必要)などについては使用可能ですが、オートで撮影すると調光ができずに常にフル発光となり、適正露出が得られません。マニュアルフラッシュ撮影でならお使いになれます。

PCフラッシュアダプター PCT-100

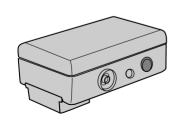

PCフラッシュアダプターPCT-100をカメラのオートロックアクセサリーシューに取り付けることで、シンクロコード付きの外部フラッシュ(シンクロ電圧400V以下)を使用できます。

PCフラッシュアダプターPCT-100は弊社デジタルカメラDiMAGE 7/7i/5/A200など用のアクセサリーですが、このカメラと組み合わせてもお使いいただけます。

PCフラッシュアダプターPCT-100はカスタムサービス対応製品です。本製品に関する情報は、弊社ホームページ

(http://ca.konicaminolta.jp/)の「カスタムサービス」でご覧いただけます。ご購入方法については、別紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社フォトスクエアに、また、使い方等については、裏表紙記載のデジタルホットラインへお問い合わせください。

その他

下記のケースやストラップ、予備のリチウムイオン電池もご用意しております。詳しい情報については、 裏表紙記載の弊社ホームページをご覧ください。


充電式リチウムイオン電池 NP-400

カメラケース CS-5D

各種フラッシュアクセサリー(オフカメラシュー、オフカメラケーブル他)

各種接眼アクセサリー(アングルファインダー、マグニファイヤー、視度調整アタッチメント)

SD-CFアダプター SD-CF1



アングルファインダー、マグニファイヤー使用時はアイピースカップを押し上げて取り外してください。

不具合が生じたときは

故障かな?と思ったときは、次のことを調べてみてください。それでも調子が悪いときや分からないと きは、裏表紙記載の弊社 デジタルホットラインにお問い合わせください。

症状	原因	対策	ページ
	パワーセーブが作動した	液晶モニターは、初期設定では5秒以上何も操作をしないでいると、節電のため自動的に消灯します。この時間を変更することもできます。	22 149
**************************************	液晶モニターをOFFにして いる	表示切り替えボタンIOIを押して、液晶モニター を点灯させてください。	40
液晶モニターが真っ暗になる	アイセンサーの近くに手な どをかざしたため、アイセ ンサーが作動した	ファインダー下部のアイセンサーが作動すると、 撮影者がファインダーを覗いたと判断され、液晶 モニターが消灯します。この機能を解除すること もできます。	141
	バルブ撮影など、1秒以上の 撮影をした。	撮影中は液晶モニターには何も表示されません。	ı
オートフォーカス でピントが合わな	オートフォーカスの苦手な 被写体(P.34)を撮ろうと している	フォーカスロック撮影またはマニュアルフォーカ ス撮影を行なってください。	33 68
い	被写体に近づき過ぎている	レンズの最近接撮影距離より離れて撮影してください。最近接撮影距離については、レンズの使用説明書をご覧ください。	ı
シャッターが切れ	ピントが合っていない	ピントが合わないとシャッターは切れません。(合わなくてもシャッターが切れるようにすることもできます。)	136
ない	カメラを天体望遠鏡などに 取り付けている	カメラを天体望遠鏡などに取り付けた場合は、シャッターが切れません。(この状態でもシャッターが切れるようにすることもできます。)	140

症状	原因	対策	ページ
液晶モニターに、 ファインダー内に "E" が点滅してシャッター が切れない	CFカードが入ってない	撮影するにはカードを入れてください。	25
0000が赤く点滅し てシャッターが切れな い	CFカードがいっぱいである	画像を消去するか、カードを交換してくださ い。画像サイズや画質を変えると撮影できる こともあります。	105 106 122
ファインダー内の測光 インジケーター が点滅する	被写体が明る過ぎ、または 暗過ぎて、カメラの測光範 囲を超えている	明る過ぎるときは、NDフィルターを使うか、 被写体を暗くします。暗過ぎるときは、フラ	
Pモードでシャッター 速度と絞り値が点滅す る	被写体が明る過ぎまたは暗 過ぎて、シャッター速度や 絞り値の範囲を超えている	ッシュを発光させるか、被写体を明るくしま す。	-
Aモードでシャッター 速度が点滅する	被写体が明る過ぎまたは暗 過ぎて、シャッター速度の 範囲を超えている	シャッター速度が点滅しない範囲で絞り値を 設定してください。	48
Sモードで絞り値が点 滅する	被写体が明る過ぎまたは暗 過ぎて、絞り値の範囲を超 えている	絞り値が点滅しない範囲でシャッター速度を 設定してください。	49
Mモードで測光インジ ケーターの または が点滅する	設定したシャッター速度と 絞り値では、写真が大幅に 露出オーバーまたはアンダ ーになる	シャッター速度か絞り値、または撮像感度を 変更してください。	50
撮影残り画像数が減ら なかったり、一気に2 コマ減ったりする	JPEG画像が圧縮される場合、 ズが変動するためです。	画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイ	28

不具合が生じたときは(続き)

症状	原因	対策	^° −ŷ*
カスタムホワイト バランスの設定時 にエラーが表示さ れる	フラッシュを発光させて近 距離でカスタムホワイトバ ランス設定を行なった、ま たは鮮やかな色の被写体で 設定しようとした	フラッシュを発光させる場合は、少し距離を開けてください。また、設定は白い被写体に向けて行なってください。	63
ファインダー右下 の手ぶれインジケ ーターが、5つと も点滅する	手ぶれ補正機能が作動して いない	そのまま撮影できますが、手ぶれ補正は機能しません。メインスイッチをいったんOFFにして、再度ONにしてください。それでも戻らない場合は、お買い求めの販売店または弊社 デジタルホットラインにご相談ください。	-
画像が記録されていない	異なるフォルダを再生して いる	再生フォルダを指定フォルダにしている場合は、 そのフォルダの画像しか再生されません。画像が 記録されたフォルダを選ぶか、全フォルダに設定 してください。	125
	画像の記録中にCFカードを 取り出した	アクセスランプ点灯中は、カードを取り出さない でください。	-
フラッシュ撮影し たものが全体的に 暗い	フラッシュ光の届く範囲で 撮影しなかった	フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離) より撮影距離が遠い場合は、フラッシュ光が被写 体に届かずに暗い画像となります。また、撮像感 度を変更するとフラッシュの調光距離も変化しま す。	37 66
フラッシュ撮影し たものの下部が暗 い	レンズフードを付けたまま 撮影した	内蔵フラッシュで撮影する時は、レンズフードを 外してください。なおレンズによっては、フード を外しても下部が暗くなるものもあります。	37
フラッシュの充電 時間が長い	短時間に連続してフラッシ ュを発光させた	連続してフラッシュ発光すると、カメラが熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間が長くなることがあります。	-

症状	原因	対策	ページ
写真がぶれている	暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ぶれを起 こした	シャッター速度が遅くなるので、手ぶれ補正機 能または三脚の使用をおすすめします。フラッ シュを使う方法もあります。	84
手ぶれ補正機能を 使ったのに写真が ぶれている	マクロ撮影など、近距離の被写体を撮影した	近距離の被写体に対しては、補正されにくいぶれがあります。手ぶれ補正をOFFにして、三脚を使用をおすすめします。	85
画像に余分な光が 入っている	逆光で撮影したため、レンズに 余分な光が入った	レンズフードを取り付けてください。	-
画面の隅が暗くなる	フィルターやフードをご使用の場合は、いったん取り外してお試しください。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画面にフィルターやフードが写り込むことがあります。また、レンズの光学的な特性により、画面周辺部が暗く写る場合(光量低下)があります。		
撮影した画像の色 がおかしい(パソ コンでの再生時)	モニターの設定が最適でない。 このカメラで撮影した画像 は、sRGBの環境で見たとき に最適に再現されるよう設計 されています(Adobe RGB を除く) sRGBで規定され ている色温度は約6500K、 ガンマ値は2.2です。	色温度の設定 6500Kに設定してください。設定方法はモニターの使用説明書をご覧ください。 ガンマ値の設定 Macintoshの場合ば モニタ調整アシスタント」で2.2にしてください。設定方法はMac OSの使用説明書をご覧ください。Windowsでは標準が2.2なので、変更の必要はありません。	-
いつも同じ箇所に 明るい点が写る (パソコンで確認)	CCDノイズの大きな箇所がある。 認および調整をさせていただきま	ように思われます。一度カメラをお預かりし、確 kす。	-

不具合が生じたときは(続き)

症状	原因	対策	ページ			
リセット操作をしてい ないのに、設定内容が リセットされる	メインスイッチがONのまま 電池を抜いた	電池を抜くときは、カメラのメインスイッチをOFFにして、アクセスランプが点灯していないのを確かめてから抜いてください。	22			
日時がリセットされる	カメラの電池が消耗したまま、またはカメラの電池を抜いたまま放置したため、日時の設定が失われた。	電池を交換して、日時を再設定してください。 電池交換のたびにリセットされる場合は、別 紙「アフターサービスのご案内」に記載の弊社 テクニカルセンターまたはお買い求めの販売 店にて、バックアップ電池の交換をご依頼く ださい(有料)。	145			
特定のコマだけ再生できない		「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「				
パソコン上で画像ファ イルを開こうとすると ファイルを開けないと いうメッセージが表示 される	電源を切るなどの操作により、 さい。 *損傷を受けたデータにつきま	ファイルの読み出し / 書き込み中などにカードを抜く、ケーブル接続解除、電源を切るなどの操作により、損傷を受ける場合がありますのでご注意ください。 遺傷を受けたデータにつきましては、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。				
タブブラウズ表示中に フォルダごと画像を消 去できない		Windowsでカード内のフォルダを表示した場合にフォルダを削除できないことがあります。パソコンでフォルダを削除してください。				
Adobe RGB(ICC) 設定で撮影した画像が アプリケーションソフ トで認識されない	プロファイルを埋め込んだ画像ファイルの拡張子は「.JPE」となります。このファイル形式にアプリケーションが対応していないものと思われます。付属のDiMAGE Masterのご使用をおすすめします。					
Adobe RGB(ICC) 設定で撮影した画像が プリントされない	プロファイル埋め込み画像(拡張子.JPE)をプリンタが認識しないためと思われます。Adobe RGB(ICC)以外の設定で撮影される事をおすすめします。					

症状	原因	対策	ページ
カードを入れると、「このカードは使えません。フォーマットしますか?」のメッセージがでる	パソコンでフォーマットを行 い、ファイルシステムを変更 した、または他のCFカード 機器でフォーマットを行っ た。	[はい]を選んでフォーマットを行なってください。このカメラで使用できるようになりますが、カード内のデータはすべて消去されます。また、フォーマットに多少時間がかかることがあります。 それでも「このカードは使えません。」のメッセージが出る場合は、カードを交換してください。	124
「しばらく使用できません。カメラの温度が下がるまでお待ちください。」のメッセージが出て電源が切れる	高温下で長時間撮影したた め、カメラの温度が上がった。	カメラの電源をOFFにして、カメラの温度が下がり再び撮影可能になるのを待ってから撮影してください。	-
カメラが正常に作動しない	カメラの電源をOFFにして電池を一度取り出し、入れ直してください。ACアダプター等使用時は、一度コードを抜いてください。温度が上がっているときには、カメラの温度が下がってからこれらの処置を行なってください。それでも直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い求めの販売店または弊社 デジタルホットラインにご相談ください。		-

取り扱い上の注意

使用温度について

このカメラの使用温度範囲は0~40 です。

直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。

カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度に充分なじませてからカメラを取り出してください。

電池について

電池の性能は低温になるほど低下します。低温下では、新品電池を使う、予備の電池を保温しておいて交互に使う、などに留意してご使用ください。

いったん容量切れになった電池はかならず交換してください。容量切れ後、しばらく待って、わずかながら容量が回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正常に作動しない場合があります。

コンパクトフラッシュカード等記録メディアについて

下記の場合、記録されたデータが消去(破壊)されることがあります。データの消去については当社は一切の 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア(ハードディスク等)に バックアップを取っておくことをおすすめします。

- 1. お客様または第三者がメディアの使い方を誤ったとき
- 2. メディアが静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 3. メディアへのアクセス中(記録中、フォーマット中など)に、カードを取り出したり、機器の電源を切ったとき
- 4. メディアの耐用回数を超えて書き換えを行ったとき

メディアをフォーマット(初期化)すると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータは必ずバックアップを取ってください。

メディアには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができなくなる場合があります。このときは新しいメディアをお買い求めください。

強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。

曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えないでください。

強い静電気や強い衝撃によって記録メディアが破壊され、データの記録や再生ができなくなる場合があります。このときは新しいメディアをお買い求めください。

端子部に手や金属で触れないでください。

熱、水分、直射日光を避けて使用および保管してください。

マイクロドライブについて

マイクロドライブはその特性上、コンパクトフラッシュカードと比べて衝撃や振動にそれほど強くありません。マイクロドライブをお使いの場合、特に記録中や再生中は、カメラに衝撃や振動を与えないようご注意ください。

液晶画面について

液晶モニターは精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の白や黒、赤などの点が現れることがあります。これは故障や異常ではありませんのでご了承ください。なお、記録される画像には影響はありません。

液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。

寒いところで使うと、始めは画面が通常より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上がってくると、 通常の明るさになります。

液晶モニターに指紋等が付着して汚れたときは、乾いた柔らかい布で、傷などがつかないよう軽くふいてください。

その他

カメラは精密機械ですので、取り扱いには注意してください。特に、シャッター幕、ミラー、レンズの信号 接点などに傷がつかないように気を付けてください。

カメラに強い衝撃を与えないでください。

バッグなどに入れて持ち運ぶときは、カメラの電源を切ってください。

このカメラは防水設計にはなっていません。濡れた手で電池やコンパクトフラッシュカードの出し入れや、カメラの操作をしないでください。海辺等で使用されるときは、水や砂がかからないよう特に注意してください。水、砂、ホコリ、塩分等がカメラに残っていると、故障の原因になります。

直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置しないでください。CCD(撮像素子)の性能を損なうことがあります。

磁石やモーターなど強力な磁気が発生する装置の近くにカメラを置かないでください。また電波塔など強い 電波が発生しているところでの使用や放置は避けてください。電磁波によりカメラが誤作動したり、データ が破壊される恐れがあります。

カメラの電池を入れると、日付・時刻記憶用の内蔵パックアップ電池の充電が開始されます。フル充電するには、約12時間かかります(その間メインスイッチはOFFにできます)。フル充電後は、カメラの電池を抜いても約4ヶ月は設定が保持されます。カメラの電池を長時間抜いて設定が消えてしまった場合は、P. 27の要領で再設定してください。

お客様がデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する場合以外はご利用いただけません。

手入れと保管のしかた

手入れのしかた

カメラやレンズの外側を清掃するときは、柔らかいきれいな乾いた布で軽くふいてください。砂がついたときは、こするとカメラに傷をつけますので、プロアーで軽く吹き飛ばしてください。

レンズ面を清掃するときは、レンズプロアーでホコリ等を取り除いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふいてください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。

シャッター幕、ミラーなど、カメラの内部に触れないでください。ミラーおよびその周辺のホコリはオートフォーカスに影響を与える恐れがあるため、プロアーで吹き飛ばしてください。CCDに付着したホコリは画像に写り込むことがあるので、カメラをクリーニングモードにして(P.151)プロアーで清掃してください。また、内部をボンベタイプのプロアーで吹かないでください。故障の原因となります。

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 レンズ面に直接指で触れないでください。

保管のしかた

使用しないときは、必ずレンズキャップまたはボディキャップを付けてください。ボディキャップを付ける際には、カメラ内部にホコリが入るのを防ぐため、ボディキャップのホコリを落としてから付けてください。 涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。

長期間使用しないときは、カメラから電池やカードを取り出してください。

防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。

保管中も時々カメラを作動させるようにしてください。また、ご使用前には整備点検されることをおすすめ します。

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは

前もって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。また予備の電池を携帯することをおす すめします。

万一このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦ください。

アフターサービスについて

本製品の修理の際には、再生部品を使用したり、再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。また本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安に保有していますが、同等の製品に交換させていただく場合もあります。

本製品および充電器の修理に関しては、別紙「アフターサービスのご案内」をご覧ください。

修理の際に、撮影データやユーザー設定情報(カスタム設定など)が消えてしまうことがありますので、ご了 承願います。

デジタルピックアップサービスのご案内

製品の品質管理には万全を期しておりますが、万一故障した場合は、「 デジタルピックアップサービス」をご利用ください。この「 デジタルピックアップサービス」は、お客様のご自宅から「修理依頼品のお引き取り」「修理」「修理済み品のお届け」までを、弊社おまかせでご利用いただける修理サービスです。

ご利用方法

- 1.本書裏面の「デジタルホットライン」または弊社ホームページ(http://ca.konicaminolta.jp/)の「デジタルピックアップサービス」にお申し込みください。FAXの場合は、別紙「アフターサービスのご案内」裏面の「デジタルピックアップサービス(修理)申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
- 2.お申し込み1~2日後に、弊社指定の宅配業者がお伺いいたします。その際、梱包材料を持参いたしますので、その場で修理依頼品を梱包の上宅配業者にお渡しいただくか、もしくはお引き取り日を宅配業者にご指定ください。

修理依頼品梱包時にも「 デジタルピックアップサービス(修理)申込書」に必要事項をご記入の上、修理 品に添付してください。

保証期間内の場合は、必ず保証書も添付してください。

3.修理済み品のお届けは、お預かり後5日間程度となります(土・日・祝日含まず)。

ご利用料金

修理依頼品の場合に限り、送料無料となっております。修理依頼以外の場合は有料(税込み900円*)となりますので、ご了承願います。

保証期間経過後も送料は無料ですが、別途修理料金が必要です。

* 送料は改訂される場合もありますので、お申し込みの際に今一度ご確認ください。

主な性能

形式

カメラタイプ
フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ

使用レンズ コニカミノルタ レンズ

撮像部

有効画素数 約610万画素

撮像素子 23.5×15.7mm (APS-Cサイズ相当) 総画素 約630万画素、インターライン

型、原色フィルター付き、インターレーススキャン方式

A/D変換bit数

12 bit

記録部

記録媒体 CFカード(TYPE l、ll) マイクロドライブ、SDメモリーカード / マルチメディ

アカード(SD-CFアダプターSD-CF1使用時)

記録ファイル形式 JPEG / RAW / RAW + JPEG

DCF(2.0) 準拠、DPOF(Ver.1.1)、Exif 2.21 対応

記録フォルダ形式 標準/日付形式

記録画素数 L:3008×2000、M:2256×1496、S:1504×1000

画質モード スタンダード、ファイン、エクストラファイン、RAW、RAW+ JPEG(JPEGは

FINE固定)

記録画像画面アスペクト比 3:2

消去機能 あり(1コマ/指定コマ/フォルダ内全コマ/カード内全コマ)タブブラウズ時、

フォルダの消去も可能

誤消去防止機能 あり(指定コマ / フォルダ内全コマ / カード内全コマの指定と、フォルダ内全コ

マ/カード内全コマの指定取消) あり(FAT12、16、32対応)

フォーマット機能 ファインダー

ファインダー形式 アイレベル固定式(ルーフミラー式ペンタプリズム使用)ファインダー視野率 約95%

ファインダー倍率 0.83倍(50mmレンズ、無限遠、-1m⁻¹時)

視度調整 - 2.5 ~ + 1.0 m⁻¹

フォーカシングスクリーン スフェリカルアキュートマット(交換スクリーンなし)

表示部

液晶モニター 2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、11.5万画素

表示言語 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、スウェーデン語、ロシア語、韓国語、

中国語(簡体字/繁体字)

その他表示機能 ナビゲーションディスプレイ機能(拡大表示、縦位置自動回転機能あり)

204

ΑF

フォーカス方式 TTL位相差検出方式、CCDラインセンサー使用(中央クロス9エリア8ライン)
フォーカスエリア ワイドエリア/ローカルフレーム選択/スポットフォーカスエリア(中央固定)

切替え可能

AF検出輝度範囲 EV - 1 ~ 18(ISO 100相当)

AF補助光 あり(内蔵フラッシュによる補助光、到達距離:1~5m)

フォーカスモード AF/マニュアルフォーカス (MF) 切替え可能

オートフォーカスモード:AF制御自動切替(AF-A) / ワンショットAF(AF-S) /

コンティニュアスAF(AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)

フォーカスロック 可能(シャッターボタン半押し/スポットAFボタン操作による)

ΑF

露出モード プログラムAE(P / オートモード、プログラムシフト機能付き) / 絞り優先AE(A

モード) / シャッター速度優先AE(Sモード) / マニュアル(Mモード)

シーンセレクター ポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景ポートレート/夜景

測光範囲 EV 1~20(スポット測光時はEV4~20) ISO 100相当 F1.4レンズ使用

測光方式 TTL開放測光(多分割測光/中央重点的平均測光/スポット測光)

測光素子:14分割ハニカムパターンSPC使用

AEロック 可能(AFロック時自動 / AEロックボタン操作による)

露出補正 1/3EVステップ、±2EV

撮像感度 AUTO、ISO100、200、400、800、1600、3200相当

シャッター形式 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター

シャッター速度 制御範囲:30秒~1/4000秒、バルブ

フラッシュ同調速度: 1/160秒(手ぶれ補正OFF時), 1/125秒(手ぶれ補正ON

時)

フラッシュ

フラッシュ制御方式 ADI調光 / P-TTL 調光、手動アップ / ダウン式フラッシュ照射角 18mm (レンズ表記の焦点距離) 相当の画角に対応

フラッシュモード 強制発光、赤目軽減プリ発光、後幕シンクロ、ワイヤレス*、ハイスピードシンク

ロ*、スローシンクロ(AEロックボタンONによる)

*プログラムフラッシュ5600HS(D)、3600HS(D)装着時

ガイドナンバー 12(ISO 100・m) 調光補正 1/3EVステップ、±2EV

充電時間 約3秒

外部フラッシュ プログラムフラッシュ5600HS(D)、3600HS(D)、2500(D)、マクロツイ

ンフラッシュ2400、マクロリングフラッシュ1200

主な性能(続き)

撮影/再生/その他機能

ホワイトバランス AUTO、プリセット(昼光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯、フラッシュ)、カスタ

ム、色温度設定(色温度: 2500~9900K、CCフィルター: G9~M9全19段階)

ブラケット 露出ブラケット撮影: 単写/連写切り替え可能、

ずらし量:0.3/0.7EV、コマ数:3コマ

ホワイトバランスブラケット撮影:ずらし量:Hi/Lo、コマ数:3コマ

連続撮影 約3コマ/秒、最大5コマまで(RAW時)(RAW+JPEG時は最大3コマまで)

セルフタイマー撮影 10秒セルフタイマー / 2秒セルフタイマー(簡易ミラーアップ機能付き)、LEDで

告知

画質調整機能 画像仕上げ機能:10モード(ナチュラル、ナチュラル+、ポートレート、風景、

夕景、夜景、夜景ポートレート、モノクロ、AdobeRGB、AdobeRGB(ICCプロ

ファイル付き))

任意でコントラスト/彩度/シャープネス(±2段階)の設定も可能

ノイズリダクション あり(シャッター速度1秒以上時、ON/OFF切り替え可能)

手ぶれ補正 CCDシフト方式(シャッター速度約2~3段分の補正効果**)、ファインダー内に手

ぶれインジケーター表示あり **レンズ、撮影状況による

その他撮影機能 アフタービュー機能、カスタマイズ機能、ゾーン切り替え機能、プレビュー機能 再生機能 1コマ再生(画像のみ、画像+情報+ヒストグラム) インデックス

再生(4/9/16コマ) 拡大再生(最大約5倍) 白とび黒つぶれ警告機能、タブブラウズ機能、スライドショー機能、撮影構図(縦横自動回転再生機能、ON/OFF選

択可)

操作音 ブザー音(AF、セルフタイマー時)

対応プリント機能 Exif Print、Print Image Matching III、PictBridge

電源

使用電池 充電式リチウムイオン電池NP-400

バッテリーチェック 4段階

外部電源ACアダプターAC-11撮影可能コマ数約550コマ (CIPA準拠)

(手ぶれ補正あり、使用記録メディア:512MB CFカード、使用電池:同梱リチ

ウムイオン電池NP-400)

入出力

PCインターフェース USB(USB 2.0対応機器と接続時、フルスピードモード(12Mbps)でデータ転

送可能)

ビデオ出力 NTSC / PAL切り替え式

対応OS

対応OS Windows 98/98 Second Edition / Me / 2000 (Professional) / XP

(Home/Professional), Macintosh OS 9.0-9.2.2 / OS X v10.1.3-10.1.5,

v10.2.1-10.2.8, v10.3-10.3.9, v10.4-10.4.1

サイズ/質量(重さ)

大きさ 130.5 (幅) x92.5 (高さ) x66.5(奥行)mm

質量 約590g(電池/付属品含まず)

使用環境

使用温度範囲 0~40

充電式リチウムイオン電池 NP-400

電圧 7.4 V

容量 1500mAh

大きさ 56 x 39.5 x 21mm

質量(重さ)約85g

リチウムイオン電池充電器 BC-400

入力電圧 AC100~240V* 入力周波数 50/60Hz

入力容量 10~20VA

充電出力 DC8.4V 700mA

充電時間 約150分

大きさ 65 × 90 × 30mm

質量(重さ) 約86g(電池別)

*充電器に付属のACコードはAC100V仕様です。 海外で使用する場合は P.190

本書に記載の性能は当社試験条件によります。

本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。

アイピースカップ 53 アイピースキャップ 53 赤目軽減発光 111 アクセスランプ 26 後幕シンクロ 112 アフターピュー 109 色温度設定 64 インデックス画面 93、128 インデックスプリント 134 液晶モニター(明るさ調整) 142 液晶モニター(各部名称) 17 液晶モニター(撮影情報画面の点灯時間) 149 液晶モニター(自動消灯) 141

エクストラファイン(画質) 106

オート撮影 29

カード(構成図) 120 カード(出し入れ) 25、26 海外での使用 190 回転 95 拡大再生 96 拡張子 121 画質 106 カスタムホワイトバランス 63 画像サイズ 105 画像仕上げ 79 輝度分布表示 93、94 クイックタイム 175 クリーニング 151 言語設定 144 誤消去防止 126 コンティニュアスAF(AF-C) 75 コントラスト 79、81、82 コンパクトフラッシュカード 25、26、200 再生 90~97 再生フォルダ 125

彩度 79、81、82 撮影情報画面 40、142、149 撮像感度 66 シーンセレクター 42 自動再生(スライドショー) 131 視度調整 84 絞り込み 83 絞り優先モード 48 シャープネス 79、81、82 シャッター速度優先モード 49 充電器 20、190 消去 38、122、130 消去確認画面 150 焦点距離 39 初期化 124 白黒 79 白とび黒つぶれ警告 93 スタンダード(画質) 106 ストラップ 13 スポーツ(シーンセレクター) 43 スポット測光 77 スポットフォーカスフレーム 70~73 スライドショー 131 スローシンクロ撮影 88 ┃ セルフタイマー撮影 57 ゾーン切り替え 67

測光インジケーター(ブラケット) 59 測光インジケーター(AEロック時) 86 測光インジケーター(Mモード) 51 測光モード 76、77 ダイヤルの設定 138 ダイレクトマニュアルフォーカス 75 **縦再生 142** タブブラウズ 129 多分割測光 76 中央重点平均測光 77 調光距離 37,66 調光補正 78 調光モード 117 長時間露光撮影 52 デジタルカメラソフトウェア 12、80、 107, 164 手ぶれインジケーター 85 手ぶれ警告 8.5 手ぶれ補正 84 テレビで見る 97 電池 20~23 電池容量 22 ドライブモード 54~60 ドラッグアンドドロップ 159

ナチュラル 79 ナチュラル+(ナチュラルプラス) 79 日時設定 27、145 ノイズリダクション 110

ハイスピードシンクロ撮影 8.9 バルブ撮影 52 パワーセーブ 22、155 半押し(シャッターボタン) 30 ピクトブリッジ 176~184 ヒストグラム表示 93、94 日付形式フォルダ 146 日付プリント 134 ビデオケーブル 97 ビデオ出力形式 143 $\forall 2 + (7x - 7x)$ 32, 68, 70 ~ 75 ファイル(構成図) 120 ファイルサイズ 108 ファイル番号 121 ファイルNo.メモリー 148 ファイン(画質) 106 風景(画像仕上げ) 79 風景(シーンセレクター) 43 フォーカス 32、68、70~75 フォーカス表示 32 フォーカスフレーム 32、70~73、141 フォーカスホールドボタン 136 フォーカスモード 68、74 フォーカスロック 33 フォーマット 124 フォルダ(構成図) 120 フォルダ(新規/選択) 147 フォルダ番号 121 ブザー音 144 ブラケット(ホワイトバランス) 60 ブラケット(露出ずらし) 58

ブラケット(撮影順序) 118

索引(続き)

フラッシュ撮影 36、88、111 フラッシュ調光距離 37,66 フラッシュ調光補正 78 フラッシュ表示 36 フラッシュモード 111 プリセットホワイトバランス 61 プリ発光 36、117 プリント指定 132~135 プリント方法 135 プレビュー 83 プログラムシフト 47 プログラムフラッシュ 191 プログラムモード 46 プロテクト 126 ホワイトバランス 61~65 ホワイトバランスブラケット 60 │ ポートレート(画像仕上げ) 79 ポートレート(シーンセレクター) 42

マスストレージ 143、154 マニュアルモード 50 マニュアルシフト 52 マニュアルフォーカス 68 メインスイッチ 27 メニュー 98~104 メニュー(呼び出し先) 150

モノクロ 79

夜景(画像仕上げ) 79 夜景ポートレート(画像仕上げ) 79 夜景ポートレート・夜景シーンセレクター) 44 夕景(画像仕上げ) 79 夕景(シーンセレクター) 44

リセット(撮影モード) 119 リセット(設定値) 152 リモートコード(カード 未挿入・レンズ 未装着) 190 レリーズ優先 136 レリーズロック 140 レンズ(取り付け・取り外し) 23、24 連続撮影 56 ローカルフォーカスフレーム 70、73 露出ずらし撮影 58 露出の固定 86 露出補正 45、138 露出モード 46~53

ワイドフォーカスフレーム 70、71 ワンショットAF(AF-S) 74 ワイヤレスフラッシュ 112

14分割ハニカムパターン測光 76
Aモード 48
ACアダプター 189
ACコード 190
ADI調光 117
Adobe RGB (ICCあり、ICCなし) 79
AEロック撮影 86
AEロックボタン 86、137
AELボタン 86、137
AF制御自動切り替え(AF-A) 75
AF補助光 35、139
AFモード 74
AF-A(AF制御自動切り替え) 75
AF-C(コンティニュアスAF) 75
AF-S(ワンショットAF) 74
AUTO撮影 29
AWB(オートホワイトバランス) 61
CC(色補正)フィルター 6 4
CCD位置 34
CCD(クリーニング) 151
CFカード 25、26、200
DiMAGE Master 80, 107
DiMAGE Master Lite 12, 80, 107, 16
DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス) 75
DPOF指定 132~135
FINE(画質) 106
G(グリーン) 64
Hi 200(ゾーン切り替え) 67
HSS撮影 89
ICCプロファイル 79、80
ICT 80 164

数字・アルファベット●●●

ISO 66 JPE 80, 164 JPEG 106, 164 K(ケルビン、色温度) 64 Kodak EasyShareソフトウェア 171 L(画像サイズ) 105 Lo 80 (ゾーン切り替え) 67 M(画像サイズ) 105 M(マゼンタ) 64 Mモード 50 MF 68 NTSC 143 Pモード 46 PAL 143 PictBridge 176~184 PCフラッシュアダプター PCT-100 192 PTP 143, 176 P-TTL調光 117 PWB(プリセットホワイトバランス) 61 QuickTime 175 RAW 106, 107, 164 REAR(後幕シンクロ) 112 RP(レリーズ優先) 136 S(画像サイズ) 105 Sモード 49 sRGB 79, 80 STD.(画質) 106 USB接続 143、153~163 WBブラケット 60 Windows 98用ドライバ 165~167 WL(ワイヤレスフラッシュ) 112 X.FINE(画質) 106

ZONE 67

コニカミノルタ フォトイメージング株式会社

デジタルホットライン



<u>[2]</u> 0120-975-777

受付時間:10:00~18:00(日・祝日定休)

ご購入前のお問い合わせ、製品の使い方、技術的質問、修理サービス内容など、 デジタル一眼レフカメラに関するお客様からのお問い合わせについての専用ホ ットラインです。携帯電話やPHSからもご利用いただける、通話料無料のフリ ーコールです。

「ホームページ] http://ca.konicaminolta.jp/





Printed in Malaysia 9223-2186-61 MY-B509